




Deutsch	5
English	12
Français	19
Italiano	27
Nederlands	35
Español	42
Português	50
Dansk	58
Norsk	65
Svenska	72
Suomi	79
Ελληνικά	86
Türkçe	94
Русский	101
Magyar	110
Čeština	117
Slovenščina	124
Polski	131
Românește	139
Slovenčina	147
Hrvatski	154
Srpski	161
Български	168
Eesti	176
Latviešu	183
Lietuviškai	190
Українська	197
Қазақша	206
العربية	221













Register and win!  
[www.kaercher.com/register-and-win](http://www.kaercher.com/register-and-win)














59652150 (12/13)

1

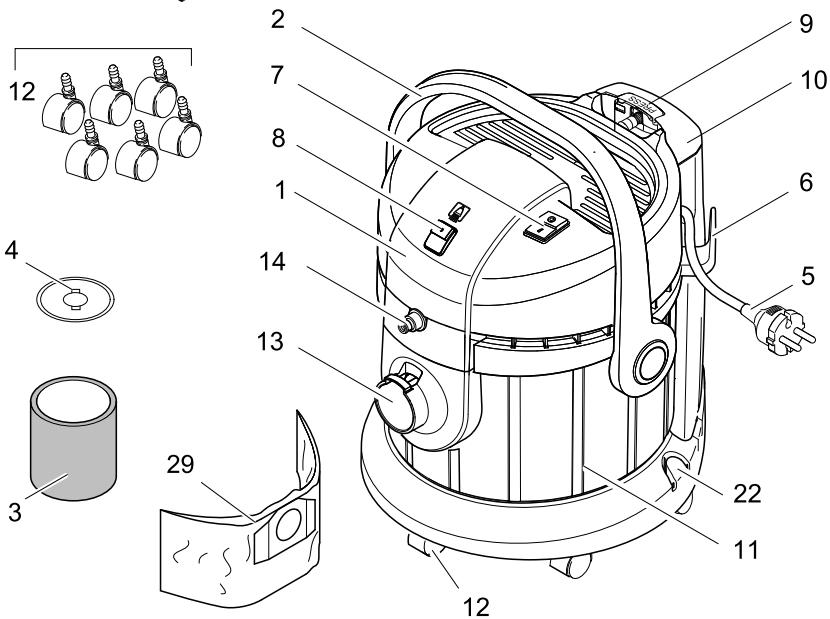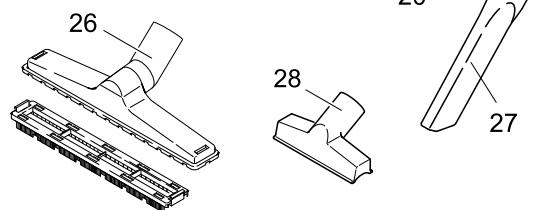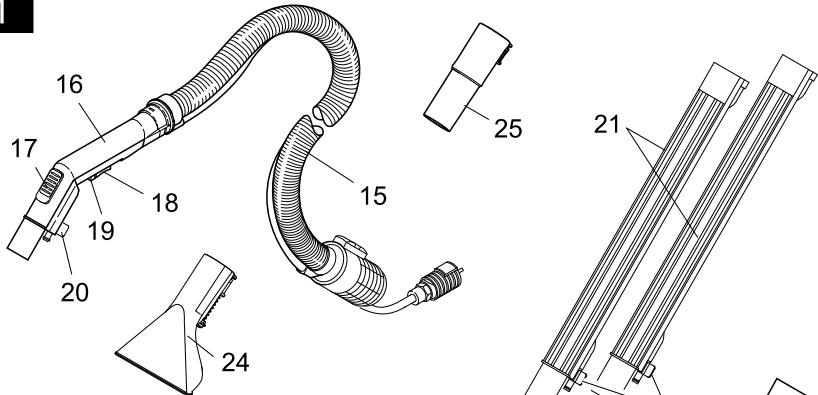

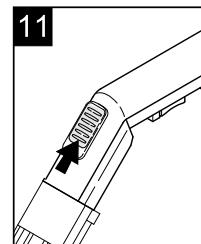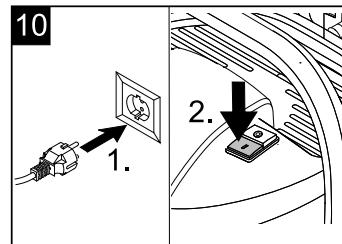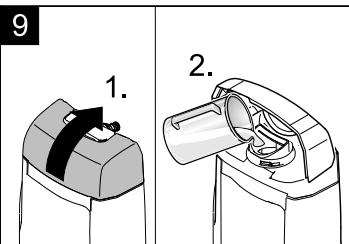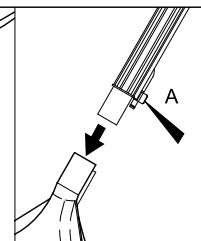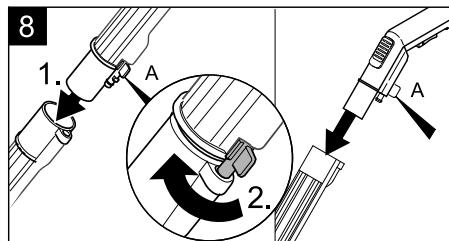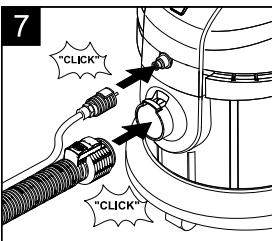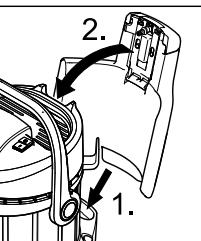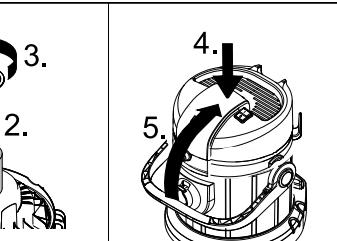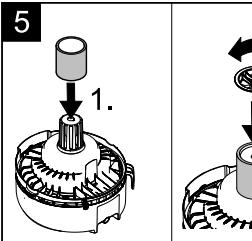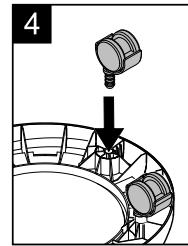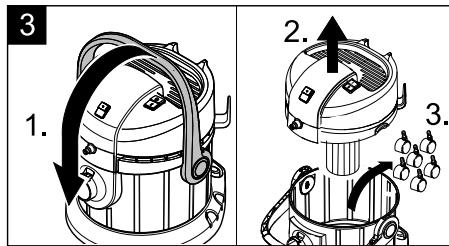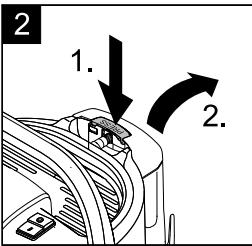

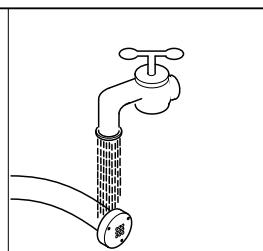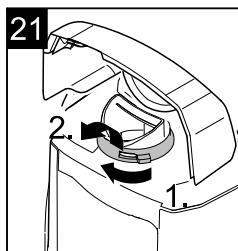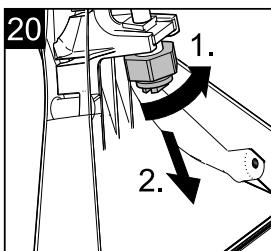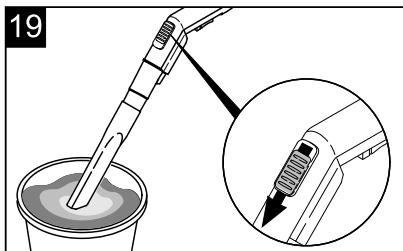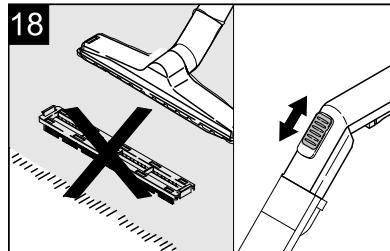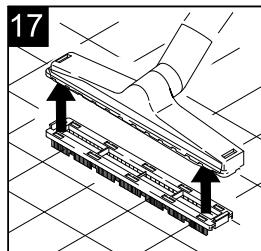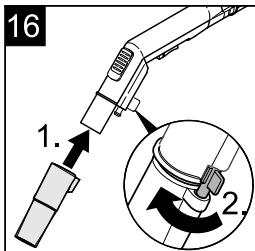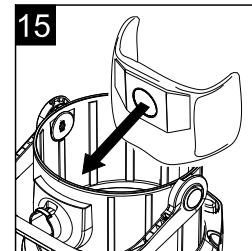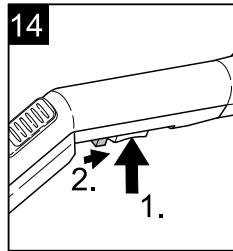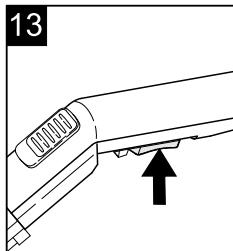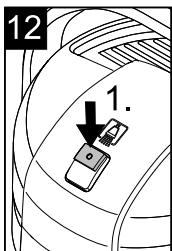

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise . . . . .	DE	5
Sicherheitshinweise . . . . .	DE	6
Inbetriebnahme . . . . .	DE	7
Bedienung . . . . .	DE	8
Außerbetriebnahme . . . . .	DE	10
Pflege, Wartung . . . . .	DE	10
Störungen. . . . .	DE	11
Technische Daten. . . . .	DE	11
Sonderzubehör. . . . .	DE	11

## Allgemeine Hinweise

### Sehr geehrter Kunde,

 Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät wurde für den privaten Gebrauch entwickelt und ist nicht für die Beanspruchungen des gewerblichen Einsatzes vorgesehen.

- Mit dem Kauf dieses Gerätes haben Sie ein Sprühextraktionsgerät (Waschsauger) erworben für die Unterhaltsreinigung bzw. Grundreinigung von Teppichböden mit Tiefenreinigungswirkung.
- Mit einem Hartflächen-Einsatz für die Waschdüse (im Lieferumfang) können auch Hartflächen gereinigt werden.
- Mit dem entsprechenden Zubehör (im Lieferumfang) kann es auch als Nass-/Trockensauber verwendet werden.

## Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

### Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

(Adresse siehe Rückseite)

## Kundendienst

Bei Fragen oder Störungen hilft Ihnen unsere KÄRCHER-Niederlassung gerne weiter.

(Adresse siehe Rückseite)

## Bestellung von Ersatzteilen und Sonderzubehör

Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehör, die vom Hersteller zugelassen sind, um die Sicherheit des Geräts nicht zu beeinträchtigen.

Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Händler oder bei ihrer KÄRCHER-Niederlassung.

(Adresse siehe Rückseite)

## Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

## Sicherheitshinweise

Neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden. Jeder nicht mit den vorliegenden Anweisungen übereinstimmende Gebrauch führt zum Erlöschen der Garantie.

- *Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrungen und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist und haben die daraus resultierenden Gefahren verstanden.*
- *Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.*
- *Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.*
- *Die Reinigung und Anwenderwartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.*
- *Verpackungsfolien von Kindern fernhalten, es besteht Erstickungsgefahr!*
- *Gerät nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung/Wartung ausschalten.*
- *Brandgefahr. Keine brennenden oder glimmenden Gegenstände aufsaugen.*
- *Das Gerät muss einen standfesten Untergrund haben.*
- *Der Benutzer hat das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Er muss die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen und beim Arbeiten mit dem Gerät auf Dritte, insbesondere auf Kinder achten.*
- *Das Gerät und das Zubehör vor Benutzung auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf es nicht benutzt werden.*
- *Das Gerät, das Kabel oder die Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.*
- *Der Betrieb in explosionsgefährdeten Räumen ist verboten. Beim Einsatz des Gerätes in Gefahrbereichen sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.*
- *Gerät vor externer Witterung, Feuchtigkeit und Hitzequellen schützen.*
- *Sollte das Gerät herunterfallen, muss es von einer autorisierten Kundendienststelle überprüft werden, da interne Störungen vorhanden sein könnten, die Sicherheit des Produktes einschränken.*
- *Keine giftigen Substanzen einsaugen.*
- *Stoffe wie Gips, Zement etc. nicht einsaugen, da sie in Kontakt mit Wasser aushärten können und die Funktion des Gerätes gefährden können.*
- *Während des Betriebs ist es erforderlich, das Gerät waagerecht abzustellen.*
- *Nur die vom Hersteller empfohlenen Reinigungsmittel verwenden, sowie Anwendungs-, Entsorgungs- und Warnhinweise der Reinigungsmittelhersteller beachten.*

### ⚠ Stromschlaggefahr

- *Das Gerät nur an ordnungsgemäß geerdeten Steckdosen anschließen.*
- *Das Gerät nur an Wechselstrom anschließen. Die Spannung muss mit dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.*
- *Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen anfassen.*
- *Netzstecker nicht durch Ziehen an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen.*
- *Anschlussleitung mit Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen. Beschädigte Anschlussleitung unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/Elektro-Fachkraft austauschen lassen, um Gefährdungen zu vermeiden.*

- Zur Vermeidung von Elektrounfällen empfehlen wir, Steckdosen mit vorgesetztem Fehlerstrom-Schutzschalter (max. 30 mA Nennauslöse-Stromstärke) zu benutzen.
- Ungeeignete Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Nur eine spritzwassergeschützte Verlängerungsleitung mit einem Querschnitt von mindestens  $3 \times 1 \text{ mm}^2$  verwenden.
- Beim Ersetzen von Kupplungen an Netzanschluss- oder Verlängerungsleitung müssen der Spritzwasserschutz und die mechanische Festigkeit gewährleistet bleiben.
- Bevor das Gerät vom Stromnetz getrennt wird, dieses immer zuerst mit dem Hauptschalter ausschalten.

### **⚠ Warnung**

Bestimmte Stoffe können durch die Verreibung mit der Saugluft explosive Dämpfe oder Gemische bilden!

Nachfolgende Stoffe niemals aufsaugen:

- Explosive oder brennbare Gase, Flüssigkeiten und Stäube (reaktive Stäube)
- Reaktive Metall-Stäube (z.B. Aluminium, Magnesium, Zink) in Verbindung mit stark alkalischen und sauren Reinigungsmitteln
- Unverdünnte starke Säuren und Laugen
- Organische Lösungsmittel (z.B. Benzin, Farbverdünner, Aceton, Heizöl).

Zusätzlich können diese Stoffe die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.

### **Symbole in der Betriebsanleitung**

#### **⚠ Gefahr**

Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

#### **⚠ Warnung**

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

#### **Vorsicht**

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

## **Inbetriebnahme**

### **Gerätebeschreibung**

Überprüfen Sie beim Auspacken, ob alle Teile vorhanden sind.

Sollten Teile fehlen oder Sie beim Auspacken einen Transportschaden feststellen, benachrichtigen Sie sofort Ihren Händler.

**Abbildungen siehe Ausklappseite!**



#### **Abbildung 1**

- 1 Motorgehäuse
- 2 Tragegriff
- 3 Schaumstofffilter
- 4 Filterverschluss
- 5 Netzanschlusskabel mit Stecker
- 6 Aufbewahrung, Netzanschlusskabel
- 7 Schalter für Saugen (0 / I)
- 8 Schalter für Sprühen (0 / I)
- 9 Entriegelung, Frischwassertank
- 10 Frischwassertank
- 11 Behälter
- 12 Lenkrollen
- 13 Anschluss für Saugschlauch des Nass-/Trockensaugers
- 14 Sprühschlauchanschluss
- 15 Sprüh-Saugschlauch
- 16 Handgriff
- 17 Nebenluftschieber
- 18 Sprühhebel
- 19 Feststelltaste für Sprühhebel
- 20 Verriegelungshebel
- 21 Sprüh-Saugrohre 2 x 0,5 m
- 22 Aufnahme für Saugrohre und Zubehör
- 23 Wasch-Bodendüse zur Teppichbodenreinigung, mit Hartflächen-Aufsatz
- 24 Waschdüse zur Polsterreinigung
- Zubehör Nass-/Trockensaugen**
- 25 Adapter zum Nass-/Trockensaugen
- 26 Bodendüse mit Hartflächen-Einsatz
- 27 Fugendüse
- 28 Polsterdüse
- 29 Filterbeutel

## Vor Inbetriebnahme

### Abbildung 2

- **Frischwassertank abnehmen.** Entriegelung drücken und Tank abnehmen.

#### Hinweis:

*Das Motorgehäuse lässt sich nur abnehmen wenn vorher der Frischwassertank entnommen wurde.*

### Abbildung 3

- **Motorgehäuse abnehmen.** Dazu Tragegriff nach vorne klappen, damit wird der Behälter entriegelt. Zubehör und Lenkrollen aus dem Behälter nehmen.

### Abbildung 4

- Behälter umdrehen, Lenkrollen in die Öffnungen am Behälterboden bis zum Anschlag eindrücken.

### Abbildung 5

- Motorgehäuse umdrehen und Schaumstofffilter auf Filterkorb aufsetzen.  
→ Filterverschluss aufstecken und zum Verriegeln drehen.  
→ **Motorgehäuse aufsetzen.** Zum Verriegeln Tragegriff nach oben ziehen.

### Abbildung 6

- **Frischwassertank einsetzen.** Zuerst unteren Teil einsetzen, dann oben gegen Motorgehäuse drücken, prüfen ob er eingerastet ist.

### Abbildung 7

- Saugschlauch und Sprühschlauch auf die Anschlüsse am Gerät stecken.

#### Hinweis

*: Den Saugschlauch fest in den Anschluss eindrücken damit er einrastet.*

### Abbildung 8

- Sprüh-Saugrohre zusammenstecken und auf Handgriff stecken. Verriegelungshebel ist beim Zusammenstecken mittig, zum Sichern im Uhrzeigersinn drehen.  
→ Bodendüse auf Sprüh-Saugrohre aufstecken und mit Verriegelungshebel sichern.

**Das Gerät ist nun vorbereitet zum Nassreinigen.**

## Bedienung

### Vorsicht

**Immer mit eingesetztem Schaumstofffilter arbeiten, sowohl beim Nassreinigen als auch beim Nass-/Trockensaugen!**

### Nassreinigen Teppichböden/Hartflächen/Polster

### Vorsicht

*Zu reinigenden Gegenstand vor dem Einsatz des Gerätes an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Wasserbeständigkeit überprüfen.*

*Keine wasserempfindlichen Beläge wie z.B Parkettböden reinigen (Feuchtigkeit kann eindringen und den Boden beschädigen).*

#### Hinweis

*Warmes Wasser (maximal 50 °C) erhöht die Reinigungswirkung.*

### Nassreinigung von Teppichböden

- Wasch-Bodendüse verwenden.  
→ Ohne Hartflächen-Einsatz arbeiten. Zur Reinigung bitte nur das Teppichreinigungsmittel RM 519 von KÄRCHER verwenden.

### Nassreinigung von Hartflächen

- Wasch-Bodendüse verwenden.  
→ Hartflächen-Aufsatz auf Sprüh-Ex-Bodendüse seitlich aufschieben. Borsten sollen nach hinten zeigen.

### Nassreinigung von Polstern

- Wasch-Handdüse verwenden.

### Frischwassertank füllen

**Hinweis:** Frischwassertank kann zum Befüllen abgenommen werden oder auch direkt am Gerät gefüllt werden.

### Abbildung 9

- Tankdeckel nach oben klappen.  
→ 100 - 200 ml (Menge je nach Verschmutzungsgrad variieren) vom RM 519 in den Frischwassertank geben, mit Leitungswasser auffüllen, nicht überfüllen.  
→ Tankdeckel wieder schließen.

## Mit der Arbeit beginnen

### Abbildung 10

- Netzstecker in Steckdose stecken.
- Schalter für Saugen drücken (Stellung I), Saugturbine läuft.

### Abbildung 11

- Nebenluftschieber am Handgriff ganz schließen.

### Abbildung 12

- Schalter für Sprühen drücken (Stellung I), Reinigungsmittelpumpe ist bereit.

### Abbildung 13

- Zum Aufsprühen von Reinigungslösung den Sprühhebel am Handgriff betätigen.

### Abbildung 14

- Zum Dauersprühen kann der Sprühhebel fixiert werden, dazu Sprühhebel betätigen und Feststelltaste nach hinten ziehen.
- Die zu reinigende Fläche in überlappenden Bahnen überfahren. Dabei die Düse rückwärts ziehen (nicht schieben).

## Behälter während der Arbeit entleeren

**Hinweis:** Ist der Behälter voll, schließt ein Schwimmer die Saugöffnung und das Gerät läuft mit erhöhter Drehzahl. Gerät sofort ausschalten und Behälter entleeren.

- Gerät ausschalten, dazu Schalter für Saugen und Sprühen drücken (Stellung 0).
- Sprüh-Saugschlauch und Sprüh-schlauch vom Gerät trennen.

**Hinweis:** Evtl. noch vorhandenes Restwasser kann heraustropfen, deshalb am besten in die Dusch- bzw. Badewanne legen.

- Zubehör und Frischwassertank abnehmen und Motorgehäuse entriegeln.
- Motorgehäuse abnehmen und Behälter entleeren.

## Reinigungstipps/Arbeitsweise

- Immer vom Licht zum Schatten (vom Fenster zur Tür) arbeiten.
- Immer von der gereinigten zur nicht gereinigten Fläche arbeiten.
- Teppichboden mit Juterücken kann bei zu nasser Arbeit schrumpfen und farblich ausbluten.
- Hochflorige Teppiche nach der Reinigung im nassen Zustand in Florrichtung aufbürsten (z.B. mit Florbesen oder Schrubber).
- Eine Imprägnierung mit Care Tex RM 762 nach der Nassreinigung verhindert eine schnelle Wiederverschmutzung des Textilbelags.
- Gereinigte Fläche zur Vermeidung von Druckstellen oder Rostflecken erst nach der Abtrocknung begehen oder mit Möbeln bestellen.

## Reinigungsmethoden

### Leichte / Normale Verschmutzungen

- Saugen und Sprühen einschalten (Stellung I).
- Reinigungslösung in einem Arbeitsgang aufsprühen und gleichzeitig aufsaugen.
- Anschließend Schalter für Sprühen ausschalten und Reste der Reinigungslösung absaugen.
- Nach der Reinigung Teppiche nochmals mit klarem, warmen Wasser nachreinigen und bei Wunsch imprägnieren.

### Starke Verschmutzungen oder Flecken

- Sprühen einschalten (Stellung I).
- Reinigungslösung auftragen und 10 bis 15 Minuten einwirken lassen (Saugen ist ausgeschaltet).
- Dann Fläche wie bei leichter / normaler Verschmutzung reinigen.
- Nach der Reinigung Teppiche nochmals mit klarem, warmen Wasser nachreinigen und bei Wunsch imprägnieren.

## Nassreinigen beenden

- Sprühleitungen im Gerät durchspülen, dazu:
  - Reinigungsmittelbehälter mit ca. 1 Liter klarem Wasser füllen.
  - Düse über Abfluss halten und Sprühpumpe einschalten bis das klare Wasser verbraucht ist.

## Trockensaugen

### Vorsicht

*Immer mit eingesetztem Filterbeutel arbeiten, außer bei Verwendung eines Patronenfilters (Sonderzubehör).*

*Behälter und Zubehör müssen trocken sein, damit nichts verklettet.*

### Abbildung 15

- Filterbeutel einsetzen.

### Abbildung 16

- Adapter für Nass-/Trockensaugen verwenden. Adapter auf Handgriff oder Saugrohr stecken, Verriegelungshebel drehen und damit sichern.
- Gewünschtes Zubehör wählen und direkt auf den Adapter aufstecken.
- Saugen einschalten (Stellung I).

## Saugen von Hartflächen

### Abbildung 17

- Hartflächen-Einsatz in Bodendüse eindrücken. Borsten sollen nach vorne zeigen.

## Saugen von Teppichböden

### Abbildung 18

- Ohne Hartflächen-Einsatz arbeiten.
- Zur Anpassung der Saugkraft Nebenluftschieber betätigen.

### Hinweis:

*Nach Gebrauch Nebenluftschieber wieder schließen!*

## Nasssaugen

### ⚠ Warnung

*Bei Schaumbildung oder Flüssigkeitsausritt das Gerät sofort ausschalten oder den Netzstecker ziehen!*

*Keinen Filterbeutel verwenden!*

**Hinweis:** Ist der Behälter voll, schließt ein Schwimmer die Saugöffnung und das Gerät läuft mit erhöhter Drehzahl. Gerät sofort ausschalten und Behälter entleeren.

- Zum Aufsaugen von Feuchtigkeit bzw. Nässe Waschdüse verwenden.

*Bei Verwendung der Fugendüse:*

- Adapter für Nass-/Trockensaugen aufstecken und sichern. Fugendüse direkt auf Adapter stecken.
- Saugen einschalten (Stellung I).

### Abbildung 19

- Nebenluftschieber öffnen wenn Wasser aus einem Behälter eingesaugt wird. Nach Gebrauch wieder schließen.
- Vollen Behälter entleeren (siehe Kapitel „Behälter entleeren“).

## Außerbetriebnahme

- Gerät ausschalten.
- Vollen Behälter entleeren (siehe Kapitel „Behälter entleeren“).
- Behälter mit klarem Wasser gründlich auswaschen.
- Handgriff, Sprüh-Saugrohre und Waschdüse voneinander trennen, dazu Verriegelungsshebel öffnen (Mittelstellung).
- Die Zubehörteile einzeln unter fließendem Wasser ausspülen und anschließend trocknen lassen.
- Schaumstofffilter unter fließendem Wasser reinigen, vor dem Einbau trocknen lassen.
- Gerät zum Trocknen offen stehen lassen.
- **Gerät aufbewahren.** Zubehör am Gerät verstauen und in trockenen Räumen aufbewahren.

## Pflege, Wartung

### ⚠ Gefahr

*Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.*

*Reparaturarbeiten und Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.*

## **⚠ Warnung**

**Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden! Gerät niemals in Wasser tauchen.**

### **Sprühdüse reinigen**

**Bei ungleichmäßigem Sprühstrahl.**

**Abbildung 20**

- Düsenbefestigung lösen und herausziehen, Sprühdüse reinigen oder austauschen.

### **Sieb im Frischwassertank reinigen**

**1 x jährlich, oder bei Bedarf.**

**Abbildung 21**

- Verriegelung drehen und lösen. Sieb nach oben herausnehmen und unter klarem Wasser reinigen.

## **Störungen**

### **Kein Wasseraustritt an der Düse**

- Frischwassertank auffüllen.
- Frischwassertank auf korrekten Sitz prüfen.
- Reinigungsmittelpumpe defekt, Kundendienst beauftragen.

### **Sprühstrahl ungleichmäßig**

- Sprühdüse von Waschdüse reinigen.

### **Ungenügende Saugleistung**

- Nebenluftschieber am Handgriff schließen.  
*Siehe auch Abbildung 11*
- Zubehör, Saugschlauch oder Saugrohre sind verstopft: Verstopfung entfernen.
- Filterbeutel ist voll: Neuen Filterbeutel einsetzen.
- Schaumstofffilter reinigen.

### **Reinigungsmittelpumpe laut**

- Frischwassertank nachfüllen.

### **Gerät läuft nicht**

- Netzstecker einstecken.
- Überhitzungsschutz hat ausgelöst, Gerät abkühlen lassen.

## **Technische Daten**

Spannung 1~ 50/60 Hz	220 - 240	V
Netzabsicherung (träger)	10	A
Behältervolumen	18	l
Wasseraufnahme, max.	4	l
Leistung P <sub>nenn</sub>	1200	W
Leistung P <sub>max</sub>	1400	W
Netzkabel	H05-VV-F2x0,75	
Schalldruckpegel (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

**Technische Änderungen vorbehalten!**

## **Sonderzubehör**

	Bestell-Nr.
Filterbeutel (5 St.)	6.959-130.0
Patronenfilter	6.414-552.0
Sprüh-Ex Handdüse zur Polsterreinigung	2.885-018.0
Teppichreiniger <i>RM 519</i> (1 l Flasche)	
International	6.295-771.0
Textilimprägnierer Care <i>Tex</i> <i>RM 762</i> (0,5 l Flasche)	
International	6.295-769.0

## Contents

General notes.....	EN .....	5
Safety instructions .....	EN .....	6
Start up.....	EN .....	7
Operations .....	EN .....	8
Shutting down .....	EN .....	10
Maintenance and Care .....	EN .....	10
Faults .....	EN .....	10
Specifications.....	EN .....	11
Special accessories .....	EN .....	11

## General notes

Dear Customer,

 Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

### Proper use

This appliance has been designed for use in private households and is not intended for commercial use.

- By purchasing this appliance you have become the owner of a spray extraction appliance for maintenance or basic cleaning of carpeting with a deep cleaning effect.
- Hard surfaces can also be cleaned by using the hard surface attachment for the wash nozzle (included).
- With the respective attachments (included) it can also be used as a wet/dry vacuum cleaner.

## Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

### Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(See address on the reverse)

## Customer Service

Our KÄRCHER branch will be pleased to help you further in the case of questions or faults.

(See address on the reverse)

## Ordering spare parts and special attachments

Always use original spare parts and accessories permitted by the manufacturer so that the safety of the machine remains intact.

You can procure the spare parts and the attachments from your dealer or your KÄRCHER branch office.

(See address on the reverse)

## Warranty

The terms of the guarantee applicable in each country have been published by our respective national distributors. We will repair possible faults on your unit free of charge within the warranty period, insofar as the faults are caused by material defects or defective workmanship. Guarantee claims should be addressed to your dealer or the nearest authorized customer service centre, and supported by documentary evidence of purchase.

## Safety instructions

Apart from the notes contained herein the general safety provisions and rules for the prevention of accidents of the legislator must be observed.

Any use of the machine in contravention with the following instructions will lead to warranty claims being rendered void.

- *This appliance is not intended for use by persons with limited physical, sensory or mental capacities or lacking experience and/or skills, unless such persons are accompanied and supervised by a person in charge of their safety or they have received precise instructions on the use of this appliance and have understood the resulting risks.*
- *Children must not play with this appliance.*
- *Supervise children to prevent them from playing with the appliance.*
- *Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.*
- *Keep packaging film away from children - risk of suffocation!*
- *Switch the appliance off after every use and prior to every cleaning/maintenance procedure.*
- *Risk of fire. Do not vacuum up any burning or glowing objects.*
- *The appliance must provide of a stable ground.*
- *The operator must use the appliance properly. He must consider the local conditions and must pay attention to third parties, in particular children, when working with the appliance.*
- *Check the faultless condition of the appliance and the accessories before using it. Otherwise, the appliance must not be used.*
- *Never dip the machine, the cable or the plugs in water or other liquids.*
- *It is not allowed to use the appliance in hazardous locations. If the appliance is used in hazardous areas the corre-*

sponding safety provisions must be observed.

- *Protect the appliance against external weather, humidity and heat sources.*
- *If the machine falls down, first get it checked by an authorised Customer Service agent because there can be internal damages that hamper the safety of the product.*
- *Do not suck in toxic substances.*
- *Do not use the machine to vacuum clean plaster of Paris, cement, etc. that can harden on coming into contact with water and can thus hamper the functioning of the machine.*
- *Always place the machine in a horizontal position during operation.*
- *Only use cleaners recommended by the manufacturer and comply with their application, disposal and warning guidelines.*

### ⚠ Risk of electric shock

- *Only connect the appliance to properly earthed sockets.*
- *The appliance may only be connected to alternating current. The voltage must correspond with the type plate on the appliance.*
- *Never touch the mains plug and the socket with wet hands.*
- *Do not pull the plug from the socket by pulling on the connecting cable.*
- *Check the power cord with mains plug for damage before every use. If the power cord is damaged, please arrange immediately for the exchange by an authorized customer service or a skilled electrician.*
- *To avoid accidents due to electrical faults we recommend the use of sockets with a line-side current-limiting circuit breaker (max. 30 mA nominal tripping current).*
- *Only use a splash proof extension cable with a minimum section of 3x1 mm<sup>2</sup>.*
- *If couplings of the power cord or extension cable are replace the splash protection and the mechanical tightness must be ensured.*

- Please switch off the machine first using the main switch before disconnecting the machine from the mains.

### **⚠ Warning**

Certain materials may produce explosive vapours or mixtures when agitated by the suction air!

Never vacuum up the following materials:

- Explosive or combustible gases, liquids and dust particles (reactive dust particles)
- Reactive metal dust particles (such as aluminium, magnesium, zinc) in combination with highly alkaline or acidic detergents
- Undiluted, strong acids and alkalis
- Organic solvents (such as petrol, paint thinners, acetone, heating oil).

In addition, these substances may cause the appliance materials to corrode.

### Symbols in the operating instructions

#### **⚠ Danger**

Immediate danger that can cause severe injury or even death.

#### **⚠ Warning**

Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.

#### **Caution**

Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.

## Start up

### Description of the Appliance

When you unpack the system, check that everything is complete.

If there are any missing parts or you detect any transport damage when unpacking, please inform your dealer immediately.

**Illustrations on fold-out page!**

#### **Illustration 1**

- 1 Motor casing
- 2 Carrying handle
- 3 Foam filter
- 4 Filter lock



- 5 Power cord with plug
- 6 Storage, power cord
- 7 Switch for suction (0 / I)
- 8 Switch for spraying (0 / I)
- 9 Release, fresh water reservoir
- 10 Fresh water tank
- 11 Container
- 12 Swivel casters
- 13 Connection for suction hose of the wet/dry vacuum cleaner
- 14 Connection, spray hose
- 15 Spray/suction hose
- 16 Handle
- 17 Surrounding air separator
- 18 Spray lever
- 19 Lock key for spray mist
- 20 Lock lever
- 21 Spray / suction tubes 2 x 0.5 m
- 22 Storage for suction tubes and accessories
- 23 Wash nozzle for carpet cleaning, with hard surface attachment
- 24 Washer nozzle for cleaning upholstery

#### **Attachment for wet/dry vacuuming**

- 25 Attachment for wet/dry vacuuming
- 26 Floor nozzle with hard surface insert
- 27 Crevice nozzle
- 28 Upholstery nozzle
- 29 Filter bag

### Before Startup

#### **Illustration 2**

- **Remove the fresh water reservoir.** Press the release and remove the tank.  
**Note:**  
*The motor casing can only be removed if the fresh water reservoir was removed first.*

#### **Illustration 3**

- **Remove the motor casing.** For this, fold the carrying handle forward to unlatch the reservoir. Remove the accessories and swivel casters from the reservoir.

#### **Illustration 4**

- Turn the container, press in the swivel casters in the openings at the base of the container till the end-point.

### **Illustration 5**

- Turn the motor casing around and attach the foam filter to the filter basket.
- Insert the filter cover and turn to lock.
- **Install the motor casing.** Pull up on the carrying handle to lock.

### **Illustration 6**

- **Install the fresh water reservoir.** Insert the bottom part first and then press toward the top on the motor compartment to check if it is locked in.

### **Illustration 7**

- Attach the suction hose and the spray hose to the connectors on the appliance.

#### **Note**

*: Press the suction hose tightly into the connector to lock it into place.*

### **Illustration 8**

- Connect the spray/suction pipes and attach to the handle. Center the locking lever when attaching it, turn clockwise to lock.
- Attach the floor nozzle to the spray/suction pipes and secure with locking lever.

**The appliance is now prepared for wet cleaning.**

## **Operations**

#### **Caution**

**Always work with an inserted foam filter - during wet as well as dry vacuum cleaning!**

### **Wet cleaning of carpets/hard surfaces/upholstery**

#### **Caution**

*Check the object to be cleaned prior to using the appliance in an inconspicuous place for colour fastness and water resistance.*

*Do not clean water-sensitive floor coverings such as wood floors (the moisture could penetrate and damage the floor).*

#### **Note**

*Warm water (max. 50°C) will increase the cleaning effect.*

### **Wet cleaning of carpeted floors**

- Use the wash floor nozzle.
- Work without the hard surface insert. Please only use the carpet cleaner RM 519.

### **Wet cleaning of hard surfaces**

- Use the wash floor nozzle.
- Slide the attachment for hard surfaces onto the spray ex floor nozzle from the side. The bristles should point towards the back.

### **Wet cleaning of upholstery**

- Use the wash hand nozzle.

### **Fill up fresh water reservoir**

**Note:** You can remove the water reservoir to fill it or you can fill it directly on the appliance.

### **Illustration 9**

- Flip the reservoir cover up.
- Add 100 - 200 ml (volume depends on degree of contamination) of RM 519 into the fresh water reservoir, then add tap water - do not overfill.
- Close the reservoir cover.

### **Start working**

### **Illustration 10**

- Insert the mains plug into the socket.
- Press the switch for suction (position I), suction turbine is running.

### **Illustration 11**

- Close fully the surrounding air separator at the handle.

### **Illustration 12**

- Press the switch for spraying (position I), the detergent pump is ready.

### **Illustration 13**

- Use the lever on the spray handle to spray on detergent solution.

### **Illustration 14**

- For continuous spray, the spray lever can be locked; for this, activate the spray lever and pull the locking key toward the rear.
- Run across the surface to be cleaned in overlapping paths. Pull the nozzle backwards (do not push).

## Emptying the reservoir during operation

**Note:** If the container is full, a float closes the suction opening, and the appliance works at a higher speed. Switch off the appliance immediately, and empty the container.

- Switch the appliance off by pressing the switch for suction and spraying (position 0).
- Separate the spray/suction hose and the spray hose from the appliance.  
**Note:** Possibly remaining water can drip out, therefore you should place these into the shower or bathtub.
- Remove the accessories and the fresh water reservoir and unlatch the motor casing.
- Remove the motor casing and empty the reservoir.

## Cleaning tips/mode of operation

- Always work from the light to the shade (from the window to the door).
- Always work from the cleaned to the uncleaned surface.
- Rugs with jute backing can shrink if too much water is used and can bleed colours.
- Brush high-fiber rugs in the direction of the weave after cleaning (using a fiber brush or a scrubber).
- Water-proofing the fabric using Care Tex RM 762 after the wet cleaning prevents a quick resoiling of the textile surface.
- Do not step on cleaned surfaces until they have dried and do not place furniture on them to avoid pressure spots or rust stains.

## Cleaning methods

### Light/normal contamination

- Turn on suction and spraying (position I).
- Spray and simultaneously suction off detergent solution in one work cycle.
- Switch off the spray switch and suction off the remaining cleaning solution.
- After cleaning the carpets, reclean them using clear, warm water and waterproof if needed.

### Heavy soiling or stains

- Switch on sprayer (position I).
- Apply detergent solution and soak for 10 to 15 minutes (suction is switched off).
- Clean the surface just like you would with light/normal soiling.
- After cleaning the carpets, reclean them using clear, warm water and waterproof if needed.

### End wet cleaning process

- Rinse the spray tubes in the appliance as follows:  
Fill the detergent container with about 1 liter of clear water.  
Hold the nozzle above the drain, and switch on the spraying pump until the clear water has been consumed.

## Dry vacuum cleaning

### Caution

Always work with the filter bag inserted, except when a cartridge filter is used (option). The reservoir and accessories must be dry to prevent parts from sticking together.

### Illustration 15

- Insert a filter bag.

### Illustration 16

- Use the adapter for wet/dry vacuuming  
Attach the adapter to the handle, turn the locking handle to secure it.
- Select the desired accessories and attach to the spray/suction pipes or directly to the attachment.
- Switch on suction (position I).

## Vacuuming hard surfaces

### Illustration 17

- Insert the hard surface inlay into the floor nozzle. The bristles should point towards the front.

## Vacuuming carpeted floors

### Illustration 18

- Work without the hard surface insert.
- Use the surrounding air separator to adapt the suction force.

**Note:**

*Close the surrounding air separator again after use!*

## Wet vacuum cleaning

**⚠ Caution:**

*Do not use a filter bag!*

*Immediately switch the appliance off if foam forms or liquids escape!*

**Note:** If the container is full, a float closes the suction opening, and the appliance works at a higher speed. Switch off the appliance immediately, and empty the container.

- Use wash nozzles to vacuum moisture or wetness.

If you use a crevice nozzle:

- Attach and secure the adapter for wet/dry vacuuming. Install the crevice nozzle directly to the adapter.
- Switch on suction (position I).

### Illustration 19

- Open the surrounding air separator if water is suctioned from a tank. Close it again after use.
- Empty the full reservoir (refer to chapter "Empty reservoir").

## Shutting down

- Turn off the appliance.
- Empty the full reservoir (refer to chapter "Empty reservoir").
- Rinse the reservoir thoroughly with clear water.
- Separate the handle, the spray/suction hoses and the wash nozzle from each other; open locking lever to achieve this (centre position),

- Flush the accessories separately under running water and let air dry.
- Clean the foam filter under running water; let it dry before reinserting it.
- Leave the appliance open to let it dry.
- ***Storing the appliance.*** Store the accessories on the appliance and store in dry rooms.

## Maintenance and Care

**⚠ Danger**

*Turn off the appliance and remove the mains plug prior to any care and maintenance work.*

*Repair works may only be performed by the authorised customer service.*

**⚠ Warning**

*Do not use abrasives, glass or universal cleaners! Never immerse the appliance in water.*

## Clean the spray nozzle

*With an uneven spray jet.*

### Illustration 20

- Loosen nozzle attachment and pull out, clean or replace spray nozzle.

## Clean the sieve in the fresh water reservoir

*1 x year or as needed.*

### Illustration 21

- Turn the lock and loosen it. Take out the sieve and rinse it with water.

## Faults

## No water exiting from nozzle

- Fill up fresh water reservoir.
- Check the fresh water reservoir for correct fit.
- Detergent pump defective, contact Customer Service.

## Spray stream uneven

- Clean the spray nozzle of the wash nozzle.

## Insufficient vacuum performance

- Close the surrounding air separator at the handle.  
*See diagram 11*
- Accessories, suction hose or suction tubes are clogged, please remove the obstruction.
- Filter bag is full, insert a new filter bag (for the order no. please see the spare parts list at the end of the present instructions)
- Cleaning the foam filter

## Detergent pump noisy

- Fill up fresh water reservoir.

## Appliance is not running

- Plug in the main plug.
- The overheat alarm has been triggered, please allow appliance to cool down.

## Special accessories

	Order No.
Filter bags (5 ea.)	6.959-130.0
Cartridge filter	6.414-552.0
Spray ex hand nozzle for upholstery cleaning	2.885-018.0
Carpet cleaner RM 519 (1 l bottle)	
International	6.295-771.0
Textile waterproofing-agent Care Tex RM 762 (0.5 l bottle)	
International	6.295-769.0

## Specifications

Voltage 1~ 50/60 Hz	220 - 240	V
Mains fuse (slow-blow)	10	A
Container capacity	18	l
Water intake, max.	4	l
Output P <sub>nom</sub>	1200	W
Output P <sub>max</sub>	1400	W
Power cord	H05-VV-F2x0,75	
Sound pressure level (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

**Subject to technical modifications!**

## Table des matières

Consignes générales . . . . .	FR	5
Consignes de sécurité . . . . .	FR	6
Mise en service . . . . .	FR	7
Utilisation . . . . .	FR	8
Mise hors service . . . . .	FR	11
Entretien, maintenance . . . . .	FR	11
Pannes . . . . .	FR	11
Caractéristiques techniques . . .	FR	12
Accessoires en option . . . . .	FR	12

## Consignes générales

Cher client,

 Lire cette notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elle requiert et la conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

### Utilisation conforme

Cet appareil ne doit être utilisé que pour un usage domestique.

- En achetant cet appareil, vous avez acheté un appareil d'extraction par pulvérisation pour le nettoyage d'entretien ou bien le nettoyage de base de moquettes avec un effet de nettoyage en profondeur.
- Un insert pour sols durs, pour la buse de lavage (faisant partie de la fourniture) permet de nettoyer également des sols durs.
- Avec l'accessoire adapté (dans le matériel livré), il peut également être utilisé comme aspirateur humide ou à sec.

## Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

### Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(Adresse au dos)

### Service après-vente

Notre succursale Kärcher® se tient à votre entière disposition pour d'éventuelles questions ou problèmes.

(Adresse au dos)

### Commande de pièces détachées et d'accessoires spécifiques

Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires originaux agréés par le fabricant afin de garantir la sécurité de l'appareil.

Vous obtiendrez des pièces détachées et des accessoires chez votre revendeur ou auprès d'une filiale Kärcher®.

(Adresse au dos)

### Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Nous éliminons gratuitement d'éventuelles pannes sur l'appareil au cours de la durée de la garantie, dans la mesure où une erreur de matériau ou de fabrication en sont la cause. En cas de recours en garantie, il faut s'adresser avec le bon d'achat au revendeur respectif ou au prochain service après-vente.

## Consignes de sécurité

Outre consignes figurant dans ce mode d'emploi, il convient d'observer les prescriptions générales en matière de sécurité et de prévention des accidents imposées par la loi.

Toute utilisation non conforme aux présentes consignes entraîne l'annulation de la garantie.

- *Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si ces mêmes personnes sont sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou ont été formées à l'utilisation de l'appareil.*
  - *Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.*
  - *Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.*
  - *Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.*
  - *Tenir les films plastiques d'emballages hors de portée des enfants, risque d'étouffement !*
  - *Mettre l'appareil hors service après chaque utilisation et avant chaque nettoyage/entretien.*
  - *Risque d'incendie. N'aspirer aucun objet enflammé ou incandescent.*
  - *L'appareil doit reposer sur un sol stable.*
  - *L'utilisateur doit utiliser l'appareil de façon conforme. Il doit prendre en considération les réalités locales et, lors du maniement de l'appareil, doit prendre garde aux personnes présentes, en particulier aux enfants.*
  - *Contrôler l'état de l'appareil et de l'accessoire avant de les utiliser. Si l'appareil n'est pas en bon état, il ne doit pas être utilisé.*
  - *Ne jamais plonger l'appareil, le câble d'alimentation ni la fiche secteur dans l'eau.*
- *Il est interdit d'exploiter l'appareil dans des pièces présentant des risques d'explosion. Si l'appareil est utilisé dans des zones dangereuses, tenir compte des consignes de sécurité correspondantes.*
  - *Conserver l'appareil à l'abri des intempéries, de l'humidité et des sources de chaleur.*
  - *En cas de chute, l'appareil doit être contrôlé par un service après-vente agréé. En effet, des dommages internes sont susceptibles de nuire à la sécurité du produit.*
  - *Ne pas aspirer de substances toxiques.*
  - *Ne pas aspirer de matériaux tels que le plâtre, le ciment, etc. En effet, en contact avec l'eau, ceux-ci risquent de durcir et de nuire au bon fonctionnement de l'appareil.*
  - *En service, l'appareil doit impérativement être positionné à l'horizontale.*
  - *N'utiliser que le produit de nettoyage conseillé par le fabricant, et respecter les consignes d'application, de sécurité et de mise à la poubelle du fabricant de produit de nettoyage.*

### ⚠ Risque de choc électrique

- *Brancher uniquement l'appareil à une prise de courant correctement reliée à la terre.*
- *L'appareil doit être raccordé uniquement au courant alternatif. La tension doit être identique avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.*
- *Ne jamais saisir la fiche secteur ni la prise de courant avec des mains humides.*
- *Ne pas débrancher la fiche secteur en tirant le câble d'alimentation.*
- *Vérifier avant chaque utilisation que le câble et la fiche secteur ne sont pas endommagés. Un câble d'alimentation endommagé doit immédiatement être remplacé par le service après-vente ou un électricien agréé.*

- Pour éviter des accidents électriques nous recommandons d'utiliser des prises de courant avec un interrupteur de protection contre les courants de fuite placé en amont (courant de déclenchement nominal maximal de 30 mA).
- Utiliser uniquement un câble de rallonge doté d'une protection anti-éclaboussures et d'une section transversale de 3x1 mm<sup>2</sup> au minimum.
- En cas de remplacement des raccords du câble d'alimentation ou de la rallonge, s'assurer que la protection anti-éclaboussures et la résistance mécanique ne sont pas compromises.
- Avant de débrancher l'appareil du secteur, toujours couper préalablement l'alimentation à l'interrupteur principal.

#### **⚠ Avertissement**

Des substances déterminées peuvent provoquer la formation de vapeurs ou de mélanges explosifs par tourbillonnement avec l'air aspiré.

Ne jamais aspirer les substances suivantes:

- Des gazes, liquides et poussières (poussières réactives) explosifs ou inflammables
- Poussières réactives de métal (p.ex. aluminium, magnésium, zinc) en rapport avec des détergents alcalins et acides
- Acides forts et lessives non diluées
- Solvants organiques (p.ex. essence, dilutif de couleur, acétone, fuel).

Par ailleurs, elles peuvent s'avérer agressives pour les matériaux utilisés sur l'appareil.

## Symboles utilisés dans le mode d'emploi

### **⚠ Danger**

Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.

### **⚠ Avertissement**

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.

### **Attention**

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures légères ou des dommages matériels.

## Mise en service

### Description de l'appareil

Lors du déballage, contrôler si toutes les pièces sont au complet.

Si des pièces manquent ou qu'une avarie de transport est constatée lors du déballage, informer le revendeur dans les plus brefs délais.

### Illustrations, cf. côté escamotable !



#### Illustration 1

- 1 Châssis moteur
- 2 Poignée de transport
- 3 Filtre de matière plastique mousse
- 4 Fermeture du filtre
- 5 Câble d'alimentation avec fiche secteur
- 6 Rangement, câble d'alimentation
- 7 Interrupteur pour l'aspiration (0/l)
- 8 Interrupteur pour la pulvérisation (0/l)
- 9 Déverrouillage, réservoir d'eau fraîche
- 10 Réservoir d'eau propre
- 11 Réservoirs
- 12 Roulettes pivotantes
- 13 Raccord pour le tuyau d'aspiration de l'aspirateur à eau / à poussières
- 14 Raccord, tuyau de pulvérisation
- 15 Flexible de pulvérisation - aspiration
- 16 Poignée
- 17 Vanne d'air additionnel
- 18 Levier de pulvérisation

- 19 Touche de fixation pour levier de pulvérisation
- 20 Levier de verrouillage
- 21 Tubes de pulvérisation - aspiration 2 x 0,5 m
- 22 Logement pour tubes d'aspiration et accessoires
- 23 Buse de lavage pour sols, pour le nettoyage de moquettes, avec une semelle pour sols durs.
- 24 Buse de lavage pour le nettoyage de meubles capitonné et surfaces textiles
- Accessoires pour l'aspiration à sec/humide**
- 25 Adaptateur pour l'aspiration humide / sèche
- 26 Brosse pour sol avec semelle pour sols durs
- 27 Suceur fente
- 28 Buse-brosse pour coussins
- 29 Sac filtrant

## Avant la mise en service

### Illustration 2

- **Retirer le réservoir d'eau fraîche.** Appuyer sur le déverrouillage et retirer le réservoir.

**Remarque :**

*Le capot moteur ne peut être retiré qu'une fois le réservoir d'eau fraîche enlevé.*

### Illustration 3

- **Retirer le capot moteur.** Pour cela, rabattre la poignée de transport vers l'avant, ceci déverrouille le récipient. Enlever les accessoires et les roulettes pivotantes de la cuve.

### Illustration 4

- Vider la cuve, presser les roulettes pivotantes dans l'ouverture au fond de la cuve jusqu'à la butée.

### Illustration 5

- Tourner le capot moteur et positionner le filtre de matière plastique mousse sur le panier de filtration.
- Positionner la fermeture du filtre et tourner pour verrouiller.

- **Positionner le capot moteur.** Pour verrouiller, tirer la poignée de transport vers le haut.

### Illustration 6

- **Positionner le réservoir d'eau fraîche.** Positionner d'abord la partie inférieure, puis appuyer en haut contre le capot moteur, vérifier s'il est bien encliqueté.

### Illustration 7

- Positionner le tuyau d'aspiration et le tuyau de pulvérisation sur les raccords de l'appareil.

**Remarque**

*: Placer le tuyau d'aspiration à fond dans le raccord jusqu'à ce qu'il s'enclenche.*

### Illustration 8

- Enfiler le tube de pulvérisation - aspiration et l'enficher sur la poignée. Le levier de verrouillage est centré lors de l'enfilage, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le sécuriser.

- Enficher la buse de dol sur le tube de pulvérisation-aspiration et sécuriser avec un levier de verrouillage.

**L'appareil est maintenant prêt au nettoyage humide.**

## Utilisation

### Attention

*Travailler toujours avec filtre de matière plastique mousse posé, aussi bien durant le nettoyage mouillé que durant l'aspiration à sec/mouillée!*

### Nettoyage humide des moquettes/surfaces dures/rembourrages

### Attention

*Contrôler l'objet à nettoyer avant la mise en oeuvre de l'appareil à un endroit discret à la résistance de la couleur et la résistance à l'eau.*

*Ne pas nettoyer de surface sensibles à l'eau comme par ex. les parquets (l'humidité peut pénétrer et endommager le sol).*

## **Remarque**

*L'eau chaude (maximum 50° C) augmente l'efficacité du nettoyage.*

## **Nettoyage humide de moquettes**

- Utilisation de la buse de lavage de sol.
- Travailler sans semelle pour sols durs. Pour le nettoyage, n'utiliser que le détergent pour moquettes RM 519 de KÄRCHER.

## **Nettoyage mouillé de surfaces dures**

- Utilisation de la buse de lavage de sol.
- Placer la semelle pour sols durs sur la buse de sols à extraction par pulvérisation. Les brosses doivent être dirigées vers l'arrière.

## **Nettoyage humide des rembourrages**

- Utilisation de la buse de lavage manuelle.

## **Remettre le réservoir d'eau propre à niveau**

**Remarque :** Le réservoir d'eau fraîche peut être retiré pour être rempli d'eau ou bien peut être rempli directement sur l'appareil.

### **Illustration 9**

- Ouvrir le couvercle du réservoir vers le haut.
- Remplir 100 - 200 ml (les quantités varient selon le degré de saleté) dans le réservoir d'eau fraîche, remplir avec de l'eau du robinet, ne pas trop remplir.
- Refermer le couvercle du réservoir.

## **Commencer le travail**

### **Illustration 10**

- Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.
- Appuyer sur l'interrupteur pour l'aspiration (Position 1), la turbine tourne.

### **Illustration 11**

- Fermer complètement les coulisseaux d'air secondaire sur la poignée.

### **Illustration 12**

- Appuyer sur l'interrupteur pour l'aspiration (Position 1), la pompe de nettoyage intermédiaire est prête.

## **Illustration 13**

- Actionner le levier de pulvérisation sur la poignée pour vaporiser la solution de nettoyage.

## **Illustration 14**

- Pour une pulvérisation continue, le levier de pulvérisation peut être fixé, pour cela actionner le levier de pulvérisation et tirer la touche de fixation vers l'arrière.
- Parcourir la surface à nettoyer en bandes qui se chevauchent. Tirer ce faisant la buse vers l'arrière (ne pas pousser).

## **Vider la cuve durant le travail**

**Remarque :** Dès que la cuve est pleine, un flotteur obture l'ouverture d'aspiration et la vitesse de rotation augmente. Arrêter immédiatement l'appareil et vider la cuve.

- Eteindre l'appareil, pour cela appuyer sur l'interrupteur pour l'aspiration et la vaporisation (position 0).
- Séparer le tuyau de pulvérisation - aspiration et le tuyau de pulvérisation de l'appareil.

**Remarque :** Le reste d'eau peut éventuellement couler en dehors, le placer donc dans la douche ou dans la baignoire.

- Retirer les accessoires et le réservoir d'eau fraîche et déverrouiller le capot moteur.
- Ôter le capot moteur et vider la cuve.

## **Conseils de nettoyage/Méthode de travail**

- Travailler toujours de la lumière vers l'ombre (de la fenêtre vers la porte).
- Toujours travailler de la surface nettoyée vers la surface à nettoyer.
- La moquette avec chanvre peut se rétracter avec le travail humide et laisser s'écouler de la teinte.
- Brosser les tapis à poils longs dans le sens du poil après le nettoyage en état humide (par ex. avec un balai-brosse ou un balai à tapis).

- Une imprégnation avec Care Tex RM 762 après le nettoyage humide empêche une nouvelle salissure rapide du revêtement textile.
- Ne parcourir ou disposer des meubles sur la surface nettoyée qu'après le séchage pour empêcher les points d'appui ou les tâches de rouille.

## Méthodes de nettoyage

### Salissures légère/ normale

- Allumer aspirer et vaporiser (Position 1).
- Vaporiser la solution de nettoyage et l'aspirer en même temps dans une étape de travail.
- Puis, éteindre l'interrupteur pour vaporiser et aspirer le reste de la solution de nettoyage.
- Après le nettoyage des tapis, nettoyer à nouveau à l'eau chaude et si nécessaire imperméabiliser.

### Fortes salissures ou tâches

- Allumer vaporiser (Position 1).
- Appliquer la solution de nettoyage et laisser agir 10 à 15 minutes (l'aspiration est éteinte).
- Nettoyer la surface comme pour la saleté légère/ normale.
- Après le nettoyage des tapis, nettoyer à nouveau à l'eau chaude et claire, et si nécessaire imperméabiliser.

### Fin du nettoyage au mouillé

- Rincer les conduites de pulvérisation dans l'appareil : remplir pour cela le réservoir de détergent d'1 litre d'eau claire environ. Tenir la buse au-dessus de l'écoulement et mettre la pompe de pulvérisation en marche jusqu'à ce que l'eau claire soit complètement vidée.

## Aspiration de poussières

### Attention

*Travailler toujours avec un filtre positionné, sauf lorsque vous utilisez un filtre car-touche (accessoire spécial)*

*Cuve et accessoires doivent être secs, afin que rien ne colle.*

### Illustration 15

- Mise en place du sac filtre

### Illustration 16

- Utiliser l'adaptateur pour aspirer les poussières et les liquides. Emboîtez l'adaptateur sur la poignée ou sur le flexible d'aspiration, tournez le levier de verrouillage et sécurisez.
- Sélectionner les accessoires désirés et enficher directement les tubes de pulvérisation - aspiration ou directement sur l'adaptateur.
- Allumer vaporiser (Position 1).

## Aspiration de surfaces dures

### Illustration 17

- Presser l'élément pour les sols durs dans la busette de sol. Les brosses doivent être dirigées vers l'avant.

## Aspiration de moquettes

### Illustration 18

- Travailler sans semelle pour sols durs.
- Activer la vanne d'air additionnel pour ajuster la force d'aspiration.

### Remarque :

*Refermer la vanne d'air additionnel après usage.*

## Aspiration humide

### ⚠ Attention :

*Ne pas utiliser de sachet filtre !*

*Eteindre l'appareil immédiatement en cas de formation de mousse ou de sortie de liquide!*

**Remarque :** Dès que la cuve est pleine, un flotteur obture l'ouverture d'aspiration et la vitesse de rotation augmente. Arrêter immédiatement l'appareil et vider la cuve.

- Pour aspirer de l'humidité, utiliser les buses de lavage.

Lors de l'utilisation des suceurs pour joints:

- Emboîter l'adaptateur pour aspirer les poussières et les liquides et sécuriser. Emboîter le suceur pour joints directement sur l'adaptateur.

→ Allumer vaporiser (Position 1).

#### **Illustration 19**

- Ouvrir le coulisseau d'air secondaire quand l'eau est aspirée d'un réservoir. Refermer le régulateur après usage.
- Vider la cuve pleine (cf. le chapitre "Vider la cuve").

### **Mise hors service**

- Mettre l'appareil hors tension.
- Vider la cuve pleine (cf. le chapitre "Vider la cuve").
- Rincer la cuve à l'eau claire.
- Séparer la poignée, les tubes de vaporisation et la buse de lavage en ouvrant le levier de verrouillage (position centrale).
- Rincer les pièces des accessoires à l'eau courante et les laisser sécher.
- Nettoyer la cartouche filtrante sous l'eau, et la laisser sécher avant de la repositionner.
- Laisser l'appareil debout et ouvert pour le laisser sécher.
- **Rangement de l'appareil** Ranger les accessoires sur l'appareil et le gader dans des pièces sèches.

### **Entretien, maintenance**

#### **△ Danger**

*Avant tout travail d'entretien et de maintenance, mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche secteur.*

*Seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des travaux de réparation ou des travaux concernant les pièces électriques de l'appareil.*

#### **△ Avertissement**

*N'utiliser aucun produit moussant, pour vitres ou multi-usage ! Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.*

### **Nettoyer la buse de pulvérisation**

#### ***En cas de vaporisation irrégulière***

##### **Illustration 20**

- Desserrer la fixation de la buse et la sortir, nettoyer la buse ou la remplacer.

### **Nettoyer le filtre dans le réservoir d'eau propre**

#### ***1 an ou en cas de besoin***

##### **Illustration 21**

- Tourner et desserrer le verrouillage. Retirer le tamis pas le haut et le nettoyer à l'eau claire.

### **Pannes**

#### ***Il ne sort pas d'eau à la buse***

- Remplir le réservoir d'eau propre.
- Contrôler la bonne position du réservoir d'eau fraîche
- Pompe à détergent défectueuse, faire appel au service après-vente.

#### **Jet de vaporisation irrégulier**

- Nettoyer la buse de vaporisation de la buse de lavage.

#### **Puissance d'aspiration insuffisante**

- Fermer la vanne d'air additionnel sur la poignée.  
*Cf. aussi l'illustration 11*
- Accessoires, tuyaux ou tubes d'aspiration colmatés, éliminer le colmatage.
- Utiliser un nouveau sachet filtre lorsque le sachet filtre est plein (
- *n° de commande : voir liste des pièces de rechange à la fin de ces instructions*
- ).
- Nettoyer le filtre de matière plastique mousse

#### **Pompe à détergent faisant du bruit**

- Remettre le réservoir d'eau propre à niveau.

## L'appareil ne fonctionne pas

- ➔ Brancher la fiche secteur.
- ➔ La protection de surchauffe s'est déclenchée, laisser refroidir l'appareil.

## Caractéristiques techniques

Tension 1~ 50/60 Hz	220 - 240	V
Protection du réseau (à action retardée)	10	A
Volume de la cuve	18	l
Capacité de récupéra- tion de l'eau max.	4	l
Puissance $P_{\text{nom}}$	1200	W
Puissance $P_{\text{max}}$	1400	W
Câble d'alimentation	H05-VV-F2x0,75	
Niveau de pression acoustique (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

*Sous réserve de modifications  
techniques !*

## Accessoires en option

	N° de réf.
Filtre (5 p)	6.959-130.0
Filtre-cartouche	6.414-552.0
Buse manuelle d'extra- ction par pulvérisation pour le nettoyage d'oreillers.	2.885-018.0
Détergent pour tapis RM 519 (bouteille d'1 l) International	6.295-771.0
Produit d'imprégnation des tapis Care Tex <i>RM 762</i> (bouteille de 0,5 l) International	6.295-769.0

## Indice

Avvertenze generali . . . . .	IT	5
Norme di sicurezza . . . . .	IT	6
Messa in funzione . . . . .	IT	7
Uso. . . . .	IT	8
Messa fuori servizio . . . . .	IT	11
Cura e manutenzione. . . . .	IT	11
Guasti. . . . .	IT	11
Dati tecnici . . . . .	IT	12
Accessori optional . . . . .	IT	12

## Avvertenze generali

Gentile cliente,

 Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di riven- dita dell'apparecchio.

## Uso conforme a destinazione

Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.

- Con l'acquisto di questo apparecchio avete acquistato un estrattore per nebulizzazione per la pulizia di manutenzione o la pulizia accurata di tappeti con effetto detergente profondo.
- Con un inserto per superfici dure per la bocchetta di lavaggio (compresa nella fornitura) è possibile pulire anche su- perfici dure.
- Con i relativi accessori (compresi nella fornitura) è possibile utilizzarlo anche come aspiratore di liquidi/a secco.

## Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dimessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dimessi mediante i si- stemi di raccolta differenziata.

## Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(Indirizzo vedi retro)

## Servizio assistenza

In caso di domande o anomalie la filiale KÄRCHER è felice di poterla aiutare.  
(Indirizzo vedi retro)

## Ordinare ricambi e accessori speciali

Usare solo pezzi di ricambio e accessori originali autorizzati dal produttore per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

I ricambi e gli accessori sono reperibili presso il rivenditore di fiducia o una filiale KÄRCHER.

(Indirizzo vedi retro)

## Garanzia

In tutti i paesi sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di ga- ranzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da un di- fetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

## Norme di sicurezza

Osservare sempre sia le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni, sia le norme vigenti in materia di sicurezza/antinfornunistica.

Qualsiasi uso non conforme alle presenti indicazioni comporta l'immediato decadimento della Garanzia.

- *Questo apparecchio non è indicato per essere usato da persone con delle limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone che abbiano poca esperienza e/o conoscenza dell'apparecchio a meno che non vengano supervisionati per la loro sicurezza da una persona incaricata o che abbiano da questa ricevuto istruzioni su come usare l'apparecchio e dei pericoli da esso derivante.*
- *I bambini non devono giocare con l'apparecchio.*
- *Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.*
- *La pulitura e la manutenzione utente non devono essere eseguiti dai bambini senza sorveglianza.*
- *Tenere le pellicole di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Rischio di asfissia!*
- *Disattivare l'apparecchio dopo ogni impiego e prima di ogni pulizia/manutenzione.*
- *Pericolo d'incendio. Non aspirare oggetti brucianti o ardenti.*
- *Il piano di appoggio dell'apparecchio deve esse stabile.*
- *L'operatore deve utilizzare l'apparecchio in modo conforme alla sua destinazione. Inoltre deve tenere conto delle condizioni presenti in loco e fare attenzione a persone terze (in particolare bambini) durante l'uso dell'apparecchio.*
- *Verificare il perfetto stato dell'apparecchio e degli accessori prima della messa in funzione. In caso contrario è vietato usarlo.*

- *Non immergere mai l'apparecchio, il rispettivo cavo e/o la presa in acqua o altri liquidi.*
- *È vietato usare l'apparecchio in ambienti a rischio di esplosione. Se l'apparecchio viene usato in zone di pericolo, osservare le disposizioni di sicurezza vigenti.*
- *Proteggere l'apparecchio da intemperie, umidità e fonti di calore.*
- *Se l'apparecchio dovesse cadere, è necessario portarlo presso un centro di assistenza autorizzato che verificherà, se vi sono guasti interni, i quali possono limitare la sicurezza del prodotto.*
- *Non aspirare sostanze tossiche.*
- *Non aspirare materiali come gesso o cemento che possono indurirsi quando entrano in contatto con acqua. Possono danneggiare il buon funzionamento dell'apparecchio.*
- *L'apparecchio va collocato in posizione orizzontale durante il funzionamento.*
- *Utilizzare solo detergenti consigliati dal produttore e rispettare le avvertenze d'uso, di smaltimento e di avviso del produttore del detergente.*

### ⚠ Pericolo di scosse elettriche

- *Collegare l'apparecchio solo a prese con corretta messa a terra.*
- *Collegare l'apparecchio solo a corrente alternata. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.*
- *Non toccare mai la spina e la presa con le mani bagnate.*
- *Non staccare la spina dalla presa tirando il cavo di collegamento.*
- *Prima di ogni utilizzo controllare che il cavo di allacciamento e la spina di alimentazione non presentino danni. Far sostituire immediatamente il cavo di allacciamento danneggiato dal servizio clienti autorizzato/da un elettricista specializzato.*

- Per evitare incidenti elettrici raccomandiamo di collegare l'apparecchio a prese elettriche dotate di interruttore differenziale (con corrente differenziale nominale  $I_{dn}$  non superiore a 30 mA).
- Usare esclusivamente cavi di prolunga protetti contro gli spruzzi d'acqua. Sezione minima:  $3 \times 1 \text{ mm}^2$ .
- La protezione contro gli spruzzi d'acqua e la resistenza meccanica deve essere garantita anche dopo l'eventuale sostituzione di giunti del cavo di alimentazione o del cavo di prolunga.
- Prima di scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, spegnere lo stesso premendo l'interruttore generale.

### **⚠ Attenzione**

Determinate sostanze possono formare Insieme all'aria di aspirazione vapori e miscele esplosivi

Non aspirare mai le seguenti sostanze:

- gas esplosivi o infiammabili, liquidi e polveri (polveri reattive)
- Polveri di metallo reattive (ad es. alluminio, magnesio, zinco) insieme a detergenti fortemente alcalini ed acidi
- Acidi e soluzioni alcaline allo stato puro
- Soluzioni organiche (ad es. benzina, diluenti per vernici, acetone o gasolio).

Queste sostanze possono inoltre corrodere i materiali dell'apparecchio.

### **Simboli riportati nel manuale d'uso**

#### **⚠ Pericolo**

Per un rischio imminente che determina lesioni gravi o la morte.

#### **⚠ Attenzione**

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

#### **Attenzione**

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare danni leggeri a persone o cose.

## **Messa in funzione**

### **Descrizione dell'apparecchio**

Durante il disimballaggio controllare se ci sono tutti i componenti.

In caso di componenti mancanti o danni di trasporto riscontrati, informare immediatamente il proprio rivenditore.

### **Figure riportate sulla pagina pieghevole!**



#### **Figura 1**

- 1 Corpo motore
- 2 Maniglia di trasporto
- 3 Filtro in materiale espanso
- 4 Chiusura filtro
- 5 Cavo di allacciamento alla rete con spina
- 6 Custodia, cavo di allacciamento alla rete
- 7 Interruttore per aspirazione (0 / I)
- 8 Interruttore per nebulizzazione (0 / I)
- 9 Sbloccaggio, serbatoio acqua pulita
- 10 Serbatoio acqua pulita
- 11 Contenitore
- 12 Ruote pivotanti
- 13 Attacco per tubo di aspirazione dell'aspiratore di liquidi/a secco
- 14 Collegamento, tubo flessibile di nebulizzazione
- 15 Tubo flessibile per spruzzare-aspirare
- 16 Impugnatura
- 17 Cursore per aria secondaria
- 18 Leva di nebulizzazione
- 19 Tasto di regolazione per leva di nebulizzazione
- 20 Leva di blocco
- 21 Tubo di nebulizzazione-aspirazione 2 x 0,5 m
- 22 Alloggiamento per tubi di aspirazione e per accessori
- 23 Bocchetta pavimenti di lavaggio con inserto per tappeti, con supporto superficie dure
- 24 Bocchetta di lavaggio per la pulizia di imbottiture
- Accessori per aspirazione di liquidi/a secco**
- 25 Adattatore per aspirazione di liquidi/a secco

- 26 Bocchetta pavimenti con inserto per superfici dure
- 27 Bocchetta fessure
- 28 Bocchetta poltrone
- 29 Sacchetto filtro

## Prima della messa in funzione

### Figura 2

→ **Rimuovere il serbatoio di acqua pulita.** Premere lo sbloccaggio e rimuovere il serbatoio.

#### **Nota:**

*L'alloggiamento del motore può essere rimosso solo se precedentemente è stato rimosso il serbatoio dell'acqua pulita.*

### Figura 3

→ **Rimuovere l'alloggiamento del motore.** Spingere in avanti la maniglia affinché il contenitore venga sbloccato. Rimuovere gli accessori e le ruote pivotanti dal contenitore.

### Figura 4

→ Girare il serbatoio e spingere le ruote pivotanti negli orifice sul fondo del serbatoio, fino alla battuta.

### Figura 5

→ Girare l'alloggiamento del motore e posizionare il filtro in materiale espanso nel cesto del filtro.  
 → Posizionare la chiusura del filtro e ruotare per la chiusura.  
 → **Posizionare l'alloggiamento del motore.** Tirare verso l'alto la staffa di chiusura.

### Figura 6

→ **Introdurre il serbatoio di acqua pulita.** Introdurre prima la parte inferiore, quindi premere in alto contro l'alloggiamento del motore, accertarsi che si sia agganciato.

### Figura 7

→ Inserire il tubo flessibile di aspirazione e di nebulizzazione sugli attacchi dell'apparecchio.

#### **Nota**

*: Premere il tubo flessibile di aspirazione nell'attacco affinché si agganci.*

### Figura 8

→ Collegare i tubi di nebulizzazione-aspirazione e inserirli sulla maniglia. La leva di blocco durante l'assemblaggio si trova al centro, per bloccare ruotare in senso orario.

→ Posizionare la bocchetta per pavimenti sui tubi di nebulizzazione-aspirazione e bloccare con la leva di blocco.

**A questo punto l'apparecchio è pronto per la pulizia ad umido.**

## Uso

### Attenzione

*Lavorare sempre con il filtro in materiale espanso inserito sia durante la pulizia ad umido che per l'aspirazione di solidi/liquidi!*

### Pulizia ad umido di tappeti/superficie dure/imbottiture

### Attenzione

*Prima di utilizzare l'apparecchio, accertarsi su un punto nascosto dell'oggetto da pulire della stabilità del colore e della resistenza all'acqua.*

*Non pulire superfici sensibili all'acqua quali ad es. parquet (l'umidità si potrebbe infiltrare e danneggiare il pavimento).*

### Avvertenza

*L'acqua calda (massimo 50 °C) aumenta l'effetto detergente.*

### Pulizia ad umido di moquette

→ Utilizzare la bocchetta di lavaggio per pavimenti.  
 → Usare l'aspiratore senza inserto per superfici dure.

Per la pulizia si prega di utilizzare solo il detergente per tappeti RM 519 della ditta KÄRCHER.

### Pulizia ad umido di pavimenti duri

→ Utilizzare la bocchetta di lavaggio per pavimenti.  
 → Spingere il supporto per superfici dure sulla bocchetta pavimenti. Le spazzole devono essere rivolte indietro.

## Pulizia ad umido di imbottiture

- Utilizzare la bocchetta di lavaggio manuale.

## Riempire il serbatoio dell'acqua pulita

**Nota:** Il serbatoio dell'acqua pulita si può estrarre per riempirlo oppure si può riempirlo montato all'apparecchio.

Figura 9

- Sollevare il coperchio del serbatoio.
- Versare 100 - 200 ml (variare la quantità in base al grado di impurità) di RM 519 nel serbatoio di acqua pulita e riempire, non troppo, con acqua corrente.
- Chiudere il coperchio del serbatoio.

## Iniziare a lavorare

Figura 10

- Inserire la spina in una presa elettrica.
- Premere l'interruttore per aspirare (Posizione I), la turbina di aspirazione si mette in funzione.

Figura 11

- Chiudere completamente il cursore dell'aria secondaria sulla maniglia.

Figura 12

- Premere l'interruttore per nebulizzare (Posizione I), la pompa del detergente è pronta.

Figura 13

- Per spruzzare la soluzione detergente azionare la leva di nebulizzazione sulla maniglia.

Figura 14

- Per la nebulizzazione continua è possibile fissare la leva di nebulizzazione, premere la leva di nebulizzazione e spingere indietro il tasto di regolazione.
- Percorrere la superficie da pulire a sovrapposizione. Durante tale operazione, tirare indietro la bocchetta (non spingere).

## Svuotare il contenitore durante il lavoro

**Indicazione:** Se il serbatoio è pieno, un galleggiante chiude l'apertura di aspirazione e l'apparecchio gira con maggiore velocità. Spegnere subito l'apparecchio e svuotare il serbatoio.

- Spegnere l'apparecchio, a tal fine premere l'interruttore per aspirare e spruzzare (Posizione 0).

- Scollegare dall'apparecchio il tubo flessibile di nebulizzazione-aspirazione ed il tubo flessibile di nebulizzazione.

**Nota:** potrebbe ancora fuoriuscire dell'acqua residua, pertanto posizionare nella doccia o la vasca da bagno.

- Rimuovere accessori e serbatoio di acqua pulita e sbloccare l'alloggiamento del motore.

- Rimuovere il corpo motore e svuotare il serbatoio.

## Suggerimenti per la pulizia/Modalità di lavoro

- Operare sempre dalla luce all'ombra (dalla finestra alla porta).
- Operare sempre dalla superficie pulita verso la superficie sporca.
- Le moquette con un fondo di juta in caso di interventi troppo umidi possono contrarsi e scolorirsi.
- Spazzolare i tappeti a pelo lungo dopo la pulizia quando sono ancora bagnati in direzione del pelo (ad es. con una spazzola per peli o uno strofinaccio).
- Una impregnatura con Care Tex RM 762 dopo la pulizia ad umido previene che il rivestimento tessile si possa sporcare subito.
- Percorre la superficie trattata o posizionarvi dei mobili solo dopo l'asciugatura per prevenire che si possano formare impronte o macchie di ruggine.

## Metodi di pulizia

### Sporco leggero / normale

- Attivare aspirazione e nebulizzazione (Posizione I).
- Spruzzare ed aspirare contemporaneamente la soluzione detergente in un solo passaggio.
- Successivamente spegnere l'interruttore per spruzzare ed aspirare i resti della soluzione detergente.

- Dopo la pulizia pulire nuovamente i tappeti con acqua pulita e calda ed impregnare all'occorrenza.

### Sporco intenso o macchie

- Accendere la nebulizzazione (Posizione I).
- Applicare la soluzione detergente e far agire per 10 - 15 minuti (aspirazione disattivata).
- Quindi pulire la superficie come nel caso di sporco leggero / normale.
- Dopo la pulizia pulire nuovamente i tappeti con acqua pulita e calda ed impregnare all'occorrenza.

### Terminare la pulizia ad umido

- Lavare i tubi di spruzzatura nell'apparecchio, a tal fine:  
Riempire il serbatoio del detergente con ca. 1 litro di acqua pulita.  
Tenere la bocchetta sopra lo scolo e accendere la pompa di spruzzatura finché l'acqua è uscita tutta.

## Aspirazione a secco

### Attenzione

*Lavorare sempre con il sacchetto filtro inserito, tranne quando si utilizza un filtro a cartuccia (accessorio speciale).*

*Il contenitore e gli accessori devono essere asciutti affinché nulla si incolla.*

### Figura 15

- Inserire il sacchetto filtro.

### Figura 16

- Usare l'adattatore per aspirazione di liquidi/a secco. Introdurre l'adattatore sulla maniglia o il tubo di aspirazione, ruotare la leva di blocco e serrarla.
- Scegliere l'accessorio desiderato e introdurlo sui tubi di nebulizzazione-aspirazione o direttamente sull'adattatore.
- Accendere l'aspirazione (Posizione I).

### Aspirazione di pavimenti duri

### Figura 17

- inserire l'inserto per pavimenti duri nella bocchetta per pavimenti. Le spazzole devono essere rivolte in avanti.

### Aspirazione di moquette

### Figura 18

- Usare l'aspiratore senza inserto per superfici dure.
- Per l'adattamento della forza di aspirazione azionare il cursore per l'aria secondaria.

### Nota:

*Richiudere il cursore dell'aria secondaria dopo l'uso!*

## Aspirazione liquidi

### ⚠ Attenzione:

*Non usare il sacchetto filtro!*

*In caso di formazione di schiuma o fuoriuscita di liquido, spegnere immediatamente l'apparecchio!*

**Indicazione:** Se il serbatoio è pieno, un galleggiante chiude l'apertura di aspirazione e l'apparecchio gira con maggiore velocità. Spegnere subito l'apparecchio e svuotare il serbatoio.

- Per aspirare umidità o liquidi utilizzare la bocchetta di lavaggio per liquidi.

Se si utilizza una bocchetta per fughe:

- Applicare e bloccare l'adattatore per aspirazione di liquidi/a secco. Applicare la bocchetta per fughe direttamente sull'adattatore.
- Accendere l'aspirazione (Posizione I).

### Figura 19

- Aprire il cursore per aria secondaria quando si aspira dell'acqua da un contenitore. Richiudere l'interruttore dopo l'uso.
- Svuotare il contenitore pieno (vedi capitolo "Svuotare il contenitore").

## Messa fuori servizio

- Spegnere l'apparecchio.
- Svuotare il contenitore pieno (vedi capitolo "Svuotare il contenitore").
- Sciacquare accuratamente il contenitore con acqua pulita.
- Collegare la maniglia, il tubo di nebulizzazione-aspirazione e la bocchetta di lavaggio ed aprire a tal fine la leva di blocco (posizione centrale).
- Sciacquare gli accessori sotto acqua corrente e successivamente asciugare.
- Pulire il filtro in materiale espanso sotto l'acqua corrente e lasciarlo asciugare a fondo prima di inserirlo di nuovo.
- Lasciare aperto l'apparecchio per asciugarlo.
- **Conservare l'apparecchio.** Conservare gli accessori nell'apparecchio ed in luoghi asciutti.

## Cura e manutenzione

### △ Pericolo

Prima di ogni intervento di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.

Lavori di riparazione e lavori sugli impianti elettrici possono essere effettuati solo dal servizio clienti autorizzato.

### △ Attenzione

Non usare detergenti abrasivi, detergenti per il vetro o detergenti universali! Non immergere mai l'apparecchio in acqua.

### Pulire l'ugello di nebulizzazione

*In caso di getto irregolare.*

#### Figura 20

- Allentare il fissaggio della bocchetta ed estrarla, quindi pulire o sostituirla.

### Pulire il filtro nel serbatoio dell'acqua pulita

*1 x anno, o secondo necessità.*

#### Figura 21

- Ruotare e sbloccare il dispositivo di chiusura. Estrarre il filtro verso l'alto e pulirlo con acqua pulita.

## Guasti

### Nessuna fuoriuscita di acqua dalla bocchetta

- Riempire il serbatoio dell'acqua pulita.
- Accertarsi che il serbatoio dell'acqua pulita sia posizionato correttamente.
- Pompa del detergente difettosa, contattare il servizio clienti.

### Getto di spruzzo irregolare

- Pulire l'ugello di nebulizzazione della bocchetta di lavaggio.

### Potenza di aspirazione insufficiente

- Chiudere il cursore dell'aria secondaria sulla maniglia.  
*Vedere anche Figura 11*
- Accessori, tubo flessibile di aspirazione o tubo rigido di aspirazione otturati, si prega di eliminare le otturazioni.
- Il sacchetto filtro è pieno, inserirne uno nuovo
- cod. art. vedi *Elenco ricambi alla fine delle presenti istruzioni*
- Pulire il filtro in materiale espanso.

### Pompa del detergente rumorosa

- Aggiungere acqua nel serbatoio dell'acqua pulita.

### L'apparecchio non funziona

- Inserire la spina di alimentazione.
- È scattata la protezione da surriscaldamento, far raffreddare l'apparecchio.

## Dati tecnici

Tensione 1~ 50/60 Hz	220 - 240	V
Protezione rete (fusibile ritardato)	10	A
Capacità vano raccolta	18	l
Assorbimento di acqua, max.	4	l
Potenza P <sub>nom</sub>	1200	W
Potenza P <sub>max</sub>	1400	W
Cavo di alimentazione	H05-VV-F2x0,75	
Pressione acustica (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

**Con riserva di modifiche tecniche!**

## Accessori optional

	Codice N°
Sacchetto filtro (5 pz.)	6.959-130.0
Filtro a cartuccia	6.414-552.0
Bocchetta manuale per la pulizia di imbottiture per esterni	2.885-018.0
Detergente per tappeti RM 519 (flacone da 1 l) Internazionale	6.295-771.0
Impregnante per tessuti Care Tex RM 762 (flacone da 0,5 l) Internazionale	6.295-769.0

## Inhoud

Algemene instructies . . . . .	NL	5
Veiligheidsinstructies . . . . .	NL	6
Ingebruikneming . . . . .	NL	7
Bediening . . . . .	NL	8
Buitenwerkinstelling . . . . .	NL	10
Reiniging en onderhoud . . . . .	NL	11
Storingen . . . . .	NL	11
Technische gegevens . . . . .	NL	11
Bijzondere toebehoren . . . . .	NL	11

## Algemene instructies

**Beste klant,**

 Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

### Doelmatig gebruik

Dit apparaat is voor privé-gebruik ontwikkeld en is niet bedoeld voor industrieel gebruik.

- Met de aankoop van dit apparaat heeft u zich een sproeiextractieapparaat aangeschaft voor de onderhoudsreiniging resp. basisreiniging van vloerbedekkingen met dieptereiniging.
- Met een inzetstuk voor harde oppervlakken voor de wassproeier (meegeleverd) kunnen ook harde oppervlakken gereinigd worden.
- Met de overeenkomstige accessoires (meegeleverd) kan hij ook gebruikt worden als nat-/droogzuiger.

## Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.

### Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(adres zie achterzijde)

## Klantenservice

Bij vragen of storingen helpt onze KÄRCHER-filiaal u graag verder.

(adres zie achterzijde)

## Bestelling van reserveonderdelen en bijzondere toebehoren

Gebruik uitsluitend originele onderdelen en toebehoren die door de fabrikant zijn goedgekeurd om geen afbreuk te doen aan de veiligheid van het apparaat.

Reserveonderdelen en toebehoren zijn verkrijgbaar bij uw handelaar of uw KÄRCHER-filiaal.

(adres zie achterzijde)

## Garantie

In elk land gelden de door onze hiervoor verantwoordelijke verkoopmaatschappij uitgegeven garantieverwoorden. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietijd als een materiaal of fabrieksfout hiervan de oorzaak is. Neem bij klachten binnen de garantietijd contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem de accessoires en uw aankoopbewijs mee.

## **Veiligheidsinstructies**

Behalve aan de in deze gebruiksaanwijzing gegeven aanwijzingen moet men zich aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften houden.

Bij niet met deze instructies overeenkomstig gebruik komt de garantie te vervallen.

- *Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met te weinig ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een bevoegde persoon die instaat voor hun veiligheid of van die persoon instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrijpen.*
- *Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.*
- *Kinderen moeten gecontroleerd worden om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.*
- *De reiniging en het gebruikersonderhoud moegen niet zonder toezicht door kinderen uitgevoerd worden.*
- *Verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen houden, er bestaat verstikkingsgevaar!*
- *Apparaat na elk gebruik en voor elke reiniging / elk onderhoud uitschakelen.*
- *Brandgevaar! Geen brandende of glimmende voorwerpen opzuigen.*
- *Het apparaat moet op een stevige ondergrond staan.*
- *De gebruiker moet het apparaat doelmatig gebruiken. Hij moet de plaatselijke omstandigheden in acht nemen en bij het werken met dit apparaat goed letten op anderen, vooral op kinderen.*
- *Het apparaat en de accessoires voor gebruik controleren op goede staat. Indien zij niet in goede staat verkeren, mag u de apparatuur niet gebruiken.*
- *Het apparaat, de kabel of de stekker nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen.*
- *Niet gebruiken in ruimtes met ontbrandingsgevaar. Bij toepassing van het ap-*

**paraat in gevaarlijk gebied moet u de overeenkomstige veiligheidsvoorschriften in acht nemen.**

- *Apparaat tegen externe weersinvloeden, vocht en warmtebronnen beschermen.*
- *Mocht het apparaat komen te vallen, dan dient het door een bevoegde klantendienst te worden nagekeken, omdat er interne storingen kunnen zijn opgetreden, waardoor het product minder veilig is.*
- *Zuig geen giftige substanties op.*
- *Stoffen als gips, cement etc. niet opzuigen, omdat ze in contact met water kunnen uitharden en de werking van het apparaat in het geding kunnen brengen.*
- *Tijdens het gebruik dient het apparaat loodrecht te worden neergezet.*
- *Alleen de door de fabrikant aanbevolen reinigingsmiddelen gebruiken, en de gebruiks-, afvoer- en waarschuwingsinstructies van de reinigingsmiddelfabrikant in acht nemen.*

### **⚠ Gevaar voor elektrische schokken**

- *Sluit het apparaat uitsluitend op correct geaarde stopcontacten aan.*
- *Gebruik uitsluitend wisselstroom voor het apparaat. De spanning moet overeenkomen met de vermelding op het typeplaatje van het apparaat.*
- *Pak de stekker en wandcontactdoos nooit met vochtige handen beet.*
- *Netstekker niet verwijderen door hem aan de netkabel uit het stopcontact te trekken.*
- *Controleer netsnoer en stekker vóór gebruik altijd op beschadigingen. Laat een beschadigd netsnoer onmiddellijk vervangen door een bevoegde klantendienst-/elektromonteur.*
- *We adviseren wandcontactdozen met voorgeschakelde lekstroom-veiligheidsschakelaar (maximaal 30 mA nominale activerings-stroomsterkte) te gebruiken, ter vermijding van elektrische ongelukken.*

- Gebruik uitsluitend een spatwaterdicht verlengsnoer met een doorsnede van minimaal 3x1 mm<sup>2</sup>.
- Als er verbindingen met het netsnoer of de verlengkabel worden vervangen, moet ervoor worden gezorgd dat de spatwaterbescherming en de mechanische sterkte behouden blijven.
- Voordat het apparaat van het stroomnet wordt gehaald, moet het altijd eerst met de hoofdschakelaar worden uitgeschakeld.

### **⚠ Waarschuwing**

Bepaalde stoffen kunnen door het opwaaien met de zuiglucht explosieve dampen of mengsels vormen!

De volgende stoffen nooit opzuigen:

- Explosieve of brandbare gassen, vloeistoffen en stof (reactief stof)
- Reactief metaalstof (bijv. aluminium, magnesium, zink) in verbinding met sterk alkalische en zure reinigingsmiddelen
- Onverdunde sterke zuren en logen
- Organische oplosmiddelen (bijv. benzine, verfverdunner, aceton, stookolie).

Bovendien kunnen deze stoffen de bij het apparaat gebruikte materialen aantasten.

### **Symbolen in de gebruiksaanwijzing**

#### **⚠ Gevaar**

Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsen.

#### **⚠ Waarschuwing**

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsen.

#### **Voorzichtig**

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte lichamelijke letsen of materiële schade.

## **Ingebruikneming**

### **Beschrijving apparaat**

Controleer bij het uitpakken, of alle delen aanwezig zijn.

Mochten er delen ontbreken of mocht bij het uitpakken transportschade worden geconstateerd, stel hiervan dan direct uw leverancier in kennis.

**Afbeeldingen zie uitklapbaar blad!**



#### **Afbeelding 1**

- 1 Motorbehuizing
- 2 Handgreep
- 3 Schuimstoffilter
- 4 Filtersluiting
- 5 Netsnoer met stekker
- 6 Opbergen, netkabel
- 7 Schakelaar voor zuigen (0 / I)
- 8 Schakelaar voor sproeien (0 / I)
- 9 Ontgrendeling, schoonwaterreservoir
- 10 Schoonwaterreservoir
- 11 Container
- 12 Zwenkwieren
- 13 Aansluiting voor zuigslang van de nat-/droogzuiger
- 14 Aansluiting, spuitslang
- 15 Spuit-/zuigslang
- 16 Handgreep
- 17 Schuifopening
- 18 Spuithendel
- 19 Vergrendeltoets voor spuithendel
- 20 Grendelhendel
- 21 Spuit-/zuigbuizen 2 x 0,5 m
- 22 Ophang voor zuigbuizen en accessoires
- 23 Vloerwassproeier voor de reiniging van tapijten, met inzet voor harde oppervlakken
- 24 Wassproeier voor de kussenreiniging
- Accessoires nat-/droogzuigen**
- 25 Adapter voor nat-/droogzuigen
- 26 Vloermondstuk met inzetstuk voor harde oppervlakken
- 27 Spleetmondstuk
- 28 Polstermondstuk
- 29 Filterzak

## Voor ingebruikneming

### Afbeelding 2

#### → Schoonwaterreservoir wegnemen.

Ontgrendeling indrukken en reservoir wegnemen.

##### Instructie:

De motorbehuizing kan alleen weggenomen worden indien vooraf het schoonwaterreservoir verwijderd werd.

### Afbeelding 3

#### → Motorbehuizing wegnemen.

Daartoe de draaggreep naar voren klappen zodat het reservoir ontgrendeld wordt. Accessoires en zwenkwielen uit het reservoir halen.

### Afbeelding 4

#### → Reservoir omdraaien, zwenkwielen tot de aanslag in de openingen op de bodem van het reservoir duwen.

### Afbeelding 5

#### → Motorbehuizing omdraaien en schuimstoffilter op de filtermand plaatsen. → Filtersluiting opsteken en draaien om te vergrendelen. → Motorbehuizing aanbrengen.

Om te vergrendelen de draaggreep naar boven trekken.

### Afbeelding 6

#### → Schoonwaterreservoir plaatsen.

Eerst het onderste deel plaatsen, vervolgens bovenaan tegen de motorbehuizing duwen en controleren of het vastgeklikt is.

### Afbeelding 7

#### → Zuigslang en spuitslang op de aansluitingen van het apparaat steken.

##### Instructie

: De zuigslang vast in de aansluiting duwen zodat ze vastklikt.

### Afbeelding 8

#### → Spuit-zuigbuizen in elkaar steken en op de handgreep steken. Grendelhendel staat bij het in elkaar steken in het midden, om te vergrendelen met de wijzers van de klok meedraaien.

→ Vloerspuitkop op spuit-zuigbuizen ste-ken en borgen met de grendelhendel.

**Het apparaat is nu voorbereid voor nat-reinigen.**

## Bediening

### Voorzichtig

**Altijd werken met een gemonteerde schuimstoffilter, zowel bij nat als bij nat / droog zuigen!**

### Nat reinigen vloerbedekkingen / harde ondergronden / stofbekledingen

### Voorzichtig

*Het te reinigen voorwerp voor het gebruik van het apparaat op een onopvallende plaats controleren op kleurvastheid en waterbestendigheid.*

*Geen watergevoelige ondergronden zoals bijvoorbeeld parketvloer reinigen (vochtigheid kan indringen en de vloerbedekking beschadigen).*

### Waarschuwing

*Warm water (max. 50 °C) verhoogt de reinigende werking.*

### Natte reiniging van vloerbedekkingen

- Vloerwassproeier gebruiken.
- Zonder inzet voor harde oppervlakken werken.

Gelieve voor de reiniging enkel het tapijtreinigingsmiddel RM 519 van KÄRCHER te gebruiken.

### Natte reiniging van harde ondergronden

- Vloerwassproeier gebruiken.
- Inzet voor harde ondergronden op sproei-extractievloerspuitkop zijdelings opschuiven. Borstels moeten naar achteren wijzen.

### Nat reinigen van stofbekledingen

- Handwassproeier gebruiken.

## Schoonwaterreservoir vullen

**Instructie:** Schoonwaterreservoir kan voor het vullen verwijderd worden of direct aan het apparaat gevuld worden.

### Afbeelding 9

- Deksel van het reservoir naar boven klappen.
- 100 - 200 ml (hoeveelheid variëren in functie van de mate van verontreiniging) RM 519 in het schoonwaterreservoir gieten, met leidingwater vullen, niet laten overlopen.
- Deksel van het reservoir opnieuw sluiten.

## Beginnen met het werk

### Afbeelding 10

- Netstekker in het stopcontact steken.
- Schakelaar voor het zuigen indruwen (stand I), zuigturbine loopt.

### Afbeelding 11

- Schuifopening aan de handgreep volledig sluiten.

### Afbeelding 12

- Schakelaar voor het sproeien indruwen (stand I), reinigingsmiddelpomp is bedrijfsklaar.

### Afbeelding 13

- Om de reinigingsoplossing op het voorwerp te sproeien de spuit hendel aan de handgreep bedienen.

### Afbeelding 14

- Om continu te sputten, kan de spuit hendel vastgezet worden door de spuit hendel te bedienen en de vergrendeltoets naar achteren te trekken.
- Het te reinigen oppervlak in overlappende banen reinigen. Daarbij de spuit kop achteruit trekken (niet schuiven).

## Reservoir tijdens het werk leegmaken

**Instructie:** Wanneer het reservoir vol is, sluit een vlotter de zuigopening en draait het apparaat met een verhoogd toerental. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en maak het reservoir leeg.

→ Apparaat uitschakelen, daartoe de schakelaar voor het zuigen en sproeien indruwen (stand 0).

→ Spuit-/zuigslang en spuitslang van het apparaat scheiden.

**Instructie:** Eventueel vorhanden restwater kan naar buiten druppen, daarom best in de douchebak of badkuip leggen.

→ Accessoires en schoonwaterreservoir weg nemen en motorbehuizing ontgrendelen.

→ Motorbehuizing afnemen en reservoir leegmaken.

## Reinigingstips / werkwijze

- Altijd van licht naar schaduw (van venster naar deur) werken.
- Altijd van het gereinigde naar het niet-reinigde oppervlak werken.
- Tapijten met juterug kunnen bij natte reiniging krimpen en kleur verliezen.
- Hoogpolige tapijten na de reiniging in natte toestand in poolrichting opborstelen (bv. met poolborstel of schrobber).
- Een impregnatie met Care Tex RM 762 na de natte reiniging verhindert een snelle vervuiling van het textiel.
- Het gereinigde oppervlak ter preventie van drukplaatsen of roestvlekken pas betreden of de meubelen pas terugplaatsen na de droging.

## Reinigingsmethoden

### Lichte / normale verontreiniging

- Zuigen en sproeien inschakelen (stand I).
- Reinigingsoplossing in één keer opspuiten en tegelijkertijd opzuigen.
- Vervolgens de schakelaar voor sproeien uitschakelen en resten van de reinigingsoplossing opzuigen.
- Na de reiniging de tapijten nogmaals nareinigen met zuiver, warm water en naar wens impregneren.

## Sterke verontreiniging of vlekken

- Sproeien inschakelen (stand I).
- Reinigingsoplossing aanbrengen en 10 tot 15 minuten laten inwerken (zuigen is uitgeschakeld).
- Vervolgens oppervlak reinigen zoals bij lichte / normale verontreiniging.
- Na de reiniging de tapijten nogmaals nareinigen met zuiver, warm water en naar wens impregneren.

## Nat reinigen beëindigen

- Sproeileidingen in het apparaat spoelen, daartoe:  
Reinigingsmiddelreservoir vullen met ca. 1 liter zuiver water.  
Sproeier boven de afvoer houden en sproeipomp inschakelen tot het schone water verbruikt is.

## Droogzuigen

### Voorzichtig

*Altijd met een vorhanden filterzak werken, behalve bij het gebruik van een patronenfilter (speciale accessoires).*

*Reservoir en accessoires moeten droog zijn zodat niets blijft kleven.*

### Afbeelding 15

- Filterzak aanbrengen.

### Afbeelding 16

- Adapter voor nat-/droogzuigen gebruiken. Adapter op de handgreep of zuigbuis steken, grendelhendel draaien en dus vastzetten.
- Gewenste accessoires kiezen en op spuit-zuigbuizen resp. direct op de adapter steken.
- Zuigen inschakelen (stand I).

## Zuigen van harde oppervlakken

### Afbeelding 17

- stuk voor harde oppervlakken in de vloersproeier indrukken. Borsteld moeten naar voren wijzen.

## Zuigen van tapijten

### Afbeelding 18

- Zonder inzet voor harde oppervlakken werken.
- Om de zuigkracht aan te passen de schuifopening bedienen.

#### Instructie:

*Na gebruik de schuifopening weer sluiten!*

## Natzuigen

### ⚠ Let op:

*Geen filterzak gebruiken!*

*Bij schuinvorming of uitlopen van vloeistof het apparaat direct uitschakelen!*

**Instructie:** Wanneer het reservoir vol is, sluit een vlotter de zuigopening en draait het apparaat met een verhoogd toerental. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en maak het reservoir leeg.

- Om vocht / water op te zuigen, de was-sproeier verwijderen.

Bij gebruik van de voegkop:

- Adapter voor nat-/droogzuigen opstellen en borgen. Voegkop direct op de adapter steken.
- Zuigen inschakelen (stand I).

### Afbeelding 19

- Schuifopening openen indien water uit een reservoir gezogen wordt. Na gebruik weer sluiten.
- Vol reservoir leegmaken (zie hoofdstuk "Reservoir leegmaken")

## Buitenwerkinstelling

- Apparaat uitschakelen.
- Vol reservoir leegmaken (zie hoofdstuk "Reservoir leegmaken")
- Reservoir grondig uitwassen met zuiver water.
- Handgreep, spuit-zuigbuizen en was-sproeier van elkaar scheiden door de grendelhendel te openen (middelste stand).
- De accessoires afzonderlijk onder stromend water uitspoelen en vervolgens laten drogen.

- Schuimstoffilter onder stromend water reinigen, voor de montage goed laten drogen.
- Apparaat om te drogen laten open staan.
- **Apparaat opslaan.** Accessoires aan het apparaat opbergen en in een droge ruimte bewaren.

## Reiniging en onderhoud

### ⚠ Gevaar

*Bij alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.*

*Reparaties en werkzaamheden aan elektrische componenten mogen alleen door bevoegde medewerkers van de technische dienst worden uitgevoerd.*

### ⚠ Waarschuwing

Geen schuurmiddelen, glas of reinigingsmiddelen gebruiken! Dompel het apparaat nooit in water.

### Sproeier reinigen

*Bij een ongelijkmatige sputstraal.*

Afbeelding 20

- Bevestiging van de sputtkop lossen en eruit trekken, sputtkop reinigen of vervangen.

### Zeef in het schoonwaterreservoir reinigen

*1 x jaarlijks of indien nodig.*

Afbeelding 21

- Vergrendeling draaien en losmaken. Zeef naar boven wegnemen en onder zuiver water reinigen.

## Storingen

### Er komt geen water uit de sputtkop

- Schoonwaterreservoir vullen.
- Schoonwaterreservoir controleren op correcte positie.
- Reinigingsmiddelpomp defect, klantendienst raadplegen.

### Sputstraal ongelijkmatig

- Sproeier van de wassproeier reinigen.

## Onvoldoende zuigcapaciteit

- Schuifopening aan de handgreep sluiten. *Zie ook afbeelding 11*
- Accessoires, zuigslang of zuigbuizen zijn verstopt, verstopping verwijderen.
- Filterzak is vol, zet er een nieuwe filterzak in (bestel-nr. zie onderdelenlijst aan het einde van deze handleiding).
- Schuimstoffilter reinigen

## Reinigingsmiddelpomp luid

- Schoonwaterreservoir navullen.

## Apparaat draait niet

- Steek de netstekker in de contactdoos.
- Oververhittingsbeveiliging is in werking getreden, apparaat laten afkoelen.

## Technische gegevens

Spanning 1~ 50/60 Hz	220 - 240	V
Netzekering (traag)	10	A
Reservoirvolume	18	l
Wateropname, max.	4	l
Vermogen Pnom.	1200	W
Vermogen Pmax.	1400	W
Netkabel	H05-VV-F2x0,75	
Geluidsdruckniveau (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

*Technische veranderingen voorbehouden!*

## Bijzondere toebehoren

	Bestel-nr.
Filterzak (5 st.)	6.959-130.0
Patronenfilter	6.414-552.0
Sproei-extractievloer- sputtkop voor de reiniging van stofbekleding	2.885-018.0
Tapijtreinigingsmiddel RM 519 (fles 1 l) Internationaal	6.295-771.0
Textielimpregneerde Care Tex RM 762 (0,5 l fles) Internationaal	6.295-769.0

## Índice de contenidos

Indicaciones generales .....	ES .....	5
Indicaciones de seguridad .....	ES .....	6
Puesta en marcha .....	ES .....	7
Manejo .....	ES .....	8
Puesta fuera de servicio .....	ES .....	11
Cuidado y mantenimiento .....	ES .....	11
Averías .....	ES .....	11
Datos técnicos .....	ES .....	12
Accesorios especiales .....	ES .....	12

## Indicaciones generales

### Estimado cliente:

 Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

### Uso previsto

Este aparato ha sido diseñado para el uso particular y no para los esfuerzos del uso industrial.

- Con la compra de este aparato ha adquirido un dispositivo de extracción por pulverización para la limpieza de mantenimiento o a fondo de moquetas con un efecto de limpieza profundo.
- Con un módulo para superficies duras para la boquilla de lavado (incluido en el volumen de suministro) también se pueden limpiar superficies duras.
- Con el accesorio correspondiente (incluido) también se puede utilizar como aspirador para sólidos/líquidos.

## Protección del medio ambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

### Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(La dirección figura al dorso)

### Servicio de atención al cliente

En caso de dudas o alteraciones, la sucursal de KÄRCHER estará encantada de ayudarle.

(La dirección figura al dorso)

### Pedido de piezas de repuesto y accesorios especiales

Utilice sólo piezas de repuesto y accesorios originales, autorizados por el fabricante, para no afectar la seguridad del aparato. En su distribuidor o en la sucursal de KÄRCHER podrá adquirir piezas de repuesto y accesorios.

(La dirección figura al dorso)

### Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra sociedad distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del período de garantía, siempre que las causas de las mismas se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al Servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

## Indicaciones de seguridad

Además de las indicaciones contenidas en este manual de instrucciones, deben respetarse las normas generales vigentes de seguridad y prevención de accidentes. Cualquier uso no previsto en las presentes instrucciones dará lugar a la pérdida de la garantía.

- *Este aparato no es apto para ser manejado por personas con incapacidades físicas, sensoriales o intelectuales o falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que sean supervisados por una persona encargada o hayan recibido instrucciones de esta sobre como usar el aparato y qué peligros conlleva.*
- *Los niños no pueden jugar con el aparato.*
- *Supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.*
- *Los niños no pueden realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.*
- *Mantener alejado el plástico del embalaje de los niños, se pueden ahogar.*
- *Apagar el aparato después de cada uso y antes de cada limpieza/mantenimiento.*
- *Peligro de incendio. No aspire objetos incandescentes, con o sin llama.*
- *El aparato debe estar situado sobre una base estable.*
- *El usuario tiene que utilizar el aparato conforme a las instrucciones. Durante los trabajos con el aparato tiene que tener en cuenta las condiciones locales y tener cuidado de no causar daños a terceras personas, sobre todo a niños.*
- *Antes de emplear el aparato y los accesorios, compruebe que están en perfecto estado. Si no está en perfecto estado, no debe utilizarse.*
- *No sumerja nunca el aparato, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.*
- *Está prohibido usar el aparato en zonas en las que exista riesgo de explosiones. Para usar el aparato en zonas de peligro deben cumplirse las normas de seguridad correspondientes.*

- *Proteja el aparato de la intemperie, la humedad y las fuentes de calor.*
- *Si el aparato sufre una caída, debe ser revisado por un servicio al cliente autorizado, ya que puede haber averías internas que reduzcan la seguridad del producto.*
- *No aspire sustancias tóxicas.*
- *No aspire sustancias como yeso, cemento, etc., ya que al entrar en contacto con el agua ellas pueden endurecerse y afectar el funcionamiento del aparato.*
- *Durante el funcionamiento, es necesario que el aparato se encuentre en posición horizontal.*
- *Utilizar sólo los detergentes recomendados por el fabricante, y tener en cuenta las indicaciones de uso, eliminación y advertencia del fabricante del detergente.*

### ⚠ Peligro de descarga eléctrica

- *Conecte el aparato sólo a corriente alterna.*
- *Conecte el aparato únicamente a corriente alterna. La tensión tiene que corresponder a la indicada en la placa de características del aparato.*
- *No toque nunca el enchufe de red o la toma de corriente con las manos mojadas.*
- *No saque el enchufe de la toma de corriente tirando del cable.*
- *Antes de cada puesta en servicio, compruebe si el cable de conexión y el enchufe de red presentan daños. Si el cable de conexión estuviera deteriorado, debe solicitar sin demora a un electricista especializado del servicio de atención al cliente autorizado que lo sustituya.*
- *Para evitar accidentes de origen eléctrico, recomendamos utilizar tomas de corriente con un interruptor protector de corriente de defecto preconectado (intensidad de corriente de liberación nominal: máx. 30 mA).*

- Utilizar sólo un prolongador de protección contra los chorros de agua con un corte transversal de 3x1 mm<sup>2</sup>.
- Al reemplazar los acoplamientos en el cable de conexión a la red o cable prolongador deben permanecer garantizadas la protección contra los chorros de agua y la resistencia mecánica.
- Antes de desconectar el aparato de la red eléctrica, apáguelo con el interruptor principal.

### **⚠ Advertencia**

Determinadas sustancias pueden mezclarse con el aire aspirado debido a las turbulencias dando lugar a mezclas o vapores explosivos.

No aspirar nunca las siguientes sustancias:

- Gases, líquidos y polvos explosivos o inflamables, (polvos reactivos)
- Polvos de metal reactivos (p. ej. aluminio, magnesio, zinc) en combinación con detergentes muy alcalinos y ácidos
- Ácidos y lejías fuertes sin diluir
- Disolventes orgánicos (p.ej. gasolina, diluyentes cromáticos, acetona, fuel).

Además, esas sustancias pueden afectar negativamente a los materiales empleados en el aparato.

### **Símbolos del manual de instrucciones**

### **⚠ Peligro**

Para un peligro inminente que acarrea lesiones de gravedad o la muerte.

### **⚠ Advertencia**

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones de gravedad o la muerte.

### **Precaución**

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves o daños materiales.

## **Puesta en marcha**

### **Descripción del aparato**

Compruebe, al desembalar el aparato, que no falta ninguna pieza.

En caso de que faltaran piezas o de que algunas de ellas presentaran daños atribuibles al transporte, rogamos se dirija inmediatamente al distribuidor del que adquirió el aparato.

### **Ilustraciones, véase la contraportada.**



**Figura 1**

- 1 Carcasa del motor
  - 2 Asa de transporte
  - 3 Filtro de celulosa
  - 4 Cierre del filtro
  - 5 Cable de conexión a red con enchufe
  - 6 Zona de recogida del cable de alimentación de red
  - 7 Interruptor para absorber (0 / I)
  - 8 Interruptor para pulverizar (0 / I)
  - 9 Desbloqueo, depósito de agua fresca
  - 10 Depósito de agua limpia
  - 11 contenedor
  - 12 Ruedas giratorias
  - 13 Conexión para manguera de aspiración del aspirador para sólidos/líquidos
  - 14 Conexión, manguera de pulverizar
  - 15 Manguera pulverizadora-de aspiración
  - 16 Mango
  - 17 Pasador aire secundario
  - 18 Palanca pulverizadora
  - 19 Tecla de fijación para palanca pulverizadora
  - 20 Palanca de bloqueo
  - 21 Tubos de aspiración-pulverización 2 x 0,5 m
  - 22 Alojamiento para tubos de aspiración y los accesorios
  - 23 Boquilla de lavado para la limpieza de moquetas, con módulo para superficies duras
  - 24 Boquilla de cera para la limpieza de almohadas
- Accesorio aspiración de sólidos/líquidos**

- 25 Adaptador para aspiración en húmedo y en seco
- 26 Boquilla barredora de suelos con suplemento para superficies duras
- 27 Boquilla para juntas
- 28 Boquilla para acolchados
- 29 Bolsa del filtro

### **Antes de la puesta en marcha**

*Figura 2*

- **Extraer el depósito de agua fresca.** Pulsar el bloqueo y extraer el depósito.

**Nota:**

*La carcasa del motor sólo se puede extraer si se ha extraído primero el depósito de agua fresca.*

*Figura 3*

- **Extraer la carcasa del motor.** Para ello abatir el asa hacia delante para que se desbloquee el depósito. Sacar el accesorio y las ruedas del recipiente.

*Figura 4*

- Girar el recipiente, introducir hasta el tope las ruedas giratorias en los orificios de la parte de abajo del recipiente.

*Figura 5*

- Girar la carcasa del motor y colocar el filtro de espuma en la cesta del filtro.  
→ Insertar el cierre del filtro y girar para bloquear.  
→ **Colocar la carcasa del motor.** Tirar del asa hacia arriba para bloquear.

*Figura 6*

- **Colocar el depósito de agua fresca.** Primero encajar la parte inferior, después presión arriba contra la carcasa del motor, comprobar si ha encajado.

*Figura 7*

- Insertar la manguera de absorción y pulverización en las conexiones del aparato.

**Indicación**

*: Presionar la manguera de absorción bien en la conexión para que se encaje.*

*Figura 8*

- Conectar las tuberías de aspiración-pulverización e insertar el asa. Al insertar, la palanca de bloqueo está en posi-

ción central, para asegurar girar en el sentido de las agujas del reloj.

- Insertar la boquilla para suelos en el tubo de aspiración-pulverización y asegurar con palanca de bloqueo.

*Así el aparato estará listo para limpiar líquidos.*

### **Manejo**

#### **Precaución**

*¡Trabajar siempre con filtro de espuma, tanto para la aspiración en húmedo como en seco/húmedo!*

#### **Limpieza en húmedo de moquetas/ superficies duras/tapicería**

#### **Precaución**

*Controlar el objeto a limpiar antes de utilizar el aparato para ver si el color resiste y si es resistente al agua.*

*No limpiar pavimentos sensibles al agua, como parqué (la humedad puede introducirse en el suelo y dañar el pavimento).*

**Nota**

*El agua caliente aumenta (máx. 50°C) el efecto de limpieza.*

#### **Limpieza húmeda de moquetas**

- Utilizar la boquilla de lavado para suelos.  
→ Trabaje sin el suplemento para superficies duras.

Por favor, para la limpieza de moquetas utilizar sólo el detergente RM 519 de KÄRCHER.

#### **Limpieza húmeda de superficies duras**

- Utilizar la boquilla de lavado para suelos.  
→ Módulo para superficies duras, deslizar lateralmente sobre la boquilla para suelos de extracción por pulverización. Las cerdas deben indicar hacia atrás.

#### **Limpieza en húmedo de tapicerías**

- Utilizar la boquilla de lavado manual para suelos.

## Rellenar el depósito de agua limpia

**Indicación:** Se puede extraer el depósito de agua fresca para llenarlo o también se puede llenar directamente en el aparato.

Figura 9

- Abatir hacia arriba la tapa del depósito.
- Introducir 100 - 200 ml (Variar la cantidad dependiendo del grado de suciedad) de RM 519 en el depósito de agua fresca, llenar con agua del grifo sin que rebose.
- Cerrar de nuevo la tapa del depósito.

## Comenzar con el trabajo

Figura 10

- Enchufar la clavija de red a una toma de corriente.
- Pulsar el interruptor para absorber (posición I), la turbina de absorción se pone en funcionamiento.

Figura 11

- Cerrar totalmente el pasador de aire secundario del asa.

Figura 12

- Pulsar el interruptor para pulverizar (posición I), la bomba de detergente estará lista.

Figura 13

- Para pulverizar solución de detergente, activar la palanca de pulverización del asa.

Figura 14

- Para una pulverización continua puede fijarse la palanca de pulverización, para ello accionar la palanca de pulverización y estirar hacia atrás la tecla de fijación.
- Pasar por la zona a limpiar en tramos que se solapen. Al hacerlo no tire de la boquilla hacia atrás (no deslizar).

## Vaciar el recipiente durante el trabajo

**Nota:** Si el recipiente está lleno, un flotador cierra el orificio de aspiración y el aparato gira a un mayor número de revoluciones. Desconecte el aparato de inmediato y vacíe el recipiente.

→ Apagar el aparato, para ello pulsar el interruptor para absorber y pulverizar (posición 0).

→ Separar del aparato la manguera de aspiración-pulverización y la manguera de pulverización.

**Indicación:** Dejar gotear el agua residual que haya, colocar para ello en la ducha o bañera.

→ Extraer el accesorio y el depósito de agua fresca y desbloquear la carcasa del motor.

→ Quite la carcasa de motor y vacíe el depósito.

## Consejos de limpieza/modo de trabajo

- Trabajar siempre desde la luz a la sombra (desde la ventana a la puerta).
- Trabajar siempre de la zona limpia a la sucia.
- Las moquetas con yute pueden encoger al trabajar en húmedo y decolorar.
- Las alfombras de pelo alto se deben cepillar en la dirección del pelo en estado húmedo (p.ej. con una escoba para pelo o un frotador).
- Si se impregna con Care Tex RM 762 después de la limpieza en húmedo se evita que se vuelva a ensuciar rápidamente el tejido.
- Pasar por encima de la superficie que ha sido limpiada o poner muebles encima cuando esté seca para evitar puntos de presión o manchas de óxido.

## Métodos de limpieza

### Suciedades ligeras / normales

- Conectar la absorción y pulverización (posición I).
- Pulverizar solución con detergente y aspirarla en un sólo paso.
- Después desconectar el interruptor para pulverizar y absorber los restos de la solución de limpieza.
- Tras la limpieza, volver a limpiar las moquetas con agua limpia caliente e impregnar si se desea.

## **Gran suciedad o manchas**

- Conectar la pulverización (posición I).
- Aplicar la solución de limpieza y dejar actuar de 10 a 15 minutos (la absorción estará desconectada).
- Despues limpiar la superficie como si la suciedad fuese ligera/normal.
- Tras la limpieza, volver a limpiar las moquetas con agua limpia caliente e impregnar si se desea.

## **Finalizar la limpieza en húmedo**

- Aclarado a fondo de los conductos de pulverización del aparato, para ello:  
Llenar el depósito de detergente con aprox. 1 litro de agua.  
Sujete la boquilla sobre el desagüe y ponga en marcha la bomba de pulverización hasta que se haya consumido el agua limpia.

## **Aspiración en seco**

### **Precaución**

*Trabajar siempre con la bolsa filtrante colocada, excepto cuando se utilice un filtro de cartucho (accesorio especial).*

*El recipiente y los accesorios deben estar secos para que no se quede nada pegado.*

### **Figura 15**

- Colocación de la bolsa filtrante.

### **Figura 16**

- Utilizar el adaptador para líquidos/sólidos. Introducir el adaptador en el asa o la tubería de absorción, girar la palanca de bloqueo para asegurarla.
- Seleccionar el accesorio deseado e insertarlo en la tubería de aspiración-pulverización o directamente en el adaptador.
- Conectar la absorción (posición I).

## **Aspiración de superficies duras**

### **Figura 17**

- Insertar el elemento para aspirar superficies duras en la boquilla para suelos.  
Las cerdas deben indicar hacia delante.

## **Aspirar alfombras**

### **Figura 18**

- Trabaje sin el suplemento para superficies duras.
- Para adaptar la potencia de absorción, activar el pasador de aire secundario.

#### **Nota:**

*Volver a cerrar el pasador de aire secundario después de usar.*

## **Aspiración de líquidos**

### **⚠ Atención:**

*No use bolsa de filtro.*

*Si se produce espuma o se dan escapes de líquido, desconecte el aparato de inmediato.*

**Nota:** Si el recipiente está lleno, un flotador cierra el orificio de aspiración y el aparato gira a un mayor número de revoluciones. Desconecte el aparato de inmediato y vacíe el recipiente.

- Para absorber la humedad utilizar boquillas de lavado.

*Si se utiliza una boquilla para juntas:*

- Insertar y asegurar el adaptador para líquidos/sólidos. Insertar la boquilla para fugas directamente en el adaptador.
- Conectar la absorción (posición I).

### **Figura 19**

- Abrir el pasador de aire secundario cuando se absorba agua de un recipiente. Volver a cerrar después de usar.
- Vaciar el recipiente cuando esté lleno (véase el capítulo "Vaciar el recipiente").

## Puesta fuera de servicio

- Desconexión del aparato
- Vaciar el recipiente cuando esté lleno (véase el capítulo "Vaciar el recipiente").
- Lavar bien el recipiente con agua.
- Separar asa, tubo de aspiración-pulverización y boquilla de lavado, para ello abrir palanca de bloqueo (posición central).
- Enjugar las piezas de accesorio con agua de una en una y después dejar secar.
- Limpiar el filtro de espuma con agua corriente, secar bien antes de volver a colocarlo.
- Dejar abierto el aparato para que se seque.
- **Guardar bien el aparato.** Guardar el accesorio en el aparato y en un lugar seco.

## Cuidado y mantenimiento

### ⚠ Peligro

Apague el aparato y desenchufe la clavija de red antes de efectuar los trabajos de cuidado y mantenimiento.

Los trabajos de reparación y trabajos en componentes eléctricos sólo los puede realizar el Servicio técnico autorizado.

### ⚠ Advertencia

No utilice detergentes abrasivos, ni detergentes para cristales o multiuso. No sumerja jamás el aparato en agua.

### Limpiar la boquilla pulverizadora

#### En caso de chorro irregular.

##### Figura 20

- Soltar y extraer la fijación de la boquilla, limpiar o cambiar la boquilla pulverizadora.

### Limpie el tamiz del depósito de agua limpia

#### Una vez al año o según necesidad

##### Figura 21

- Girar y soltar el bloqueo. Extraer el tamiz hacia arriba y limpiar con agua.

## Averías

### No sale agua de la boquilla

- Llenar el depósito de agua limpia.
- Comprobar si el depósito de agua fresca está bien colocado.
- Bomba de detergente defectuosa, llamar al servicio técnico.

### Chorro irregular

- Limpiar la boquilla pulverizadora de la boquilla de lavado.

### Potencia de aspiración insuficiente

- Cerrar el pasador de aire secundario del asa. Véase también la fig. 11
- Los accesorios, manguera de aspiración o el tubo de aspiración están obstruidos. En este caso, elimine la obstrucción.
- La bolsa del filtro está llena; coloque una bolsa del filtro nueva
- consulte el nº referencia al final de este manual de instrucciones
- Limpiar el filtro de celulosa

### Bomba de detergente muy ruidosa

- Rellenar el depósito de agua limpia.

### El aparato no funciona

- Enchufe la clavija de red.
- Ha saltado la protección contra el sobrecalentamiento, dejar que el aparato enfrie.

## Datos técnicos

Tensión 1~ 50/60 Hz	220 - 240	V
Fusible de red (inerte)	10	A
Capacidad del depósito	18	l
Absorción de agua, máx.	4	l
Potencia P <sub>nom</sub>	1200	W
Potencia P <sub>máx</sub>	1400	W
Cable de conexión a la red	H05-VV-F2x0,75	
Nivel de presión acústica (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

*Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.*

## Accesorios especiales

	Nº referencia
Bolsas filtrantes (5 uds.)	6.959-130.0
Filtro de cartuchos	6.414-552.0
Boquilla manual de extracción por pulverización para limpiar tapicerías	2.885-018.0
RM 519 Detergente para moquetas (Botella de 1 l) Internacional	6.295-771.0
Impregnación de textiles Care Tex RM 762 (botella de 0,5l) Internacional	6.295-769.0

## Índice

Instruções gerais . . . . .	PT	5
Avisos de segurança . . . . .	PT	6
Colocação em funcionamento .	PT	7
Manuseamento . . . . .	PT	8
Colocar fora de serviço . . . .	PT	10
Conservação, manutenção . .	PT	11
Avarias . . . . .	PT	11
Dados técnicos. . . . .	PT	12
Acessórios especiais . . . . .	PT	12

## Instruções gerais

Estimado cliente,

 Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

### Utilização conforme as disposições

Este aparelho foi desenvolvido para o uso privado e não foi concebido para suster as necessidades de uma utilização industrial.

- Com a compra deste aparelho adquiriu um extractor de névoa para a limpeza de manutenção resp., limpeza profunda de alcatifas.
- Com uma inserção para superfícies duras para o bico de lavagem (no volume de fornecimento) também podem ser limpas superfícies duras.
- Com os acessórios adequados (no volume de fornecimento) pode igualmente ser utilizado como aspirador húmido/seco.

## Protecção do meio-ambiente



Os materiais de embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e devem rão ser reutilizados. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

### Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(Endereços no verso)

## Serviço de assistência técnica

Em caso de dúvidas ou avarias, a nossa filial KÄRCHER local está à sua disposição.  
(Endereços no verso)

## Encomenda de peças sobressalentes e acessórios especiais

Use somente peças e acessórios originais, autorizados pelo fabricante, para não prejudicar a segurança do aparelho.

As peças sobressalentes e acessórios podem ser adquiridos junto do seu revendedor ou em cada filial da KÄRCHER.  
(Endereços no verso)

## Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia emitidas pelas nossas Empresas de Comercialização competentes. Eventuais avarias no aparelho, durante o período de garantia, serão reparadas sem encargos para o cliente, desde que se trate de um defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo, com o aparelho e documento de compra.

## Avisos de segurança

Além das indicações do presente manual deve observar-se as regras gerais de segurança e de prevenção de acidentes em vigor.

A garantia somente terá validade, se as instruções deste manual forem respeitadas.

- Este aparelho não é adequado para a utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e psíquicas reduzidas e por pessoas com falta de experiência e/ou conhecimentos, excepto se forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança ou receberam instruções sobre o manuseamento do aparelho e que tenham percebido os perigos inerentes.
- Crianças não podem brincar com o aparelho.
- Supervisionar as crianças, de modo a assegurar que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e manutenção de aplicação não podem ser realizadas por crianças sem uma vigilância adequada.
- Manter as películas da embalagem fora do alcance das crianças! Perigo de asfixia!
- Desligar o aparelho após cada utilização e antes de cada limpeza/manutenção.
- Perigo de incêndio. Não aspirar materiais em combustão nem em brasa.
- O aparelho deve sempre ser colocado numa posição estável.
- Utilize o aparelho somente para os fins a que se destina. Tenha em consideração as condições locais assim como o comportamento de terceiros, especialmente de crianças ao trabalhar com o aparelho.
- Verificar, antes da utilização, o bom estado do aparelho e dos acessórios. Se tiver dúvidas quanto ao bom estado do aparelho, não o utilize.

- Jamais submergir o aparelho, o cabo eléctrico ou a ficha em água ou outros líquidos.
- É proibido usar o aparelho em locais onde há perigo de explosão. Ao utilizar o aparelho em zonas de perigo deverão ser observadas as respectivas instruções de segurança.
- Proteger o aparelho do tempo atmosférico, da humidade e de fontes de calor.
- Em caso que o aparelho caia abaixo, este deve ser verificado por um centro de serviços devidamente autorizado, porque o tombo pode ter provocado avarias internas, que podem limitar a segurança do produto.
- Não aspirar substâncias venenosas.
- Não aspirar materiais como gesso, cimento etc., porque podem, em contacto com água, endurecer e podem comprometer as funções do aparelho.
- Durante o funcionamento é necessário de colocar o aparelho em posição horizontal.
- Utilizar apenas os detergentes recomendados pelos fabricantes e respeitar os avisos de aplicação, eliminação e de advertência dos fabricantes dos detergentes.

### ⚠ Perigo de choque eléctrico

- Ligar o aparelho somente a tomadas devidamente ligadas à terra.
- Ligar o aparelho só à corrente alternada. A tensão deve corresponder à placa de tipo do aparelho.
- Nunca tocar na ficha de rede e na tomada com as mãos molhadas.
- Não puxar a ficha de rede pelo cabo para a retirar da tomada.
- Antes de qualquer utilização do aparelho, verificar se o cabo de ligação e a ficha de rede não apresentam quaisquer danos. O cabo de ligação danificado tem que ser imediatamente substituído pela assistência técnica ou por um electricista autorizado.

- Para evitar acidentes relacionados com a electricidade, recomendamos utilizar tomadas com disjuntor de corrente de defeito intercalado (máx. 30 mA corrente de activação nominal).
- Só utilizar um cabo de extensão protegido contra salpicos de água com uma secção mínima de 3x1 mm<sup>2</sup>.
- Ao substituir acoplamentos em cabos de rede ou de extensão, a protecção contra salpicos de água e a estabilidade mecânica não poderão ser prejudicadas.
- Antes de tirar o aparelho da rede, desligue-o primeiro no interruptor principal.

### **⚠️ Advertência**

Determinadas substâncias podem, com o ar aspirado, formar gáses explosivos ou misturas por meio de turbulências!

Nunca aspire as seguintes substâncias:

- Gases, líquidos e póis (pó reactivos) explosivos ou inflamáveis
- Pós reactivos de metal (p. ex. alumínio, magnésio, zinco) em combinação com detergentes altamente alcalinos e ácidos
- Ácidos e soluções alcalinas fortes não diluídas
- Solventes orgânicos (p. ex. gasolina, diluente de tintas, acetona, óleo combustível).

Além disso, estes materiais podem ter efeitos negativos sobre os materiais utilizados no aparelho.

### **Símbolos no Manual de Instruções**

#### **⚠️ Perigo**

Para um perigo eminent que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

#### **⚠️ Advertência**

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

#### **Atenção**

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a ferimentos leves ou danos materiais.

## **Colocação em funcionamento**

### **Descrição da máquina**

Verifique, ao desembalar, se todas as partes se encontram na embalagem.

Caso o produto apresente falhas, procure imediatamente o seu comerciante.

**Ver figuras na página desdobrável!**



**Figura 1**

- 1 Caixa do motor
- 2 Punho de transporte
- 3 Filtro em plástico expandido
- 4 Fecho do filtro
- 5 Cabo de ligação à rede com ficha
- 6 Depósito, cabo de ligação à rede
- 7 Botão para aspirar (0 / I)
- 8 Botão para pulverizar (0 / I)
- 9 Desbloqueio, depósito de água limpa
- 10 Tanque de água fresca
- 11 Recipientes
- 12 Rolos de guia
- 13 Ligação para mangueira de aspiração do aspirador húmido/seco
- 14 Ligação, tubo de pulverização
- 15 Mangueira de pulverização/aspiração
- 16 Punho
- 17 Corrediça de ar adicional
- 18 Alavanca de pulverização
- 19 Botão de fixação para alavanca de pulverização
- 20 Alavanca de bloqueio
- 21 Tubos de pulverização/aspiração 2 x 0,5 m
- 22 Encaixe para tubos de aspiração e acessórios
- 23 Bico de lavagem de pavimentos para a limpeza de tapetes, com elemento para superfícies duras
- 24 Bico de lavagem para a limpeza de estofos
- Acessório aspirador húmido/seco**
- 25 Adaptador para a aspiração a seco/húmida
- 26 Bocal de solo com peça de inserção para superfícies duras

- 27 Bocal para juntas
- 28 Bocal para estofos
- 29 Saco-filtro

## Antes de colocar em funcionamento

Figura 2

- **Retirar depósito de água fresca.** Premir no desbloqueio e retirar o depósito.

**Aviso:**

*A carcaça do motor é de difícil remoção se, previamente, o depósito de água fresca tiver sido retirado.*

Figura 3

- **Retirar a carcaça do motor.** Virar para isso a pega de suporte para a frente, para desbloquear o depósito. Retirar os acessórios e os rolos de guia do recipiente.

Figura 4

- Virar o recipiente e pressionar os rolos de guia contra as aberturas no fundo do recipiente até encaixarem.

Figura 5

- Virar a carcaça do motor e posicionar o filtro de plástico expandido na cesta do filtro.
- Encaixar o fecho do filtro e rodar para bloquear.
- **Posicionar a carcaça do motor.** Puxar a pega de suporte para cima, para bloquear.

Figura 6

- **Posicionar o depósito de água fresca.** Posicionar primeiro a parte inferior, pressionar de seguida contra a carcaça do motor e verificar o encaixe.

Figura 7

- Encaixar o tubo de aspiração e o tubo de pulverização nas ligações do aparelho.

**Aviso**

*: Pressionar o tubo de aspiração fortemente contra a ligação até encaixar.*

Figura 8

- Unir os tubos de pulverização/aspiração e encaixar no punho. A alavanca de bloqueio está na posição central durante o encaixe, para a fixação no sentido horário.

→ Encaixar o bocal do chão nos tubos de pulverização/aspiração e fixar com a alavanca de bloqueio.

**O aparelho está agora preparado para a limpeza a húmido.**

## Manuseamento

### Atenção

*Trabalhar sempre com o filtro de plástico expandido no aparelho, tanto durante a limpeza a húmido como na aspiração a húmido e seco!*

### Limpeza a húmido de alcatifas/ superfícies duras/estofos

#### Atenção

*Antes de utilizar o aparelho deve testar o objecto que pretende limpar num local de reduzida exposição para verificar se é resistente à água e se perde a cor.*

*Não limpar pavimentos sensíveis à água como, por exemplo, soalhos de madeira (humidade pode penetrar e danificar o pavimento).*

**Aviso**

*Água quente (máx. 50 °C) aumenta o efeito de limpeza.*

### Limpeza a húmido de alcatifas

- Utilizar o bico de lavagem de pavimentos.
- Trabalhe sem a peça de inserção para superfícies duras.

Para a limpeza utilizar apenas o produto de limpeza de tapetes RM 519 da KÄRCHER.

### Limpeza a húmido de superfícies duras

- Utilizar o bico de lavagem de pavimentos.
- Posicionar o encaixe para superfícies duras lateralmente no bocal de eliminação por pulverização. As cerdas devem apontar para trás.

### Limpeza húmida de estofos

- Utilizar o bico manual de lavagem.

## Encher o depósito de água limpa

**Aviso:** O depósito de água limpa pode ser retirado para o abastecimento ou abastecido directamente no aparelho.

Figura 9

- Virar a tampa do depósito para cima.
- Adicionar 100 - 200 ml (quantidade pode variar consoante o grau de sujidade) de RM 519 no depósito de água limpa, encher com água potável, não adicionar água em demasia.
- Voltar a fechar a tampa do depósito.

## Iniciar o trabalho

Figura 10

- Ligue a ficha de rede à tomada de corrente.
- Premir o botão de aspiração (posição I), turbina de aspiração entra em funcionamento.

Figura 11

- Fechar a corrediça de ar adicional no punho.

Figura 12

- Premir o botão de pulverização (posição I), a bomba do detergente está pronta.

Figura 13

- Accionar a alavanca de pulverização no punho para aplicar a solução de limpeza.

Figura 14

- Para uma pulverização permanente é possível fixar a alavanca de pulverização. Para esse efeito é necessário premir a alavanca de pulverização e puxar o botão de fixação para trás.
- Deslocar o aparelho pela superfície a limpar em vias que se sobreponham. Puxar o bocal para trás (não empurrar).

## Esvaziar o recipiente durante os trabalhos

**Aviso:** quando o recipiente estiver cheio, o flutuador fecha a abertura de aspiração e o aparelho funciona com uma rotação mais elevada. Neste caso deve desligar imediatamente o aparelho e esvaziar o recipiente.

- Desligar o aparelho, premir para isso o botão para aspirar e pulverizar (posição 0).
- Separar a mangueira de pulverização/aspiração e a mangueira de pulverização do aparelho.
- Aviso:** Eventualmente pode ainda gojar algum resto de água, por isso posicionar de preferência na banheira ou no duche.
- Retirar os acessórios e o depósito de água limpa e desbloquear a carcaça do motor.
- Remover a caixa do motor e esvaziar o recipiente.

## Dicas de limpeza/modo de trabalho

- Trabalhar sempre da luz para a sombra (da janela para a porta).
- Trabalhar sempre da superfície limpa para a superfície suja.
- As alcatifas com o verso de juta podem encolher e desbotar quando sujeitas a uma limpeza a húmido.
- Após a limpeza escovar os tapetes feludos em estado húmido no sentido na raiz (p. ex. com vassoura ou esfregona).
- Uma impregnação com Care Tex RM 762 após uma limpeza húmida evita que o material têxtil volte a ficar rapidamente sujo.
- De modo a evitar pontos de pressão ou manchas de ferrugem, as superfícies limpas só devem ser colocadas no local após estarem completamente secas.

## Métodos de limpeza

### Sujidade leve / normal

- Ligar aspiração e pulverização (posição I).
- Aplicar a solução de limpeza numa fase de trabalho e aspirar simultaneamente.
- Desligar de seguida o botão para a pulverização e aspirar os restos da solução de limpeza.
- Limpar as alcatifas novamente com água limpa e quente após a limpeza e, se necessário, impregnar.

## Forte sujidade ou manchas

- Ligar pulverização (posição I).
- Aplicar a solução de limpeza e deixar actuar durante cerca de 10 a 15 minutos (aspiração desligada).
- Limpar de seguida a superfície como para sujidade leve/normal.
- Limpar as alcatifas novamente com água limpa e quente após a limpeza e, se necessário, impregnar.

## Terminar a aspiração a húmido

- Lavagem das condutas de pulverização no interior do aparelho, para isso:  
Encher o recipiente do produto de limpeza com aprox. 1 litro de água limpa. Colocar o bocal sobre um escoamento e ligar a bomba de pulverização até a água limpa estar gasta.

## Aspirar a seco

### Atenção

*Trabalhar sempre com saco de filtro, excepto em caso de utilização de um filtro de cartucho (acessório especial).*

*O depósito e os acessórios têm que estar secos, para que nada cole.*

### Figura 15

- Colocar saco de filtro.

### Figura 16

- Utilizar o adaptador para a aspiração a seco/húmida. Encaixar o adaptador no punho ou no tubo de aspiração, rodar a alavancas de bloqueio e fixar com a mesma.
- Selecionar os acessórios pretendidos e encaixar nos tubos de aspiração/pulverização ou directamente no adaptador.
- Ligar aspiração (posição I).

## Aspirar em superfícies duras

### Figura 17

- Encaixar a inserção para superfícies duras no bocal de chão. As cerdas devem apontar para a frente.

## Aspirar alcatifas

### Figura 18

- Trabalhe sem a peça de inserção para superfícies duras.
- Accionar a corrediça de ar adicional para ajustar a força de aspiração.

### Aviso:

*Volte a fechar a corrediça após a utilização!*

## Aspirar a húmido

### ⚠ Atenção:

*Não utilize saco-filtro!*

*Se houver formação de espuma ou saída de líquidos, desligue imediatamente o aparelho!*

**Aviso:** quando o recipiente estiver cheio, o flutuador fecha a abertura de aspiração e o aparelho funciona com uma rotação mais elevada. Neste caso deve desligar imediatamente o aparelho e esvaziar o recipiente.

- Utilizar o bico de lavagem para aspirar a humidade.

No caso de utilização do bocal para juntas:

- Encaixar e fixar o adaptador para a aspiração a seco/húmida. Encaixar o bocal para juntas directamente no adaptador.
- Ligar aspiração (posição I).

### Figura 19

- Abrir a corrediça sempre que for aspirada água de um dos recipientes. Volte a fechar a mesma após a utilização.
- Esvaziar o recipiente cheio (ver capítulo "Esvaziar o recipiente").

## Colocar fora de serviço

- Desligar o aparelho.
- Esvaziar o recipiente cheio (ver capítulo "Esvaziar o recipiente").
- Lavar de seguida com água limpa.
- Separar o punho, tubos de aspiração/pulverização e o bico de lavagem, abrindo a alavancas de bloqueio (posição central).
- Lavar as peças dos acessórios individualmente sob água corrente e deixar secar.

- Limpar o filtro de plástico expandido sob água corrente e deixar secar antes de voltar a montar.
- Deixar o aparelho aberto para secar.
- **Guardar a máquina.** Guardar os acessórios no aparelho e guardar num local seco.

## Conservação, manutenção

### ⚠ Perigo

*Antes de efectuar trabalhos de conservação e de manutenção desligar o aparelho e retirar a ficha de rede.*

*Os trabalhos de reparação e trabalhos em componentes eléctricos só devem ser executados pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.*

### ⚠ Advertência

*Não utilize produtos abrasivos, produtos para a limpeza de vidros ou universais! Nunca mergulhe o aparelho em água.*

### Limpar o bico pulverizador

**Em caso de um jacto de pulverização irregular.**

#### Figura 20

- Soltar a fixação do bocal e retirar. Limpar o bocal de pulverização ou substituir.

### Limpar o filtro do depósito da água limpa

**1 x ano ou sempre que necessário.**

#### Figura 21

- Rodar e soltar o bloqueio. Retirar penela para cima e limpar com água limpa.

## Avarias

### Nenhuma saída de água no bocal

- Encher o depósito de água limpa.
- Controlar o posicionamento correcto do depósito de água limpa.
- Avaria da bomba do detergente, contactar a assistência técnica.

### Jacto de pulverização irregular

- Limpar o bico de pulverização do bico de lavagem.

### Potência de aspiração insuficiente

- Fechar a corrediça de ar adicional no punho.  
*Ver também a figura 11*
- Os acessórios, os tubos de aspiração estão entupidos, remova a obstrução.
- O saco-filtro está cheio. Coloque um novo saco-filtro (
- para o nº de encomenda, veja a lista de peças sobressalentes no fim deste manual
- Limpar o filtro de plástico expandido.

### Bomba do detergente ruidosa

- Reabastecer o depósito de água limpa.

### A máquina não funciona

- Ligar a ficha de rede.
- Disparo da protecção contra sobreaquecimento, permitir o arrefecimento do aparelho.

## Dados técnicos

Tensão 1~ 50/60 Hz	220 - 240	V
Protecção de rede (de acção lenta)	10	A
Volume do recipiente	18	l
Consumo de água, máx.	4	l
Potência P <sub>nom</sub>	1200	W
Potência P <sub>máx</sub>	1400	W
Cabo de rede	H05-VV-F2x0,75	
Nível de pressão acústica (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

**Reservados os direitos a alterações técnicas!**

## Acessórios especiais

	Nº de encomenda
Saco de filtro (5 un.)	6.959-130.0
Filtro de cartucho	6.414-552.0
Bocal manual de eliminação por pulverização para a limpeza de estofos	2.885-018.0
Produto de limpeza de alcatifas RM 519 (garrafa de 1 l) Internacional	6.295-771.0
Impregnação têxtil Care Tex RM 762 (garrafa de 0,5 l) Internacional	6.295-769.0

## Indholdsfortegnelse

Generelle henvisninger .....	DA .....	5
Sikkerhedsanvisninger .....	DA .....	6
Ibrugtagning .....	DA .....	7
Betjening .....	DA .....	8
Ud-af-drifttagning .....	DA .....	10
Pleje, vedligeholdelse .....	DA .....	10
Fejl .....	DA .....	10
Tekniske data .....	DA .....	11
Ekstratilbehør .....	DA .....	11

## Generelle henvisninger

### Kære kunde

 Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

### Bestemmelsesmæssig anvendelse

Denne maskine blev udviklet til privat brug og er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

- Med købet af denne maskine har De valgt en sprøjteekstraktionsmaskine til vedligeholdelsesrensgøring, hhv. grundrensgøring af gulvtæpper med dybderengøringsvirkning.
- Med indsatsen til hårde overflader til vaskedyse (med i leveringsomfangen) kan man også rense hårde flader.
- Med det tilsvarende tilbehør (i leveringsomfangen) kan man også bruge maskinen som våd-/tørsuger.

## Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

### Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(Se adressen på bagsiden)

## Kundeservice

Vores KÄRCHER-afdeling hjælper gerne, hvis De har spørgsmål, eller der er fejl på støvsugeren.

(Se adressen på bagsiden)

## Bestilling af reservedele og ekstratilbehør

For ikke at risikere apparatets sikkerhed, brug kun original reservedele og tilbehør som blev godkendt af producenten.

Reservedele og tilbehør får du ved din forhandler eller i den KÄRCHER-afdeling.  
(Se adressen på bagsiden)

## Garanti

I de enkelte land gælder de garantibetingelser, som er udgivet af vores respektive ansvarlige forhandlere. Inden for garantifristen afhjælper vi gratis eventuelle fejl på Deres maskine, såfremt disse er forårsaget af materiale- eller produktionsfejl. Hvis De vil gøre Deres garanti gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste autoriserede kundeservice medbringende kvittering.

## Sikkerhedsanvisninger

Ud over henvisningerne i denne brugsanvisning skal lovens generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesforskrifter overholdes.

Hvert brug som ikke er overensstemmende med de forelagte anvisninger fører til et ophør af garantien.

- *Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn), hvis fysiske, sensoriske eller åndelige evner er indskrænket eller af personer med manglende erfaring og/eller kendskab med mindre disse personer overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller blev trænet i apparatets håndtering og de evt. resulterende farer.*
- *Børn må ikke lege med apparatet.*
- *Børn skal være under opsyn for at sørge for, at de ikke leger med maskinen.*
- *Rengøringen og vedligeholdelsen må ikke gennemføres af børn uden overvågning.*
- *Emballagefolie skal holdes væk fra børn p.gr.a. kvælningsfare!*
- *Efter hver brug og før hver rengøring/vedligeholdelse skal maskinen slukkes.*
- *Brandfare. Opsug ikke brændende eller glødende genstande.*
- *Damprenseren skal stå på et fast underlag.*
- *Brugeren skal anvende højtryksrensen iht. dens anvendelsesformål. Brugeren skal tage hensyn til lokale forhold og under arbejdet med damprenseren være opmærksom på andre personer, især børn*
- *Kontroller at renser og tilbehør er korrekt og i orden før brug. Hvis maskinen ikke er i en fejlfri tilstand, må den ikke benyttes.*
- *Dyk apparatet, kablerne eller stikken aldrig i vand eller andre væsker.*
- *Det er forbudt at bruge maskinen i rum med eksplosionsrisiko. Ved anvendelse af damprensen i fareområder skal de relevante sikkerhedsforskrifter overholdes.*

- *Beskyt apparatet imod vejr, fugtighed og varmekilder.*
- *Hvis apparatet falder ned, skal det kontrolleres af en godkendt kundeservice fordi det er muligt at apparatet har interne fejl som indskrænker produktets sikkerhed.*
- *Sug ingen giftige stoffer ind.*
- *Stoffer som gips, cement etc.. må ikke suges ind fordi de kan hærdne hvis de kommer i kontakt med vand og dermed sætte apparatets funktion på spil.*
- *Under driften er det nødvendigt at apparatet står vandret.*
- *Brug kun de rensemidler, som anbefales af producenten og tag hensyn til anvendelses-, bortskaffelsesanvisninger og advarsler fra rensemiddelproducenten.*

### ⚠ Risiko for elektrisk stød

- *Tils slut kun damprenseren til korrekt jordede stikdåser.*
- *Højtryksrenseren må kun sluttet til vekselstrøm. Spændingen skal svare til angivelsen på typeskiltet.*
- *Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder.*
- *Træk stikkontakten ikke ud af stikdåsen ved at trække i ledningen.*
- *Kontroller altid tilslutningsledningen og netstikket for skader, før højtryksrensen tages i brug. En beskadiget tilslutningsledning skal udskiftes af en autoriseret kundeserviceafdeling/elektriker med det samme.*
- *For at undgå elektriske uheld anbefaler vi, at man anvender stikkontakter med et forkoblet fejlstørømsrelæ (maks. 30 mA nom. udløse-strømstyrke).*
- *Anvend kun stænkvandsbeskyttet forlængerkabel med et mindstetværsnit på 3x1 mm<sup>2</sup>.*
- *Ved udskiftning af tilkoblinger på net- eller forlænger kabler skal stænkvandsbeskyttelsen og den mekaniske styrke forblive intakt.*
- *Apparatet skal altid først afbrydes med hovedafbryderen inden det fjernes fra strømforsyningen.*

## ⚠️ **Advarsel**

*De kan danne eksplasive dampe eller blandinger gennem ophvirving med sugeluften!*

*Efterfølgende stoffer må aldrig suges op:*

- *Eksplasive eller tændelige gas, væsker og støv (reaktive støv)*
- *Reaktive metalstøv (f.eks. aluminium, magnesium, zink) i forbindelse med stærk alkaliske eller sure rengøringsmidler.*
- *Ufortyndede syrer og baser*
- *Organiske opløsningsmidler (f.eks. lakfortynder, benzin, acetone, fyrlingsolie).*

*Desuden kan disse stoffer angribe de materialer, støvsugeren er fremstillet af.*

## Symbolerne i driftsvejledningen

### ⚠️ **Risiko**

*En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.*

### ⚠️ **Advarsel**

*En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller til død.*

### **Forsigtig**

*En muligvis farlig situation, som kan føre til personskader eller til materialeeskader.*

## Ibrugtagning

### Beskrivelse af apparat

Kontrollér ved udpakningen, at alle dele er med.

Giv omgående besked til forhandleren, hvis der skulle mangle dele, eller hvis De finder en transportskade ved udpakningen.

**Se hertil figurerne på siderne!**

Figur 1



- 1 Motorrum
- 2 Bæregreb
- 3 Plastfilter
- 4 Filterlås
- 5 Nettislutningskabel med stik
- 6 Opbevaring, nettislutningskablet
- 7 Kontakt til sugning (0 / I)
- 8 Kontakt til sprøjtning (0 / I)
- 9 Låsemekanismen, ferskvandstank
- 10 Ferskvandstank
- 11 Beholder
- 12 Styrehjul

13 Tilslutning til våd-/tørsugerens sugerølslange

14 Tilslutning, sprøjteslange

15 Sprøjte-sugeslange

16 Håndtag

17 Sideluftskyder

18 Sprøjtehåndtag

19 Fikseringsknap for sprøjtehåndtaget

20 Spærrehåndtag

21 Sprøjte-sugerør 2 x 0,5 m

22 Opbevaringsrum til sugerør og tilbehør

23 Vaske-gulvdysse til rengøring af gulvtæpper, med tilbehør til hårde flader

24 Vaskedyse til rensning af polstre

### Tilbehør våd-/tørsuger

25 Adapter til våd-/tørsugning

26 Gulvmundstykke med hård-flade-indsat

27 Fugemundstykke

28 Polstermundstykke

29 Filterpose

## Inden idrifttagning

Figur 2

→ **Fjerne ferskvandstanken.** Tryk på låsemekanismen og fjern tanken.

### Bemærk:

*Motorhuset kan kun fjernes, hvis man først fjerner ferskvandstanken.*

Figur 3

→ **Fjerne motorhuset.** Klap hertil håndtaget fremad, dermed løsnes beholderen. Tag tilbehøret og styrehjulene ud af beholderen.

Figur 4

→ Vend beholderen, tryk styrehjulene i åbningerne på beholderens bund indtil stoppositionen.

Figur 5

→ Drej motorhuset og sæt plastfilteret på filterkurven.

→ Sæt filterlåsen på og drej den for at låse.

→ **Sætte motorhuset på.** Til låsning skal håndtaget trækkes op.

Figur 6

→ **Sætte ferskvandstanken på.** Isæt første bunddelen, tryk så oppe imod motorhuset, kontroller om den gik i hak.

## Figur 7

- Stik sugeslangen og sprøjteslangen på maskinens tilslutninger.

### Bemærk

: Tryk sugeslangen fast ind i tilslutningen til den går i hak.

## Figur 8

- Sæt sprøjte-sugerørene sammen og sæt dem på håndgrebet. Hvis spærrehåndtaget sættes sammen er det i midtstilling, drej det med uret for at sikre det.
- Sæt gulvdysen på sprøjte-sugerørene og fikser dem med spærrehåndtaget.

**Maskinen er nu klar til vådrengøring.**

## Betjening

### Forsiktig

**Såvel ved vådrengøring, som også ved våd- og tørsugning skal der altid arbejdes med isat plastfilter!**

### Vådrengøring af gulvtæpper/hårde overflader/polstre

### Forsiktig

Kontroller om genstanden, som skal renses, er bestandigt overfor vand og farveægte.

Rens ingen guldbelægninger, som f.eks. parket, der er følsomme overfor vand (fugtighed kan trænge ind og beskadige gulvet).

### OBS

Varmt vand (max. 50 °C) forøger renseefekten.

### Vådrengøring af gulvtæpper

- Anvend vaske-gulvdysen.
- Arbejd uden hård-flade-indsatsen.

Anvend til rengøring kun tæpperensemiddel RM 519 fra KÄRCHER.

### Vådrengøring af hårde overflader

- Anvend vaske-gulvdysen.
- Skub tilbehøret til hårde overflader fra siden på sprøjte-ex-gulvdysen. Børsterne skal vise tilbage.

### Vådrengøring af polstre

- Anvend vaske-hånddysen.

## Påfyld ferskvandstanken

**Bemærk:** Til påfyldning kan ferskvandstanken tages af, men man kan også direkte påfynde tanken på maskinen.

## Figur 9

- Sving tankdækslet opad.
- Tilsæt 100 - 200 ml (mængden varierer afhængigt af tilsmudsningsgraden) af RM 519 til ferskvandstanken, påfyld med postevand men hold øje med at tanken ikke overfyldes.
- Luk tankdækslet igen.

## Starte med arbejdet

## Figur 10

- Sæt netstikket i en stikdåse.
- Tryk kontakten til sugning (position I), sugeturbinen kører.

## Figur 11

- Sideluftskyderen på håndgrebet skal være fuldstændig lukket.

## Figur 12

- Tryk kontakten til sprøjtning (position I), rensemiddelpumpen er klar til brug.

## Figur 13

- Til sprøjtning af renseopløsning, skal håndtaget på sprøjtegrebet betjenes.

## Figur 14

- Sprøjtehåndtaget kan fikseres til konstant sprøjtning, tryk hertil sprøjtehåndtaget og træk fikseringsknappen tilbage.
- Kør over fladen som skal renses i overlappende baner. Træk derved dysen baglæns (skub den ikke).

## Tømme beholderen under arbejdet

**Bemærk:** Hvis beholderen er fuld, lukker en svømmerventil sugeåbningen, og støvsugeren kører med forhøjet omdrejningstal. Sluk straks for sugeren, og tøm beholderen.

- Sluk for maskinen, tryk hertil kontakten til sugning og sprøjtning (position 0).
- Adskil sprøjte-sugeslangen og sprøjte-slangen fra maskinen.

- Bemærk:** Evt. forblivende vandrester kan dryppge ud, derfor er det bedst at lægge det i bruseren, hhv. badekaret.
- Fjern tilbehøret og ferskvandstanken og åbn motorhusets låseanordning.
- Tag motorhuset af og tøm beholderen.

### Rengøringstips/arbejdsmåde

- Der skal altid arbejdes fra lys til skygge (fra vindue til døren).
- Der skal altid arbejdes fra den rensede til den ikke rensede flade.
- Tæpper med juteryg kan krybe ind og tabe farven, hvis den renses for våd.
- Tæpper med høj luv skal efter rensningen og i våd tilstand børstes i luvretning (f.eks. med en luvbørste eller gulvskrubbe).
- Imprægnering med Care Tex RM 762 efter vådrensningen forhindrer en hurtig ny tilsmudsning af overfladen.
- For at undgå stødpletter eller rustpletter må der først gås på den rensede flade eller stilles møbler på fladen, hvis fladen er tør.

### Rensemетодer

#### Lette / normale tilsmudsninger

- Tænd sugning og sprøjting (position I).
- Sprøjt og opsug renseopløsningen i en arbejdsgang.
- Sluk derefter kontakten til sprøjting og opsug resterne fra renseopløsningen.
- Efter rensningen skal tæpperne renses igen med klart, varmt vand og efter ønske imprægneres.

#### Stærk tilsmudsning uden pletter

- Tænd sprøjtingen (position I).
- Påfør rensemiddelopløsningen og lad den virke 10 til 15 minutter (sugningen er slukket).
- Rens fladen som ved let / normal tilsmudsning.
- Efter rensningen skal tæpperne renses igen med klart, varmt vand og efter ønske imprægneres.

### Afslut vådrengøringen

- Gennemskyldning af sprøjteledningerne i apparatet, hertil:  
Fyld rensemiddelbeholderen med ca. 1 liter klart vand.  
Hold dysen over afløbet, og slå sprojtepumpen til, indtil det klare vand er brugt op.

### Tørsugning

#### Forsigtig

*Arbejd altid med isat filterpose med mindre der anvendes et patronefilter (ekstratilbehør).*

*Beholder og tilbehør skal være tørt, så intet klistres sammen.*

#### Figur 15

- Isætning af filterpose.

#### Figur 16

- Brug adapteren til våd-/tørsugning. Sæt adapteren på håndtaget elle sugerøret, drej spærrehåndtaget og fikser adapteren på den måde.
- Vælg det ønskede tilbehør og sæt det på sprøjte-sugerørene, hhv. direkte på adapteren.
- Tænd sugningen (position I).

### Sugning af hårde flader

#### Figur 17

- Tryk komponenten til hårde flader ind i gulvmundstykket. Børsterne skal vise fremad.

### Suge væg til væg-tæpper

#### Figur 18

- Arbejd uden hård-flade-indsatsen.
- Betjen sideluftskyderen for at justere sugekapaciteten.

#### Bemærk:

*Luk sideluftskyderen igen efter brug!*

## Vådsugning

### ⚠️ OBS:

Brug ikke filterpose!

Sluk straks for apparatet, hvis der dannes skum eller trænger væske ud!

**Bemærk:** Hvis beholderen er fuld, lukker en svømmerventil sugeåbningen, og støvsugeren kører med forhøjet omdrejningstal. Sluk straks for sugeren, og tøm beholderen.

- Brug vaske-dyser til opsugning af fugtighed, hhv. væske.

Ved brug af fudedysen:

- Sæt adapteren til våd-/tørsugning på og fikser den. Sæt fudedysen direkte på adapteren.
- Tænd sugningen (position I).

Figur 19

- Åbn sideluftskyderen hvis der indsuges vand fra en beholder. Luk igen efter brug.
- Tøm den fyldte beholder (se kapitel "Tømme beholderen").

## Ud-af-drifttagning

- Sluk for renseren
- Tøm den fyldte beholder (se kapitel "Tømme beholderen").
- Skyl beholderen grundigt med klart vand.
- Adskil håndgrebet, sprøjte-sugerørene og vaske-dysem fra hinanden ved at åbne spærrehåndtaget (midtstilling).
- Skyl tilbehøret enkeltvis under flydende vand og lad det så tørre.
- Rens plastfilteret under flydende vand, lad det tørre godt inden du sætter det tilbage igen.
- Til tørring skal maskinen forblive i åbnet tilstand.
- **Opbevaring af maskinen.** Anbring tilbehøret på maskinen og opbevar maskinen i et tørt rum.

## Pleje, vedligeholdelse

### ⚠️ Risiko

Før alle service- og vedligeholdelsesarbejder skal maskinen afbrydes og stikket trækkes ud.

Reparationsarbejder og arbejder på elektriske komponenter skal altid udføres af autoriserede servicefolk.

### ⚠️ Advarsel

Undlad at bruge skuremidler, glas- eller universalrengøringsmiddel! Nedsænk aldrig apparatet i vand.

## Rens sprøjtedysen

### Ved uregelmæssig sprøjtestråle.

Figur 20

- Løsn dysebefæstelsen og træk den ud,rens eller udskift sprøjtedysen.

## Rens ferskvandstankens siv

### 1 x om året eller efter behov.

Figur 21

- Drej og løsn låseanordningen. Fjern sivet opad til ogrens det under klart vand.

## Fejl

### Ingen vandudslip på dysen

- Pfyld ferskvandstanken.
- Kontroller om ferskvandstanken sidder korrekt.
- Rensemiddelpumpe defekt, bestil kundeservice.

## Sprøjtestråle uregelmæssigt

- Rens vaskedysens sprøjtedyse.

## Utilstrækkelig sugeeffekt

- Luk sideluftskyderen på håndgrebet. Se også figur 11
- Tilbehør, sugeslange eller sugerør er tilstoppet, fjern tilstopningen.
- Filterposen er fuld, isæt ny filterpose (se bestillings-nr. i reservedelslisten i slutningen af denne vejledning)
- Rens plastfilteret.

## Rensemiddelpumpe for højt

→ Påfyld ferskvandstanken.

## Maskinen kører ikke

→ Sæt netstikket i.

→ Overhedningsbeskyttelsen blev udløst,  
maskinen skal køles ned.

## Tekniske data

Spænding 1~ 50/60 Hz	220 - 240	V
Netsikring (træg)	10	A
Beholdervolumen	18	l
Vandoptagelse, max.	4	l
Ydelse $P_{nom.}$	1200	W
Ydelse $P_{maks.}$	1400	W
Netkabel	H05-VV-F2x0,75	
Lydtryksniveau (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

**Forbehold for tekniske ændringer!**

## Ekstratilbehør

	Bestillingsnr.
Filterpose (5 stk.)	6.959-130.0
Patronfilter	6.414-552.0
Sprøjte-ex-hånddyse til rengøring af polstre	2.885-018.0
Tæpperensemiddel RM 519 (1 l dunk) International	6.295-771.0
Tekstilimprægnering Care Tex <i>RM 762</i> (0,5 l dunk) International	6.295-769.0

## Innholdsfortegnelse

Generelle merknader . . . . .	NO . . . . .	5
Sikkerhetsanvisninger . . . . .	NO . . . . .	6
Igangsetting . . . . .	NO . . . . .	7
Betjening . . . . .	NO . . . . .	8
Stans av driften . . . . .	NO . . . . .	10
Pleie, vedlikehold . . . . .	NO . . . . .	10
Funksjonsfeil . . . . .	NO . . . . .	10
Tekniske data . . . . .	NO . . . . .	11
Tilleggsutstyr . . . . .	NO . . . . .	11

## Generelle merknader

Kjære kunde,

 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

### Forskriftsmessig bruk

Dette apparatet er utviklet for privat bruk og er ikke forberedt for kravene som stilles i kommersiell bruk.

- Ved kjøp av dette apparatet har du kjøpt et sprøyte ekstraksjonsapparat for vedlikeholdsrensing hhv. hovedrensing av vegg til vegg-tepper med sterkt ren gjøringseffekt.
- Ved å bruke hardflate-innsatsen for vaskedysen (del av leveransen) kan også harde flater rengjøres.
- Med det tilsvarende tilbehøret (del av leveransen) kan det brukes også som vått-/tørrsuger.

## Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres.



Disse bør leveres inn til gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

### Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(Se adresse på baksiden)

## Kundetjeneste

Våre KÄRCHER-avdelinger hjelper deg gjerne ved feil eller om du har spørsmål.  
(Se adresse på baksiden)

### Bestilling av reservedeler og spesialtilbehør

Bruk bare originale reservedeler og tilbehør for å unngå at maskinens sikkerhet reduseres.

Reservedeler og tilbehør får du hos din forhandler eller ved en KÄRCHER-avdeling.  
(Se adresse på baksiden)

## Garanti

De garantibestemmelser som er utgitt av vår distribusjonsavdeling, gjelder i alle land. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden, dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner henvender du deg til din forhandler eller nærmeste autoriserte serviceforhandler.

## Sikkerhetsanvisninger

I tillegg til anvisningene i denne bruksveiledningen må det tas hensyn til lokale, generelle forskrifter vedrørende sikkerhet og forebygging av ulykker.

All bruk som ikke er i overensstemmelse med denne anvisning fører til at garantien blir ugyldig.

- *Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller sjeelige evner, eller som pga. mangel på erfaring og/eller kunnskap ikke kan benytte apparatet trygt. De skal da kun bruke apparatet under oppsyn av en sikkerhetsansvarlig person, eller få instruksjoner av vedkommende om bruk av apparatet.*
- *Barn skal ikke leke med apparatet.*
- *Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.*
- *Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke utføres av barn uten under tilsyn.*
- *Emballasjefolien holdes unna barn, fare for kvelning!*
- *Slå av apparatet etter hver bruk og før hver rengjøring/vedlikehold.*
- *Brannfare. Brennene eller glødende gjenstander må ikke suges opp.*
- *Apparatet skal være plassert på et stabilt underlag.*
- *Høytrykksvaskeren må brukes på korrekt måte. Han eller hun må ta hensyn til forholdene på det aktuelle bruksstedet, og være oppmerksom på andre personer, spesielt barn.*
- *Kontroller at apparatet og tilbehøret er i forskriftsmessig stand før det tas i bruk. Apparat og tilbehør må ikke brukes der som det ikke er i feilfritt stand.*
- *Maskin, kabel eller støpsel må aldri dyppes i vann eller annen væske.*
- *Bruk i eksplosjonsfarlige rom er forbudt. Ved bruk av apparatet i risikoområder skal angeldende sikkerhetsforskrifter følges.*
- *Beskytt maskinen mot vær og vind, fuktighet og varmekilder.*

- *Dersom maskinen faller ned skal den kontrolleres av autorisert kundeservice, da det kan ha oppstått indre feil som reduserer produktets sikkerhet.*
- *Ikke sug opp giftige substanser.*
- *Stoffer som gips, cement etc. skal ikke suges opp, de kan herde ved kontakt med vann og sette funksjonen av maskinen i fare.*
- *Ved bruk er det nødvendig at maskinen står vannrett.*
- *Bruk kun rengjøringsmidler som anbefalt av produsenten, og følg anvisningene for bruk og deponering fra produsenten av rengjøringsmidlene, så vel som sikkerhetsanvisningene.*

### ⚠ Fare for elektrisk støt

- *Apparatet må kun kobles til en forskriftsmessig jordet veggkontakt.*
- *Høytrykksvaskeren må kun kobles til vekselstrøm. Spenningen må stemme overens med høytrykksvaskeren typeskilt.*
- *Ta aldri i støpselet eller stikkontakten med våte hender.*
- *Strømkablene skal ikke tas ut av stikkontakten ved at du trekker i kablen.*
- *Kontroller strømledningen og støpselet for skader hver gang høytrykksvasken skal brukes. En skadet strømledning må skiftes ut umiddelbart hos autorisert kundeservice eller autorisert elektriker.*
- *For å unngå el-ulykker anbefaler vi at du bruker stikkontakter med forankoblede vernebrytere for å beskytte mot feilstrøm (maks. nominell utløsningsstrøm: 30 mA).*
- *Det skal utelukkende benyttes en sprut-sikker forlengerkabel med minimum tverrsnitt på 3x1 mm<sup>2</sup>.*
- *Ved utskifting av koplingselementer på strømledning eller skjøteleddning, må det påses at spesifikasjonene for sprut-sikkerhet og mekanisk styrke overholdes.*
- *Før maskinen kobles fra strømnettet skal den først slås av ved hjelp av hovedbryteren.*

## ⚠️ **Advarsel**

Visse stoffer kan danne eksplasive damper eller blandinger når de virvles opp med su-gelufta.

Sug aldri opp følgende stoffer:

- Eksplasive eller brennbare gasser, væsker og støv (reaktivt støv)
- Reaktivt metallstøv (f.eks. aluminium, magnesium, zink) i forbindelse med sterkt alkaliske og sure rengjøringsmid-ler.
- Ufortynnede sterke syrer og lut
- Organiske løsemidler (f.eks. bensin, fargetynner, aceton, fyringsolje).

I tillegg kan disse stoffene angripe materialet som er brukt i støvsugerens.

## Symboler i bruksanvisningen

### ⚠️ **Fare**

For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

### ⚠️ **Advarsel**

For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

### **Forsiktig!**

For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader.

## Igangsetting

### Beskrivelse av apparatet

Kontrollér under utpakningen at alle deler er til stede.

Dersom det mangler deler, eller du under utpakningen konstaterer transportskader, vennligst kontakt din forhandler omgående.

**Illustrasjoner se utfoldingssi-dene!**

#### Figur 1

- 1 Motorhus
- 2 Bærehåndtak
- 3 Skumstoffilter
- 4 Filterforrigling
- 5 Nettkabel med plugg
- 6 Oppbevaring, strømkabel
- 7 Suge-/bryter (0 / I)
- 8 Sprøyte-/bryter (0 / I)
- 9 Forrigling, rentvannstank



10 Rentvannstank

11 Beholder

12 Styrehjul

13 Tilkobling av sugeslange for våtsuger/ støvsuger

14 Tilkobling, sprøyteslange

15 Spray-sugeslange

16 Håndtak

17 Tilleggsluftspjeld

18 Sprøytehendel

19 Låsetast for sprayhendel

20 Låsehendel

21 Spray-sugerør 2 x 0,5 m

22 Holder for sugerør og tilbehør

23 Vaske-gulvdyse for rengjøring av tep-pegvulv, med hardflate-innsats

24 Voksdyse for rengjøring av polstre  
**Tilbehør for våt-/tørrsuging**

25 Adapter for våt/tørr suging

26 Gulvmunnstykke med innsats for harde flater

27 Fugemunnstykke

28 Møbelmunnstykke

29 Filterpose

## Før igangsetting

#### Figur 2

→ **Ta av rentvannstank.** Trykk forriglingen og ta av tanken.

#### Merk:

Motorhuset kan kun tas av, hvis ren-vannstanken ble tatt ut i forveien.

#### Figur 3

→ **Ta av motorhus.** For dette klappes bæregrepet forover, slik at beholderen låses opp. Ta tilbehør og styrehjul ut av beholderen.

#### Figur 4

→ Snu beholderen, sett inn styrehjulene i åpningene på bunnen av beholderen, trykk inn til de går i lås.

#### Figur 5

→ Drei motorhuset om og plasser skum-stofffilteret på filterkurven.

→ Sett filterforriglingen på og drei for å låse den fast.

→ **Sett på motorhuset.** Trekk bæregrepet oppover for å låse den fast.

## Figur 6

### → Sett på plass friskvannsbeholderen.

Sett først den nedre delen på, trykk derpå oppover mot motorhuset og kontroller at den er i låst stilling.

## Figur 7

### → Stikk sugeslangen og sprøyteslangen på tilkoblingene på maskinen.

#### Merk

: Trykk sugeslangen fast inn i tilkoblingen slik at den går i lås.

## Figur 8

### → Spray-sugerør settes sammen og settes på håndtaket. Låsehendelen sitter midt på ved påsetting, drei med klokka for å låse.

### → Sett gulvdyse på spray-sugerøret og lås med låsehendelen.

**Apparatet er nå klargjort for våtrensing.**

## Betjening

### Forsiktig!

**Arbeid alltid med påsatt skumstofffilter, både ved tørrensing og våt-/tørrsuging!**

### Våtrengjøring av teppegulv/harde gulvmøbler

### Forsiktig!

Prøv gjenstanden som skal renses på motstandsdyktighet mot vann og fargeekthet, på et lite synlig sted før bruk.

Ikke rengjør belegg som er ømfintlige ovenfor vann, som f.eks. parkettgulv (fuktighet kan trenge inn og skade gulvet).

### Bemerk

Varmt vann (maksimal 50 °C) øker renseeffekten.

### Våtrensing av vegg til vegg-tepper

#### → Bruk vaske-gulvdyse.

#### → Arbeid uten innsats for harde gulvbelegg.

Ved rengjøring, bruk helst ku tepperengjøringsmiddel RM 519 fra KÄRCHER.

### Våtrengjøring av harde flater

#### → Bruk vaske-gulvdyse.

#### → Skyv tilbehørsdelen for harde flater sidelengs på sprøyte-/suge-gulvdyser.

Børstene skal peke bakover.

### Våtrengjøring av møbler

#### → Bruk vaske-hånddyse.

### Fyll friskvannsbeholderen

**Merk:** Friskvannsbeholderen kan taes av for oppfylling, eller den kan fylles direkte mens montert på apparatet.

## Figur 9

### → Klapp tankdekselet opp.

### → Fyll 100-200 ml (varier mengden alt etter tilsmussingsgrad) av RM 519 i friskvannsbeholderen og fyll opp med ledningsvann, fyll ikke over.

### → Lukk tankdekselet.

### Arbeidsstart

## Figur 10

### → Sett støpselet i stikkontakten.

### → Trykk suge-/bryteren (stilling I), sugeviften går.

## Figur 11

### → Lukk tilleggsluftskyveren på håndtaket helt.

## Figur 12

### → Trykk sprøye-/bryteren (stilling I), ren gjøringsmiddelpumpen er klar.

## Figur 13

### → For å påføre rengjøringsløsning bruk sprayhendelen på håndtaket.

## Figur 14

### → For permanent spraying kan sprayhendelen låses, trykk da og trykk låsetasten bakover.

### → Kjør over flaten som skal rengjøres i overlappende baner. Derved trekkes dysen bakover (ikke skyve).

### Tøm beholderen under arbeidet

**Merk:** Når beholderen er full, blir sugeåpningen stengt av en flottør og apparatet går med økt turtall. Slå av maskinen umiddelbart, og töm beholderen.

### → Koble av apparatet, til det må suge-/bryteren og sprøye-/bryteren trykkes (stilling 0).

### → Skille sugeslange og sprayslange fra apparatet.

**Merk:** Evet. kan restvann som fremdeles er forhånden dryppet ut, derfor er det tilrådelig å legge redskapet i dusjen hhv. badekaret.

- Ta av tilbehøret og friskvannsbeholderen og lås opp motorhuset.
- Ta av motordelen og tøm beholderen.

### Rengjøringstips/arbeidsmåte

- Arbeid alltid fra lyset til skyggen (fra vinduet til døren).
- Arbeid alltid fra den rensete til den ikke rensete flaten.
- Vegg til vegg-teppe med juterygg kan krympe ved for våt behandling og blekne fargemessig.
- Tepper med høyt flor skal etter rensingen børstes opp i våt tilstand i flor-/renningen (f. eks. med florkost eller skrubb).
- En impregnering med Care Tex RM 762 etter våt-/rensingen, forhindrer en hurtig gjenforerensning av tekstilbelaget.
- For å forebygge trykksteder eller rustflekker, bør rensete flater begås eller møbleres først etter tørking.

### Vaskemetoder

#### Lett / normal tilsmussing

- Slå på suging og sprøyting (stilling I).
- Sprut på rengjøringsoppløsningen og sug opp i en arbeidsgang.
- Slå deretter sprøye-/bryteren av og sug opp rester av rengjøringsoppløsningen.
- Rens teppene en gang til etter rensingen med klart, varmt vann og impregner om ønsket.

#### Sterk forurensning eller flekker

- Slå på sprøyting (stilling I).
- Spred rengjøringsoppløsningen og la den virke inn i 5 til 10 minutter (ved utkplet sugeturbin).
- Rengjør flaten som ved lett / normal tilsmussing.
- Rens teppene en gang til etter rensingen med klart, varmt vann og impregner om ønsket.

### Avslutte våtrengjøring

- Gjennomskylling av sprøyteledningene: Fyll rengjøringsmiddelbeholderen med ca. 1 liter rent vann. Hold dysen over et avløp, slå på sprøytepumpen og la den gå til alt vannet er pumpet ut.

### Støvsuging

#### Forsiktig!

*Arbeid alltid med påsatt filterpose, utenom ved bruk av et patronfilter (ekstratilbehør). Beholder og tilbehør må være tørr, slik at ikke noe klebes sammen.*

#### Figur 15

- Sett inn filterpose.

#### Figur 16

- Bruke adapter for våt/tørr suging. Sett adapter på håndtaket eller sugerøret, drei låsehendelen for å låse.
- Velg ønsket tilbehør og sett det på spray-sugerør eller direkte på adaptoren.
- Slå på suging (stilling I).

### Støvsuging av harde gulvbelegg

#### Figur 17

- Sett inn innsatsen for harde gulvbelegg i gulvdysen. Børstene skal peke forover.

### Støvsuging av teppegulv

#### Figur 18

- Arbeid uten innsats for harde gulvbelegg.
- For justering av sugestyrken, betjen tilleggsluftskyveren.

#### Merk:

*Tilleggsluftskyveren stenges igjen etter bruk!*

### Våtsuging

#### ⚠ Forsiktig:

*Ikke bruk filterpose!*

*Ved skumdannelse eller lekkasje av væske må apparatet slås av umiddelbart!*

**Merk:** Når beholderen er full, blir sugeåpningen stengt av en flottør og apparatet går med økt turtall. Slå av maskinen umiddelbart, og tøm beholderen.

- For oppsuging av fuktighet eller væske, bruk vaskedyse.

Ved bruk av fugedysen:

- Sett på og lås adapter for våt/tørr suging. Sett fugedyse direkte på adapte- ren.
- Slå på suging (stilling I).

Figur 19

- Åpne tilleggsluftskyveren hvis det blir suget inn vann fra en beholder. Denne stenges igjen etter bruk.
- Tøm full beholder (se kapittel "Tømme beholder").

## Stans av driften

- Slå av maskinen.
- Tøm full beholder (se kapittel "Tømme beholder").
- Vask beholderen grundig med klart vann.
- Skill håndtak, spray-sugerør og vaske- dyse fra hverandre, åpne låsehendel for å gjøre det (midtstilling).
- Skyll tilbehørsdelene enkeltvis under rennende vann og la tørke etterpå.
- Rengjør skumstoffilter under rennende vann, tørkes godt før det settes på igjen.
- La apparatet stå åpent for å tørke.
- **Oppbevaring av maskinen.** Lagre til- behør sammen med maskinen og opp- bevar i tørr rom.

## Pleie, vedlikehold

### ⚠ Fare

Slå av apparatet og ta ut strømstøpselet innen service eller vedlikeholdsarbeider påbegynnes.

Reparasjonsarbeid og arbeid på elektriske komponenter må kun utføres av autorisert kundeservice.

### ⚠ Advarsel

Ikke bruk skuremiddel, glass eller univer- salrengjøringsmiddel! Dypp aldri apparatet under vann.

## Rengjøre spraydysen

Ved uregelmessig sprøytestråle.

Figur 20

- Løs dysefastgjøringen og trekk den ut, rens sprøytedysen eller skift den ut.

## Rens silen i ferskvannstanken

1 x årlig, eller ved behov.

Figur 21

- Drei forriglingen og løsne den. Ta silen ut ved å trekke den oppover og rengjør den under klart vann.

## Funksjonsfeil

### Ikke noe vannutløp på dysen

- Fyll opp ferskvannstanken.
- Kontroller at renvannstanken sitter kor- rekt.
- Rengjøringsmiddelpumpen defekt, be- ordre kundeservicen.

### Sprøytestråle uregelmessig

- Rengjør spraydysen fra vaskedysen.

### Utilstrekkelig sugeeffekt

- Lukk tilleggsluftskyveren på håndtaket. Se også figur 11
- Tilbehør, sugeslange eller sugerørene er tilstoppet. Fjern tilstoppingen.
- Filterposen er full, sett inn ny filterpose (Bestillingsnummer, se reservedelslis- ten i slutten av denne veiledningen ).
- Rengjør skumstoffilteret.

### Rengjøringsmiddelpumpen gir fra seg høy lyd

- Fyll opp ferskvannstanken.

### Apparatet går ikke

- Sett i stopselet.
- Overoppheatingsvern har løst ut, la apparatet avkjøle seg.

## Tekniske data

Spennin	220 - 240	V
1~ 50/60 Hz		
Strømsikring (trege)	10	A
Beholder, volum	18	l
Vannopptak, maks.	4	l
Effekt P <sub>nominell</sub>	1200	W
Effekt P <sub>maks</sub>	1400	W
Nettledning	H05-VV-F2x0,75	
Lydtrykksnivå (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

***Det tas forbehold om tekniske endringer!***

## Tilleggsutstyr

	Bestillingsnr.
Filterpose (5 stk.)	6.959-130.0
Patronfilter	6.414-552.0
Sprøyte-/suge-hånddyse for rensing av polstre.	2.885-018.0
Tepperens RM 519 (1 l flaske)	
Internasjonal	6.295-771.0
Tekstilimpregnering Care Tex RM 762 (0,5 l flaske)	
Internasjonal	6.295-769.0

## Innehållsförteckning

Allmänna hänvisningar . . . . .	SV	5
Säkerhetsanvisningar . . . . .	SV	6
Idrifttagande . . . . .	SV	7
Handhavande . . . . .	SV	8
Ta ur drift . . . . .	SV	10
Skötsel, underhåll . . . . .	SV	10
Störningar . . . . .	SV	10
Tekniska data . . . . .	SV	11
Specialtillbehör . . . . .	SV	11

## Allmänna hänvisningar

Bäste kund,

 Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

## Ändamålsenlig användning

Denna produkt har konstruerats för privat användning och är ej avsedd för påfrestande, industriell användning.

- Genom att köpa denna maskin har du skaffat en textilvårdsmaskin för underhålls- resp. grundrengöring av heltäckningsmattor med djuprengörande verkan.
- Med ett tillbehör för hårdare ytor till tvättmunstycket (ingår i leveransen) kan även hårdare ytor rengöras.
- Med det därfor avsedda tillbehöret (ingår i leveransen) kan maskinen även användas som våt/torsug.

## Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinñas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinning.



Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.

## Upplysningsar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns

på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(Se baksidan för adress)

## Kundservice

Vid frågor eller problem hjälper närmaste KÄRCHER-filial gärna till.

(Se baksidan för adress)

## Beställning av reservdelar och specialtillbehör

Använd endast originalreservdelar och tillbehör som godkänts av tillverkaren för att inte påverka apparatens säkerhet.

Reservdelar och tillbehör finns att få på inköpsstället, eller från närmaste KÄRCHER-filial.

(Se baksidan för adress)

## Garanti

I alla länder gäller de av vårt ansvariga försäljningsbolag utformade garantivillkor.

Eventuella fel på apparaten åtgärdas utan kostnad under garantitiden, om det var ett material- eller tillverkarfel som var orsaken. Gäller det garantiären, ber vi er vända er till försäljaren med köpbeviset eller närmsta auktoriserade kundtjänst.

## Säkerhetsanvisningar

Förutom hänvisningarna i denna bruksanvisning måste lagstiftarnas allmänna olycksfallsförebyggande och säkerhetsföreskrifter beaktas.

All form av användning som ej översätter med föreliggande anvisningar leder till garantiförlust.

- *Denna apparat är ej avsedd att användas av personer med begränsade psykiska, sensoriska eller mentala egenskaper eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap att hantera den, såvida de inte befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått anvisningar från en sådan person om hur apparaten ska användas och har förstått vilka faror som kan uppstå vid användningen av apparaten.*
- *Barn får inte leka med apparaten.*
- *Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med maskinen.*
- *Rengöringen och användarunderhållet får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.*
- *Håll förpackningsfolien borta från barn, risk för kvävning!*
- *Stäng av maskinen efter varje användning och före all form av rengöring/underhåll.*
- *Brandrisk. Sug inte upp brinnande eller glödande föremål.*
- *Apparaten måste stå på ett stabilt underlag.*
- *Användaren måste använda apparaten enligt föreskrifterna. Han måste ta hänsyn till lokala förhållande och under arbetet ge akt på tredje part, i synnerhet på barn.*
- *Kontrollera före användningen att apparaten och dess tillbehör befinner sig i ett oklanderligt tillstånd. Om tillståndet inte är korrekt får den inte tas i bruk.*
- *Doppa aldrig apparaten, kabeln eller kontakerna i vatten eller andra vätskor.*
- *Drift i explosionsfarliga utrymmen är förbjudet. Om apparaten ska användas*

*i riskfylda områden måste respektive säkerhetsföreskrifter beaktas.*

- *Skydda apparaten mot yttere väderlek, fukt och värmekällor.*
- *Skulle apparaten falla ner måste den kontrolleras av auktoriserad kundtjänst då invändiga störningar, som begränsar säkerheten hos apparaten, kan föreligga.*
- *Sug inte in giftiga substanser.*
- *Sug inte upp material som gips, cement etc. då dessa kan härda vid kontakt med vatten och riskera apparatens funktion.*
- *Vid drift är det nödvändigt att placera apparaten vågrätt.*
- *Använda endast av tillverkaren rekommenderade rengöringsmedel samt beakta rengöringsmedels-tillverkarens anvisningar avseende användning, avfallshantering och varningsanvisningar.*

### ⚠ Risk för strömstötar!

- *Apparaten får endast anslutas till föreskriftsensligt jordade nätkontakter.*
- *Aggregatet får endast anslutas till växelström. Spänningen ska motsvara den spänning som är angiven på aggregatets typskylt.*
- *Ta aldrig i nätkabeln och nättuttaget med fuktiga händer.*
- *Tag inte nätkontakten ur vägguttaget genom att dra i anslutningssladden.*
- *Kontrollera före drift att nätkabeln och nätkontakten inte är skadade. Skadade nätkablar ska genast bytas ut av auktoriserad kundservice eller en utbildad elektriker.*
- *För att undvika elolyckor rekommenderar vi att endast använda nättuttag som är kopplade till en jordfelsbrytare (max. 30 mA nominella utlösningsströmstyrka).*
- *Använd endast förlängningskablar med sprutvattenskydd och med ett tvärsnitt på minst 3x1 mm<sup>2</sup>.*
- *Vid utbyte av kopplingar på nät eller förlängningskablar måste du se till att sprutvattenskydd och mekanisk fasthet garanteras.*

- Stäng alltid av apparaten med huvudströmbrytaren innan den skiljs från nätet.

### **⚠ Varning**

Vissa ämnen kan, genom uppvirpling med sugluften, bilda explosiva ångor eller blandningar!

Sug aldrig upp följande substanser:

- explosiva eller antändliga gaser, vätskor eller damm (reaktivt damm)
- reaktivt metalldamm (ex. aluminium, magnesium, zink) tillsammans med starkt alkalisika och sura rengöringsmedel
- outspädda starka syror och lut
- organiska lösningsmedel (ex. bensin, färgförtunning, aceton, uppvärmningsolja).

Dessutom kan dessa ämnen angripa materialet i aggregatet.

### **Symboler i bruksanvisningen**

#### **⚠ Fara**

För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden.

#### **⚠ Varning**

För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden.

#### **Varning**

För en möjlig farlig situation som kan leda till lätta skador eller materiella skador.

## **Idrifttagande**

### **Beskrivning av aggregatet**

Kontrollera vid uppackningen, att alla delar finns med.

Kontakta omedelbart återförsäljaren om det skulle saknas delar eller om transportskador konstateras.

**Figurer och bilder finns på kartongens utfällbara sidor!**

#### **Bild 1**

- 1 Motorkåpa
- 2 Bärhandtag
- 3 Skumplastfilter
- 4 Filterlock
- 5 Nätkabel med kontakt



6 Förvaring, nätförsörjningskabel

7 Brytare för sugning (0 / I)

8 Brytare för sprutning (0 / I)

9 Upplåsning, färskvattentank

10 Färskvattentank

11 Behållare

12 Styrrullar

13 Anslutning för sugslang till våt/torrslag

14 Anslutning, sprutslang

15 Spray-sugslang

16 Handtag

17 Luft-skjutreglage

18 Spruthandtag

19 Spärknapp för spruthandtag

20 Låsningshandtag

21 Sprut-Sugrör 2 x 0,5 m

22 Fäste för sugrör och tillbehör

23 Tvätt-golvmunstycke för rengöring av heltäckningsmattor, med tillbehör för hårdta ytor.

24 Vaxmunstycke för polsterrengöring  
**Tillbehör våt-/torrsugning**

25 Adapter för våt-/torrsugning

26 Golvmunstycke med insats för hårdta ytor

27 Fogmunstycke

28 Polstermunstycke

29 Filterbehållare

### **Före idrifttagandet**

#### **Bild 2**

→ **Ta bort färskvattentanken.** Tryck på upplåsningsspärren och ta bort tanken.

#### **Hänvisning:**

Motorhölet kan endast avlägsnas om färskvattentanken först har tagits bort.

#### **Bild 3**

→ **Ta bort motorhölet.** Fäll först bärhandtaget framåt, på så sätt lossas behållaren. Tag ur tillbehör och styrrullar ur behållaren.

#### **Bild 4**

→ Vänd behållaren, tryck in styrrullar i öppningarna på botten av behållaren, till anslag.

## Bild 5

- Vänd på motorhölet och sätt skumplastfiltret på filterkorgen.
- Sätt på filterlocket och vrid det för att låsa fast det.
- **Sätt på motorhölet.** Drag bärhandtaget uppåt för att spärra fast motorhölet.

## Bild 6

- **Sätt in färskvattentanken.** Sätt först in den undre delen, tryck sedan den övre delen mot motorhölet, kontrollera att tanken hakat fast.

## Bild 7

- Koppla fast sugslangen och sprutslangen till anslutningarna på maskinen.

### Anvisning

: Tryck in sugslangen hårt i anslutningen så att den hakar fast.

## Bild 8

- Koppla samman sprut-sugledningarna och sätt fäst dem på handtaget. Låsningshandtaget befinner sig i mitten vid sammansättning, säkra det genom att vrida det moturs.
- Trä på golvmunstycket på sprut-sugrörret och säkra det med låsningshandtaget.

**Maskinen är klar att använda för våtrengöring.**

## Handhavande

### Varning

**Arbete alltid med isatt skumplastfilter, vid såväl våtrengöring som våt-/torrsugning!**

### Våtrengöring heltäckningsmattor / hård ytor / polster

### Varning

*Välj en mindre synlig yta och testa att det föremål som skall rengöras är färgäkta och tål vatten innan aggregatet används.*

*Rengör inga vattenkänsliga underlag som t.ex. parkettgolv (fukt kan tränga in och skada golvet).*

### Observera

*Varmvatten (max 50 °C) ökar rengöringsverkan.*

### Våtrengöring av heltäckningsmattor

- Använda tvätt-golvmunstycke.
- Arbeta utan hårdfasteinsatsen. Använd bara mattrengöringsmedlet RM 519 från KÄRCHER.

### Våtrengöring av hård ytor

- Använda tvätt-golvmunstycke.
- Skjut på tillsatsen för hård ytor på sidan av Sprut-Ex-munstycket. Borstarna ska vara riktade bakåt.

### Våtrengöring av polster

- Använda tvätt-handmunstycke.

### Fyll på färskvattentanken

**Anvisning:** Färskvattentanken kan antingen tas loss för att fyllas eller fyllas på direkt på maskinen.

## Bild 9

- Fäll upp tankens lock.
- Häll 100 - 200 ml (variera mängden beroende av hur smutsig ytan är) RM 519 i färskvattentanken, fyll på med vattenmedlingsvatten, fyll ej över.
- Förslut tankens lock igen.

### Påbörja arbetet

## Bild 10

- Anslut nätkontakt till vägguttag.
- Tryck på knappen för sugning (Läge I), sugturbinen är igång.

## Bild 11

- Stäng luft-skjutreglaget på handgreppet helt.

## Bild 12

- Tryck på knappen för sprutning (Läge I), rengöringsmedelspumpen är klar att användas.

## Bild 13

- Tryck på spruthandtaget på handtaget för att spraya på rengöringsmedel.

## Bild 14

- För att spruta kontinuerligt kan spruthandtaget fixeras, tryck på spruthandtaget och dra spärrknappen bakåt.
- Kör i omloppsspår över ytan som skall rengöras. Drag därvid munstycket bakåt (skjut inte).

## Tömma behållaren under arbetet

**Observera:** Om behållaren är full stängs sugöppningen av en flottör och sugturbinen går med högre varvtal. Koppla omedelbart från apparaten och töm behållaren.

- ➔ Stäng av maskinen, tryck på knappen för sugning och sprutning (Läge 0).
- ➔ Ta bort sprut-sugslang och sprutslang från maskinen.

**Anvisning:** Ev. kan restvatten som finns i maskinen droppa ut, lägg den därför i duschen eller badkaret.

- ➔ Ta bort tillbehör och färskvattentank och läs upp motorhöljet.
- ➔ Ta av motorkåpan och töm behållaren.

## Rengöringstips/Arbetssätt

- Arbeta alltid i riktning bort från ljuset och mot skuggan (från fönstret och mot dörren).
- Arbeta alltid från den rengjorda ytan och mot den ej rengjorda delen.
- Heltäckningsmattor med jutebaksida kan krympa om för mycket vatten används vid arbetet och färgnyanserna kan försämras.
- Borsta långhåriga mattor i mattstrånas riktning efter rengöringen, medan dessa är våta (t.ex. med matt- eller skurborste).
- En imprägnering med Care Tex RM 762 efter våtrengöringen föhinderar snabb nedsmutsning av textilytan igen.
- Gå inte, och ställ inte möbler, på den rengjorda ytan innan den är torr; detta för att förhindra att tryckställen eller rostfläckar uppkommer.

## Rengöringsmetoder

### Lätt / normal nedsmutsnining

- ➔ Starta sugning och sprutning (Läge I).
- ➔ Spraya på rengöringsmedel i ett arbetssteg och sug upp samtidigt.
- ➔ Stäng därefter av knappen för sprayning och sug upp resten av rengöringsmedlet.
- ➔ Efterrengör mattor ytterligare en gång med klart, varmt vatten och impregnera om så önskas.

### Kraftig nedsmutsning eller fläckar

- ➔ Starta sprutning (Läge I).
- ➔ Spraya på rengöringslösningen och låt den verka 10 till 15 minuter (sugning är avstängd).
- ➔ Rengör ytan på samma sätt som vid lätt / normal nedsmutsning.
- ➔ Efterrengör mattor ytterligare en gång med klart, varmt vatten och impregnera om så önskas.

## Avsluta våtrengöring

- ➔ Spola igenom apparatens sprayledningar:  
Fyll rengöringsmedelsbehållaren med ca 1 liter rent vatten.  
Håll munstycket över avloppet och koppla på spraypumpen tills det rena vattnet har förbrukats.

## Torrsgning

### Varning

*Arbeta alltid med isatt filterpåse förutom vid användning av ett patronfilter (specialtillbehör).*

*Behållare och tillbehör måste vara torra så att ingent klettar ihop.*

### Bild 15

- ➔ Sätta i filterpåse.

### Bild 16

- ➔ Använd adapter för våt/torrsgug. Skjut på adapter på handtag eller sugrör, vrid på låsspanken för att säkra.
- ➔ Välj önskat tillbehör och sätt det på sprut-sugledningen eller direkt på adaptorn.
- ➔ Starta sugning (Läge I).

### Sugning på hårdare ytor

### Bild 17

- ➔ Tryck in insatsen för hårdare ytor i golvmunstycket. Borstarna ska visa framåt.

### Sugning på heltäckningsmattor

### Bild 18

- ➔ Arbeta utan hårdteinsatsen.
- ➔ Sugkraften ställs in med luft-skjutreglaget.

### Hänvisning:

*Stäng igen luft-skjutreglaget efter användning!*

## Våtsugning

### ⚠️ Observera:

Använd inte filterbehållaren!

Stäng genast av apparaten om skum bildas eller om vätska läcker ut!

**Observera:** Om behållaren är full stängs sugöppningen av en flottör och sugturbinen går med högre varvtal. Koppla omedelbart från apparaten och töm behållaren.

- Använd tvättmunstycke för att suga upp fukt resp. väta.

När fogmunstycket används:

- Skjut på, och säkra, adapter för våt/torrsgning. Sätt fogmunstycket direkt på adaptern.
- Starta sugning (Läge I).

Bild 19

- Öppna luft-skjutreglaget när vatten sugs in från en behållare. Stäng igen efter användning.
- Töm den fulla behållaren (se avsnitt "Töm behållare").

## Ta ur drift

- Stäng av aggregatet.
- Töm den fulla behållaren (se avsnitt "Töm behållare").
- Tvätta ur behållaren grundligt med klart vatten.
- Ta isär handtag, spray-sugrör och tvättmunstycke genom att öppna spärrspaken (mittläge),
- Spola ur de enskilda tillbehören med rinnande vatten och låt torka.
- Rengör skumplastfiltret under rinnande vatten, låt det torka ordentligt innan det sätts in.
- Låt maskinen stå öppen för att torka.
- **Förvara apparaten** Placera tillbehören på maskinen och förvara denna i ett torrt utrymme.

## Skötsel, underhåll

### ⚠️ Fara

Stäng av aggregatet och dra ut nätkontakten innan vård och skötselarbeten ska utföras.

Reparationsarbeten och arbeten på elektriska komponenter får endast utföras av auktoriserad kundservice.

### ⚠️ Varning

Använd inte skurmedel, glas- eller allrengöringsmedel! Doppa aldrig ner apparaten i vatten.

## Rengör sprutmunstycket

### Ojämnn sprutstråle.

Bild 20

- Lossa och drag ut munstyckesfästet, rengör sprutmunstycket eller byt ut.

## Rengör silen i färskvattentanken

### 1 gång per år eller vid behov.

Bild 21

- Vrid locket och lossa. Ta ur silen uppåt och rengör under klart vatten.

## Störningar

### Det kommer inget vatten i munstycket

- Fyll på färskvattentanken.
- Kontrollera att färskvattentanken sitter korrekt.
- Rengöringsmedelpump defekt, kontakta kundservice.

### Ojämnn sprutstråle

- Rengöra tvättmunstyckets spraymunstycke.

### Ötillräcklig sugeffekt

- Stäng luft-skjutreglaget på handgreppet. Se även bild 11
- Tillbehör eller sugrör är igensatta. Ta bort smutsen.
- Filterbehållaren är full, montera ny filterbehållare
- Beställnings-nr se reservdelslista i slutet av denna anvisning
- Rengöra skumplastfilter

## Rengöringsmedelpump låter mycket

→ Fyll på färskvattentanken.

## Apparaten arbetar inte

→ Stick i nätkontakten.

→ Överhettningsskydd har löst ut, låt maskinen kylas av.

## Tekniska data

Spänning 1~ 50/60 Hz	220 - 240	V
Nätsäkring (trög)	10	A
Behållarvolym	18	l
Vattenvolym, max.	4	l
Effekt P <sub>nominell</sub>	1200	W
Effekt P <sub>max</sub>	1400	W
Nätkabel	H05-VV-F2x0,75	
Ljudtrycksnivå (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

*Med reservation för tekniska ändringar!*

## Specialtillbehör

	Beställningsnr.
Filterpåse (5 st)	6.959-130.0
Patronfilter	6.414-552.0
Sprut Ex-Handmunstycke för polsterrengöring	2.885-018.0
Mattrengöringsmedel RM 519 (1 l flaska) Internationell	6.295-771.0
Textilimpregnering Care Tex RM 762 (0,5 l flaska) Internationell	6.295-769.0

## Sisällysluettelo

Yleisiä ohjeita .....	FI	5
Turvaohjeet .....	FI	6
Käyttöönotto .....	FI	7
Käyttö .....	FI	8
Käytön lopettaminen .....	FI	10
Hoito, huolto .....	FI	10
Häiriöt .....	FI	10
Tekniset tiedot .....	FI	11
Erikoisvarusteet .....	FI	11

## Yleisiä ohjeita

Arvoisa asiakas,

 Lue käyttöohje ennen laitteesi käytämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

### Tarkoituksenmukainen käyttö

Tämä laite on suunniteltu yksityiskäyttöön eikä vastaa ammattikäyttöön tarkoituksia vaatimuksia.

- Ostamalla tämän laitteen olet saanut käyttöösi kokolattiamattojen puhtaanapitoon ja peruspuhdistukseen tarkoitettun, syväpuhdistusvaikutuksen omaavan painehuuhotelukoneen.
- Pesusuulakkeen kovapintaisäkkeen (kuuluu toimitukseen) avulla voidaan puhdistaa myös kovia pintoja
- Laitetta voidaan käyttää myös märkä-/kuivaimurina toimitukseen kuuluvaa lisävarustetta käyttäen.

## Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsitlee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräilylaitoksiin.

### Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(Osoite, katso takasivua)

## Asiakaspalvelu

KÄRCHER -edustustomme vastaa mielellään kysymyksiisi ja auttaa mahdollisissa häiriötilanteissa.

(Osoite, katso takasivua)

## Varaosien ja erityisvarusteiden tilaaminen

Käytä vain valmistajan hyväksymiä alkuperäisvaraoisia ja -lisävarusteita ettei koneen turvallisuutta vaaranneta.

Varaosat ja erityisvarusteet saat kaupialta tai lähimmältä KÄRCHER tytäryhtiöltä. (Osoite, katso takasivua)

## Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorGANISAATION JULKISEMAT takuuUEHDOT. MATERIAALI- JA VALMISTUSVIRHEISÄT AIHEUTUVAT VIRHEET LAITTEESSA KORJAAMME TAKUUAIKANA MAKSLUTTA. TAKUUTAPAUksESSA OTA YHTEYS OSTOSTOSITTEINEEN JÄLLEENMYYJÄÄN TAI LÄHIMPÄÄN VALTUUTETTUUN ASIAKASPALVELUUN.

## Turvaohjeet

Tämän käyttöohjeen ohjeiden ohella on noudateettava lainmukaisia yleisiä turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääryksiä. Jos konetta ei käytetä oheisten ohjeiden mukaan, takuu raukeaa.

- Laitetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt tai, joilta puuttuu laitteen käyttämiseen tarvittavaa kokemusta ja/tai tietoa, paiti jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoa heitä tai on antanut heille laitteen käyttämiseen tarvittavat ohjeet.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa.
- Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
- Lapset eivät saa ilman valvontaa suorittaa laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä.
- Pidä pakkausfoliot lasten ulottumattomissa, tukehtumisvaara!
- Laite kytkeytää pois päältä jokaisen käytön jälkeen ja ennen jokaista puhdistusta/huoltoa.
- Palovaara. Älä imuroi mitään palavia tai hehkuvia kohteita.
- Laitteen on seisottava tukevalla alustalla.
- Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoitukseenmukaisesti. Käyttäjän on huomioidava paikalliset olosuhteet ja työskennellessään laitteella kiinnitetävä huomiota muihin henkilöihin, erityisesti lapsiin.
- Tarkasta laitteen ja varusteiden asianmukainen kunto ennen käyttöä. Jos kunto ei ole moitteeton, laitteen ja varusteiden käyttö ei ole sallittua.
- Älä upota laitetta, kaapelia tai pistoketta veteen tai muihin nesteisiin.
- Käytö räjähdyssalittiissa tiloissa on kielletty. Käytettäessä laitetta vaara-alueella on noudatettava vastaavia turvallisuusmääryksiä.
- Suojaa laite sääolosuhteilta, kosteudelta ja lämmönlähteiltä.

- Mikäli laite putoaa maahan, se on toimitettava valtuutettuun huoltopisteeseen tarkastettavaksi, sillä laitteessa saattaa olla sisäistä vikaa, mikä vaikuttaa sen turvallisuuteen.
- Älä imuroi myrkyllisiä aineita.
- Älä imuroi kipsiä, sementtiä tai vastavina aineita, jotka voivat kovettua veteen sekoittuessaan ja siten vaarantaa laitteen toimintaa.
- Käytön aikana laitteen on oltava vaaka-asennossa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia puhdistusaineita ja noudata puhdistusaineiden valmistajien käyttö-, hävitys ja varoitusohjeita.

### ⚠ Sähköiskuvaara

- Laitteen liittäminen on sallittu vain asianmukaisesti maadoitettuihin pistorasioihin.
- Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jännitteen on oltava sama kuin laitteen tyyppikilvensä ilmoitettu jännite.
- Älä koskaan tartu märillä käsillä virtapistokkeeseen.
- Älä irrota verkkokohtoa pistokkeesta vetämällä johdosta.
- Tarkasta aina ennen käyttöä, että liitosjohto ja virtapistoke ovat ehjät. Anna valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan ammattilaisen välittömästi vaihtaa vaurioitunut liitosjohto.
- Sähköpaturmien välttämiseksi suosittelemme käytämään pistorasioita, joissa on esikytketyt virhevirran turvakytkimet (maks. 30 mA nimellislaukaisuviran voimakkuus).
- Käytä ainoastaan roiskevesisuojattua jatkokaapelia, jonka vähimmäishalkaisija on  $3 \times 1 \text{ mm}^2$ .
- Vaihdettaessa verkko- tai jatkokaapeliin pistokkeita täytyy roiskevesisuojan toimivuuden ja mekaanisen lujuuden pysyä samanlaatuisia.
- Ennen sähköverkosta irrottamista laite on aina ensin sammutettava pääkytkimestä.

## ⚠ Varoitus

Tiettyt aineet voivat muodostaa räjähdysherkkiä höyryjä tai seoksia pyörrevirtauksen seurauksena imuilman kanssa!

Älä koskaan imuroi seuraavia aineita:

- Räjähdysherkkiä tai palavia kaasuja, nesteitä ja pölyjä (reagoivia pölyjä)
- Reagoivia metallipölyjä (esim. alumiini, magnesium, sinkki) voimakkaasti alkaisten ja happamien puhtausaineiden kanssa
- Laimentamattomia, voimakkaita hoppuja ja lipeää
- Orgaanisia liuottimia (esim. bensiini, väriinohennusaineet, asetonoli, polttoöljy).

Lisäksi nämä aineet voivat syövittää laitteessa käytettyjä materiaaleja.

## Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit

### ⚠ Vaara

Väliittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

### ⚠ Varoitus

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

### Varo

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievään ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja.

## Käyttöönotto

### Laitekuvaus

Tarkista pakkausta purkaessasi, ovatko kaikki osat toimituksen mukana.

Ota yhteys myyjään väliittömästi, mikäli osia puuttuu tai jos laite on vaurioitunut kuljetuksen yhteydessä.

**Katso avattavalla kansisivulla olevia kuvia!**



### Kuva 1

- 1 Moottorikotelot
- 2 Kantokahva
- 3 Vaahtomuovisuodatin
- 4 Suodatinkansi
- 5 Verkkokaapeli ja pistoke
- 6 Sähköjohdon säilytyspaikka

7 Imurointikytkin (0 / 1 )

8 Suihkutuskytkin (0 / 1 )

9 Lukituksen vapautus, likavesisäiliö

10 Raikasvesisäiliö

11 Säiliö

12 Ohjausrullat

13 Liitin märkä-/kuivaimurin imuletkulle

14 Liitin, suihkutusletku

15 Suihkutus-imuletku

16 Käsikahva

17 Ilmanpäästöläppä

18 Suihkutusvipu

19 Suihkutusvivun lukituspainike

20 Lukitusvipu

21 Suikutus-imuputket 2 x 0,5 m

22 Imuputken ja varusteiden säilytyspaikka

23 Pesu-lattiasuulake kokolattiamattojen puhdistukseen, kovapintaisäkkeellä

24 Pesusuulake pehmusteiden puhdistamiseen

### Lisävaruste märkä-/kuivaimurointiin

25 Märkä-/kuivaimurointi-adapteri

26 Lattiasuutin, jossa on osa kovia pintoja varten

27 Rakosuutin

28 Tyynysuutin

29 Suodatinpussi

## Ennen käyttöönottoa

### Kuva 2

→ **Tuorevesisäiliön poisto.** Paina lukituksen irrotinta ja poista säiliö.

#### Ohje:

Moottorikotelon voi poistaa vasta kun ensin on poistettu tuorevesisäiliö.

### Kuva 3

→ **Moottorikotelon poisto.** Käännä kannokahva eteenpäin, jotta säiliö irtoaa lukituksesta. Poista varusteet ja ohjausrullat säiliöstä.

### Kuva 4

→ Käännä säiliö ylösalaisin ja paina sitten ohjausrullat säiliön pohjassa oleviin reikiin vasteesseen asti.

### Kuva 5

→ Käännä moottorikotelot sivulle ja aseta vaahtomuovisuodatin suodatinkoriin.

→ Aseta suodatinkansi paikalleen ja kierrä lukitukseen.

- **Moottorikotelon asetus paikalleen.**  
Lukitse kotelo kääntämällä kantokahva ylös.

Kuva 6

- **Tuorevesisäiliön asetus paikalleen.**  
Aseta ensin alaosaa paikalleen ja paina sitten yläosaa moottorikoteloa vasten, tarkasta sitten lukituksen pitävyys.

Kuva 7

- Pistä imuletku ja suihkutusletku koneen liittimiin.

#### Neuvo

: Paina imuletkua voimalla liittimen sisään, jotta se napsahtaa lukituksen.

Kuva 8

- Yhdistää suihkutus-imuputket toisiinsa ja pistää sitten käsikahvaan. Lukitusvipu on kierrettävä liitetäessä keskelle ja sitten varmistamiseksi myötäpäivään.  
→ Pistää lattiasuutin suihkutus-imuputkeen ja varmista lukitusvivulla.

**Kone on nyt valmisteltu märkäpuhdistukseen.**

## Käyttö

### Varo

**Tarkasta, että vaahtomuovisuodatin on aina työskenneltäessä paikoillaan, tämä koskee märkäpuhdistusta sekä märkä- ja kuivaimurointia!**

### Kokolattiamattojen/kovien pintojen/verhousten märkäpuhdistus

### Varo

Tarkista puhdistettavan koteen värien- ja vedenkestävyys huomaamattomassa kohdassa ennen laitteiden käyttämistä.

Älä puhdista vedelle arkoja pintoja, kuten esim. parkettilattioita (kosteus voi tunkeutua sisään ja vahingoittaa lattiaa).

### Ohje

Lämmintä vesi (maks. 50 °C) parantaa puhdistusvaikutusta.

### Kokolattiamattojen märkäpuhdistus

- Käytä pesu-lattiasuulaketta.  
→ Työskentele ilman kovien pintojen istukkaa.  
Käytä puhdistamiseen vain KÄRCHER ma-tonpuhdistusainetta RM 519.

### Kovien pintojen märkäpuhdistus

- Käytä pesu-lattiasuulaketta.  
→ Työnnä kovapinta-lisäke sivulta pään Suihku-Ex -lattiasuuttimeen. Harjasten tulee osoittaa taaksepäin.

### Huonekaluverhousten märkäpuhdistus

- Käytä pesu-käsisuulaketta.

### Tuorevesisäiliön täyttö

**Vihje:** Tuorevesisäiliöön voi irrottaa täytämistä varten, myös laitteessa kiinnolevan säiliön voi täyttää.

Kuva 9

- Käännä säiliön kansi ylös.  
→ Kaada 100 - 200 ml (liikaisuusasteesta riippuen) RM 519 -puhdistusainetta tuorevesisäiliöön ja täytä säiliö sitten vesijohtovedellä, älä täytä liian täyteen.  
→ Sulje säiliön kanssi.

### Puhdistustyön aloitus

Kuva 10

- Liitä virtapistoke pistorasiaan.  
→ Paina imurointikytkin (asentoon I), imu-turbiini käynnistyy.

Kuva 11

- Työnnä käsikahvassa oleva ilmanpäästöläppä kokonaan kiinni.

Kuva 12

- Paina suihkutuskytkin (asentoon I), puhdistusaineepumppu on valmiustilassa.

Kuva 13

- Käytä kahvassa olevaa suihkutusvipua puhdistusliuoksen suihkuttamiseen.

Kuva 14

- Jatkuva suihkutusta varten suihkutusvivun voi lukita paikalleen painamalla suihkutusvipua ja vetämällä lukituspäinetta taaksepäin.  
→ Käsittele puhdistettava pinta limittäis in vedoin. Vedä suutinta taaksepäin (älä työnnä).

## Säiliön tyhjennys puhdistustyön aikana

**Huomautus:** Jos säiliö on täynnä, uimuri sulkee imuaukon ja laite käy kohonneella kierrosluvulla. Kytke laite heti pois päältä ja tyhjennä säiliö.

- Sammuta laite painamalla imurointi- ja suihkutuskytkimiä (asentoon 0).
- Irrota suihkutus-imuletku ja suihkutusletku laitteesta.

**Neuvo:** Osista voi vielä tippua jäähnösvettä, aseta ne siksi suihkualtaaseen tai kylpyammeeseen.

- Poista lisävarusteet ja tuorevesisäiliö, irrota moottorikotelo lukituksesta.
- Ota moottorikotelo pois ja tyhjennä säiliö.

## Puhdistusvinkkejä/työtapoja

- Työskentele aina valosta varjoon päin (ikkunan luota kohti ovea).
- Työskentele aina puhtaalta pinnalta kohti likaantunutta pintaa.
- Juuttiset matot voivat kutistua ja muuttaa värijään käytettäessä liian märkää puhdistusta.
- Harja pitkälankaiset (-nukkaiset) matot puhdistuksen jälkeen langan/nukan suuntaan (esim. nukkaharjalla tai hankusharjalla).
- Märkäpuhdistuksen jälkeen tehty kylästämisen käytäminen Care Tex RM 762:ta estää tekstiilipäällyksen nopean likaantumisen uudelleen.
- Painautumien ja ruostetahrojen estämiseksi, kävele matolla ja aseta huonekalut matolle vasta maton kuivumisen jälkeen.

## Puhdistusmenetelmät

### Kevyt / normaali likaantuminen

- Kytke imurointi ja suihkutus päälle (asento I).
- Ruiskuta puhdistusliuosta ja imuroi sitä samalla pois yhdessä työvaiheessa.
- Kytke sitten suihkutus pois päältä ja imuroi puhdistusliuoksen jäämät pois.
- Kun matot on puhdistettu, suorita vielä jälkipuhdistus puhtaalla, lämpimällä vedellä ja suorita halutessasi maton käsittely kyllästysaineella.

### Pahat likaantumat tai tahrat

- Kytke suihkutus päälle (asento I).
- Levitä puhdistusliuosta ja anna sen vaittaa 10 - 15 minuuttia (imurointi pois-kytkettynä).
- Puhdista sitten pinta kuten kevyessä / normaalissa likaantumisessa.
- Kun matot on puhdistettu, suorita vielä jälkipuhdistus puhtaalla, lämpimällä vedellä ja suorita halutessasi maton käsittely kyllästysaineella.

## Märkäpuhdistuksen lopettaminen

- Huuhtele laitteen suihkutusjohdot, tee se seuraavasti:  
Täytä puhdistusainesäiliö n. 1 litralla puhdasta vettä.  
Pidä suutinta viemärin yläpuolella ja kytke suihkutuspumppu päälle, kunnes puhdas vesi on käytetty loppuun.

## Kuivaimu

### Varo

*Suodatinpussin on aina töitä tehtäessä oltava asetettuna paikalleen, paitsi silloin, kun käytät suodatinpatruunaa (erityisvaruste). Säiliön ja varusteiden tulee olla kuivia, jotta ne eivät liimaantuisi toisiinsa.*

### Kuva 15

- Aseta suodatinpussi paikalleen.

### Kuva 16

- Käytä märkä-/kuivaimurointi-adapteria. Pistä adapteri käsikahvaan tai imuputkeen, varmista se lukitusvipua kiertämällä.
- Valitse haluamasi varuste ja pistä se suihkutus-imuputkeen tai suoraan adapteriin.
- Kytke imurointi päälle (asento I).

### Kovien pintojen imurointi

### Kuva 17

- Paina lattiasuuttimen kovapintaharja esiin. Harjasten kuuluu olla suunnattuna eteenpäin.

## Kokolattiamattojen imuointi

### Kuva 18

- Työskentele ilman kovien pintojen istukkaa.
  - Säädä imun voimakkuus sopivaksi ilmanpäästölämpän avulla.
- Ohje:**  
*Sulje ilmanpäästölämpäät käytön jälkeen!*

## Märkä imuointi

### ⚠ Huomio:

Älä käytä suodatinpussia!

Jos muodostuu vaahtoa, tai nestettä pääsee ulos, kytke laite heti pois päältä!

**Huomautus:** Jos säiliö on täynnä, uimuri sulkee imuaukon ja laite käy kohonneella kierrosluvulla. Kytke laite heti pois päältä ja tyhjennä säiliö.

- Käytä pesusuulaketta kosteuden tai märän imuointiin.

Rakosuutinta käytettäessä:

- Pistä ja varmista märkä-/kuivaimurointiadapteri paikalleen. Pistä rakosuutin suoraan adapteriin.
  - Kytke imuointi päälle (asento I).
- Kuva 19**
- Avaa ilmanpäästölämpäät kun imuroid vettä säiliöstä. Sulje jälleen käytön jälkeen.
  - Tyhjennä täysi säiliö (katso kohtaa "Säiliön tyhjennys").

## Käytön lopettaminen

- Kytke laite pois päältä.
- Tyhjennä täysi säiliö (katso kohtaa "Säiliön tyhjennys").
- Pese säiliö perusteellisesti puhtaalla vedellällä.
- Irrota toisistaan käsikahva, suihkutsumiputket ja pesusuulake, avaa sen tekemiseksi lukitusvipu (keskiasento).
- Huuhtele varusteet/osat yksitellen juoksevassa vedessä ja anna niiden sitten kuivua.
- Puhdista vaahtomuovisuodatin juoksevassa vedessä, anna kuivua ennen uudelleenkäyttöä.
- Jotta laite kuivuisi, anna sen seistä avoimena.

→ **Laitteen säilytys.** Pinoa varusteet laitteeseen ja säilytä kuivissa tiloissa.

## Hoito, huolto

### ⚠ Vaara

Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoitoja huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pistorasiasta.

Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa korjaustyöt ja sähköisiin rakenneosiin kohdistuvat työt.

### ⚠ Varoitus

Älä käytä hankausaineita, lasia tai monikäyttöpuhdistusaineita! Älä koskaan upota laitetta veteen.

## Suihkutussuuttimen puhdistus

*Kun nestesuihku on epätasainen.*

### Kuva 20

- Irrota suuttimen kiinnitys ja vedä suutin ulos, puhdista tai vaihda suihkutussuutin.

## Tuorevesisäiliön sihdin puhdistus

*1 x vuodessa tai tarvittaessa.*

### Kuva 21

- Kierrä ja irrota lukitus. Vedä sihti ylös-päin ulos ja puhdista juoksevassa vedessä.

## Häiriöt

## Suuttimesta ei tule vettä

- Täytä tuorevesisäiliö.
- Tarkasta tuorevesisäiliön korrekti istuvuus.
- Puhdistusaineepumppu rikki, ota yhteys asiakaspalveluun.

## Suihkutus epätasainen

- Puhdista pesusuulakkeen suihkutusruuvin.

## Riittämätön imuteho

- ➔ Sulje käsikahvassa oleva ilmanpäästöläppä.  
*Katso myös kuva 11*
- ➔ Varuste, imuletku tai imuputket ovat tukkeutuneet, poista tukos.
- ➔ Suodatinpussi on täynnä, aseta uusi suodatinpussi paikalleen (
- ➔ *tilaus-nro katso varaosaluettelo tämän ohjeen lopussa*
- ➔ Puhdista vaahdotuovi suodatin.

## Puhdistusaineepumppu on äänekäs

- ➔ Täytä tuorevesisäiliö.

## Laite ei toimi

- ➔ Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
- ➔ Ylikuumenemissuoja on lauennut, anna laiteen jäähtyä.

## Erikoisvarusteet

	Tilausnro
Suodatinpussi (5 kpl)	6.959-130.0
Patruunasuodatin	6.414-552.0
Suihku-Ex käsisuutin huonekalutoppausten puhdistukseen	2.885-018.0
Matonpuhdistusaine RM 519 (1 l pullo)	
Kansainvälisti	6.295-771.0
Tekstiilinkyllästysaine Care Tex RM 762 (0,5 l pullo)	
Kansainvälisti	6.295-769.0

## Tekniset tiedot

Jännite	220 - 240	V
1~ 50/60 Hz		
Verkkosulake (hidas)	10	A
Astian tilavuus	18	l
Vedenottokyky, maks.	4	l
Teho P <sub>nenn</sub>	1200	W
Teho P <sub>max</sub>	1400	W
Verkkokaapeli	H05-VV-F2x0,75	
Äänen painetaso (standardi EN 60704-2-1)	74	dB(A)

**Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!**

## Πίνακας περιεχομένων

Γενικές υποδείξεις . . . . .	EL . . . . .	5
Υποδείξεις ασφαλείας . . . . .	EL . . . . .	6
Ενεργοποίηση . . . . .	EL . . . . .	7
Χειρισμός . . . . .	EL . . . . .	9
Απενεργοποίηση . . . . .	EL . . . . .	11
Φροντίδα, Συντήρηση . . . . .	EL . . . . .	11
Βλάβες . . . . .	EL . . . . .	12
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . .	EL . . . . .	12
Πρόσθετα εξαρτήματα . . . . .	EL . . . . .	12

## Γενικές υποδείξεις

### Αγαπητέ πελάτη,

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

### Αρμόζουσα χρήση

Η παρούσα συσκευή σχεδιάστηκε ειδικά για ιδιωτική χρήση και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις καταπονήσεις που συνεπάγεται μία ενδεχόμενη επαγγελματική της χρήση.

- Με την αγορά αυτού του μηχανήματος έχετε αποκτήσει ένα φεκαστικό μηχάνημα για το διεξοδικό και/ή γενικό καθαρισμό μοκετών με εντατική δράση.
- Με το πρόσθετο εξάρτημα σκληρών επιφανειών για το ακροφύσιο πλύσης (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) μπορείτε να καθαρίσετε ακόμη και σκληρές επιφάνειες.
- Με το αντίστοιχο εξάρτημα (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σκούπα αναρρόφησης υγρών/ξηρών ρύπων.

## Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

### Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

### Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση αποριών ή βλαβών μπορείτε να απευθύνεστε στο πλησιέστερο υποκατάστημα του Οίκου KÄRCHER, το οποίο θα σας βοηθήσει ευχαρίστως.

(Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

### Παραγγελία ανταλλακτικών και ειδικών εξαρτημάτων

Για να μην θέστε σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής, χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μπορείτε να προμηθευθείτε ανταλλακτικά και εξαρτήματα από τον αρμόδιο έμπτορο ή από το υποκατάστημα της KÄRCHER της περιοχής σας.

(Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

### Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια αντιπροσωπεία μας. Εντός της προθεσμίας της παρεχόμενης εγγύησης αποκαθιστούμε δωρεάν οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή σας εφόσον έχει προκληθεί από σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προ-

μηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

## Υποδείξεις ασφαλείας

Εκτός από τις υποδείξεις που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας πρέπει να τηρούνται και οι γενικές διατάξεις ασφάλειας και πρόληψης απυχημάτων που προβλέπει ο νομοθέτης.

Η χρήση της συσκευής, η οποία αντίκειται στις παρούσες οδηγίες, μπορεί να έχει ως συνέπεια την ακύρωση της εγγύησης.

- *Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες χωρίς σχετική εμπειρία και/ή γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους άτομο ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.*
- *Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.*
- *Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.*
- *Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.*
- *Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα πλαστικά φύλλα συσκευασίας, υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας!*
- *Απενεργοποιείτε τη συσκευή έπειτα από κάθε χρήση και πριν από τον καθαρισμό/τη συντήρηση.*
- *Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην αναρροφάτε και γόμενα ή καυτά αντικείμενα.*
- *Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή επιφάνεια.*
- *Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί τη συσκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και κατά την εργασία του με τη συσκευή να είναι προσεκτικός ώστε να μην βλάψει άλλους ανθρώπους και ιδιαίτερα παιδιά.*
- *Πριν από τη χρήση ελέγχετε εάν η συσκευή και τα εξαρτήματά της είναι σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν βρίσκονται σε άψογη κατάσταση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.*
- *Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο ή τον ρευματολήπτη σε νερό ή άλλα υγρά.*
- *Απαγορεύεται η χρήση σε χώρους όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης. Κατά τη χρήση της συσκευής σε επικίνδυνους χώρους πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχες προδιαγραφές ασφαλείας.*
- *Προστατεύετε τη συσκευή από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την υγρασία και τις πηγές θερμότητας.*
- *Αν η συσκευή πέσει κάτω, αναθέστε τον έλεγχό της σε μία εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, καθώς μπορεί να παρουσιάσει εσωτερικές βλάβες που επηρεάζουν την ασφάλεια του προιόντος.*
- *Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αναρρόφηση δηλητηριωδών υλικών.*
- *Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αναρρόφηση γύψου, τσιμέντου κτλ., καθώς η επαφή με το νερό μπορεί να τα σκληρύνει και να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία της συσκευής.*
- *Στη διάρκεια της λειτουργίας διατηρείτε πάντα τη συσκευή σε όρθια θέση.*
- *Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα συνιστώμενα από τον κατασκευαστή απορρυπαντικά και λαμβάνετε υπόψη τις υποδείξεις εφαρμογής, διάθεσης και προειδοποίησης του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.*

### ⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- *Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζες που είναι γειωμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές.*
- *Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Η τάση πρέπει να συμφωνεί με την πινακίδα τύπου της συσκευής.*
- *Μην αγγίζετε ποτέ με βρεγμένα χέρια το ρευματολήπτη και την πρίζα.*

- Μην βγάζετε τον ρευματολίπτη από την πρίζα τραβώντας τον από το καλώδιο σύνδεσης.
- Πριν από κάθε λειτουργία της συσκευής ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος και το φις για τυχόν ζημιές. Αναθέτετε αρέσως σε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών/εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο την αλλαγή του χαλασμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο.
- Για την αποφυγή ηλεκτρικών ατυχημάτων, συνιστάται η χρήση πριζών με προεγκατεστημένο προστατευτικό διακόπτη ρεύματος διαρροής (μέγ. 30 mA ονομαστική ισχύς ρεύματος απεμπλοκής).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αδιάβροχο καλώδιο προέκτασης ελάχιστης διατομής 3x1 mm<sup>2</sup>.
- Σε περίπτωση αντικατάστασης των συνδέσμων μεταξύ του καλωδίου τροφοδοσίας και του καλωδίου προέκτασης πρέπει να διατηρείται η αδιάβροχη προστασία και η μηχανική αντοχή.
- Πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο παροχής ρεύματος, απενεργοποιείτε την πάντα από τον κεντρικό διακόπτη.

### △ Προειδοποίηση

Ορισμένες ουσίες, όταν αναμειχθούν με τον αέρα αναρρόφησης, μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικούς ατμούς ή μείγματα!

Μην αναρροφάτε ποτέ τα ακόλουθα υλικά:

- Εκρηκτικά ή καύσιμα αέρια, υγρά και σκόνες (σκόνες που προκαλούν αντίδραση)
- Αντιδραστικές μεταλλικές σκόνες (π.χ. αλουμίνιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρος) σε συνδυασμό με ισχυρά αλκαλικά και όξινα απορρυπαντικά
- Συμπυκνωμένα ισχυρά οξέα και αλκαλικά διαλύματα
- Οργανικά διαλυτικά μέσα (π.χ. βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων, ακετόνη, πετρέλαιο θέρμανσης).

Επιπλέον, οι ουσίες αυτές μπορεί να διαβρώσουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευή.

### Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

#### △ Κίνδυνος

Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

#### △ Προειδοποίηση

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

#### Προσοχή

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

## Ενεργοποίηση

### Περιγραφή της συσκευής

Κατά την αποσυσκευασία ελέγχετε εάν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.

Εάν κατά την αφαίρεση της συσκευασίας διαπιστώσετε ότι λείπουν εξαρτήματα ή διαπιστώσετε ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά, ενημερώστε αρέσως τον προμηθευτή σας.

**Εικόνες, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα!**



**Εικόνα** 

- 1 Περιβλήμα κινητήρα
- 2 Λαβή μεταφοράς
- 3 Φίλτρο αφρολέξ
- 4 Κλείδωμα φίλτρου
- 5 Καλώδιο σύνδεσης δικτύου με φις
- 6 Αποθήκευση, καλώδιο τροφοδοσίας
- 7 Διακόπτης αναρρόφησης (0 / I)
- 8 Διακόπτης ψεκασμού (0 / I)
- 9 Απασφάλιση, δεξαμενή φρέσκου νερού
- 10 Δοχείο καθαρού νερού
- 11 Κάδος
- 12 Τροχοί οδήγησης
- 13 Σύνδεση ελαστικού σωλήνα υγρής/ξηρής αναρρόφησης
- 14 Σύνδεση, ελαστικός σωλήνας ψεκασμού
- 15 Αναρροφητικός σωλήνας ψεκασμού
- 16 Χειρολαβή
- 17 Βοηθητική θυρίδα αέρα
- 18 Μοχλός ψεκασμού

- 19 Πλήκτρο ακινητοποίησης του μοχλού ψεκασμού
- 20 Μοχλός ασφάλισης
- 21 Αναρροφητικοί σωλήνες ψεκασμού 2 x 0,5 m
- 22 Θήκη σωλήνων αναρρόφησης και εξαρτημάτων
- 23 Ακροφύσιο πλύσης δαπέδου για τον καθαρισμό μοκετών με πρόσθετο εξάρτημα για σκληρές επιφάνειες
- 24 Ακροφύσιο πλύσης για τον καθαρισμό υφασμάτινων επενδύσεων  
**Εξάρτημα υγρής/ξηρής αναρρόφησης**
- 25 Προσαρμογέας για υγρή/ξηρή αναρρόφηση
- 26 Ακροφύσιο δαπέδου με εξάρτημα σκληρών επιφανειών
- 27 Ακροφύσιο αρμών
- 28 Ακροφύσιο ταπετσαριών επίπλων
- 29 Σακούλα φίλτρου

### **Πριν τη θέση σε λειτουργία**

#### **Εικόνα 2**

##### **→ Αφαιρέστε το δοχείο φρέσκου νερού.**

Πιέστε το στοιχείο απασφάλισης και αφαιρέστε τη δεξαμενή.

##### **Υπόδειξη:**

To περιβλήμα του κινητήρα μπορεί να αφαιρεθεί, μόνον εάν αφαιρεθεί προηγουμένως η δεξαμενή φρέσκου νερού.

#### **Εικόνα 3**

##### **→ Αφαιρέστε το περίβλημα του κινητήρα.**

Για το σκοπό αυτό ανοίξτε τη λαβή μεταφοράς προς τα πάνω, ώστε να απασφαλίσετε το δοχείο. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα και τους τροχούς οδήγησης από το δοχείο.

#### **Εικόνα 4**

##### **→ Γυρίστε ανάποδα τον κάδο, πιέστε τους τροχούς στα ανοίγματα του κάδου έως το τέρμα.**

#### **Εικόνα 5**

##### **→ Αναποδογυρίστε το περίβλημα του κινητήρα και τοποθετήστε το φίλτρο αφρού στο δοχείο φίλτρου.**

##### **→ Εισάγετε το κλείδωμα φίλτρου και περιστρέψτε το για να ασφαλίσει.**

**→ Τοποθετήστε το περίβλημα του κινητήρα.** Τραβήξτε τη λαβή μεταφοράς προς τα επάνω για να κλειδώσει.

#### **Εικόνα 6**

**→ Τοποθετήστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού.** Κατ' αρχήν τοποθετήστε το κάτω μέρος και στη συνέχεια πιέστε από πάνω το περιβλήμα του κινητήρα και ελέγχτε εάν έχει κλειδώσει.

#### **Εικόνα 7**

**→ Εισάγετε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης και τον ελαστικό σωλήνα ψεκασμού στις υποδοχές σύνδεσης του μηχανήματος.**

##### **Υπόδειξη**

: Ωθήστε σταθερά τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης στην υποδοχή σύνδεσης, ώστε να κλειδώσει.

#### **Εικόνα 8**

**→ Συνδέστε μεταξύ τους τους αναρροφητικούς σωλήνες ψεκασμού και εισάγετε τους στη χειρολαβή. Ο μοχλός ασφάλισης βρίσκεται στη μέση κατά τη συναρμολόγηση. Για να τον ασφαλίσετε περιστρέψτε τον προς τα δεξιά.**

**→ Εισάγετε το ακροφύσιο δαπέδου στους αναρροφητικούς σωλήνες ψεκασμού και ασφαλίστε τους με το μοχλό ασφαλισης.**

**To μηχάνημα είναι τώρα έτοιμο για υγρό καθαρισμό.**

## Χειρισμός

### Προσοχή

**Χρησιμοποιείτε πάντα το τοποθετημένο φίλτρο αφρού τόσο για τον υγρό καθαρισμό όσο και για την υγρή/ξηρή αναρρόφηση!**

### Υγρός καθαρισμός μοκετών/ σκληρών επιφανειών/ υφασμάτινων επενδύσεων

### Προσοχή

Ελέγχετε το υπό καθαρισμό αντικείμενο πριν τη χρήση του μηχανήματος σε κάποιο μη ορατό σημείο του ως προς την αντοχή των χρωμάτων και τη γενικότερη αντοχή του στο νερό.

Μην καθαρίζετε επενδύσεις δαπέδου που παρουσιάζουν ευαισθησία στο νερό, όπως για παράδειγμα δάπεδα παρκέ (η υγρασία μπορεί να διεισδύσει στο εσωτερικό και να προκαλέσει βλάβη στο δάπεδο).

### Υπόδειξη

Το ζεστό νερό (έως 50 °C) αυξάνει την καθαριστική δράση.

### Υγρός καθαρισμός μοκετών

- ➔ Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο δαπέδου πλύσης.
- ➔ Μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα σκληρών επιφανειών.

Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε μόνο το απορρυπαντικό για μοκέτες RM 519 της KARCHER.

### Υγρός καθαρισμός σκληρών επιφανειών

- ➔ Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο δαπέδου πλύσης.
- ➔ Εισάγετε από το πλάι στο ακροφύσιο ψεκασμού δαπέδου Ex το πρόσθετο εξάρτημα σκληρών επιφανειών. Οι βούρτσες πρέπει να είναι στραμμένες προς τα πίσω.

### Υγρός καθαρισμός υφασμάτινων επενδύσεων

- ➔ Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο χειρός πλύσης.

### Πλήρωση της δεξαμενής φρέσκου νερού

**Υπόδειξη:** Η δεξαμενή φρέσκου νερού μπορεί να αφαιρεθεί για να γεμίσει ή να γεμίσει απευθείας στο μηχάνημα.

### Εικόνα 9

- ➔ Ανοίξτε το κάλυμμα της δεξαμενής προς τα επάνω.
- ➔ Προσθέστε 100 - 200 ml (η ποσότητα ποικίλει αναλόγως του βαθμού ρύπανσης) RM 519 στη δεξαμενή φρέσκου νερού, γεμίστε με νερό από τη βρύση και μην προκαλείτε υπερτλήρωση.
- ➔ Κλείστε ξανά το κάλυμμα της δεξαμενής.

### Έναρξη εργασίας

### Εικόνα 10

- ➔ Εισάγετε τον ρευματολήπτη στην πρίζα.
- ➔ Πιέστε το διακόπτη αναρρόφησης (Θέση I). Ο στρόβιλος αναρρόφησης ενεργοτοιείται.

### Εικόνα 11

- ➔ Κλείστε εντελώς τη βοηθητική θυρίδα αέρα στη χειρολαβή.

### Εικόνα 12

- ➔ Πιέστε το διακόπτη ψεκασμού (Θέση I). Η αντίλια απορρυπαντικού είναι έτοιμη.

### Εικόνα 13

- ➔ Για να ψεκάστε με διάλυμα καθαρισμού, πιέστε το μοχλό ψεκασμού στη χειρολαβή.

### Εικόνα 14

- ➔ Για ψεκασμό διαρκείας μπορείτε να στερεώσετε το μοχλό ψεκασμού πιέζοντάς τον και τραβώντας προς τα πίσω το πλήκτρο ακινητοποίησης.
- ➔ Περάστε πάνω από την υπό καθαρισμό επιφάνεια σε αλληλοκαλυπτόμενες διαδοριμές. Τραβάτε πάντα το ακροφύσιο προς τα πίσω (μην το σπρώχνετε).

## Εκκένωση του δοχείου κατά τη διάρκεια της εργασίας

**Υπόδειξη:** Εάν το δοχείο είναι γεμάτο, ο πλωτήρας κλείνει το άνοιγμα αναρρόφησης και η συσκευή λειτουργεί με αυξημένο αριθμό στροφών. Θέστε αμέσως τη συσκευή εκτός λειτουργίας και αδειάστε το δοχείο.

- ➔ Απενεργοποιήστε το μηχάνημα πιέζοντας το διακόπτη αναρρόφησης και ψεκασμού (θέση 0).
- ➔ Αποσυνδέστε τον αναρροφητικό ελαστικό σωλήνα ψεκασμού και τον ελαστικό σωλήνα ψεκασμού από τη συσκευή.
- Υπόδειξη:** Το νερό που μπορεί να έχει απομείνει μπορεί να στάζει, γι' αυτό τοποθετήστε τα κατά προτίμηση στο ντουζ ή στη μπανιέρα.
- ➔ Αφαιρέστε τα εξαρτήματα και τη δεξαμενή φρέσκου νερού και απασφαλίστε το περιβλήμα του κινητήρα.
- ➔ Αφαιρέστε το περιβλήμα του κινητήρα και αδειάστε το δοχείο.

## Συμβουλές καθαρισμού/μέθοδος εργασίας

- Εργάζεστε πάντα με κατεύθυνση από το φως προς τη σκιά (από τα παράθυρα προς την πόρτα).
- Εργάζεστε πάντα με κατεύθυνση από τις καθαρισμένες προς τις μη καθαρισμένες επιφάνειες.
- Μοκέτες με υπόστρωση από γιούτα μπορούν να μαζέψουν και να χάσουν το χρώμα τους αν βραχούν πολύ.
- Βουρτσίζετε τα χαλιά με ψηλό πέλος μετά τον καθαρισμό και ενώ είναι ακόμα υγρά προς την κατεύθυνση του πέλους (π.χ. με ειδικές σκούπες ή βούρτσες).
- Ο εμποτισμός με Care Tex RM 762 μετά τον υγρό καθαρισμό αποτρέπει τη γρήγορη ρύπανση της υφασμάτινης επένδυσης.
- Μην πατάτε ή μην τοποθετείτε έπιπλα πάνω στις καθαρισμένες επιφάνειες πριν στεγνώσουν, ώστε να αποφύγετε σημάδια από πίεση ή λεκέδες σκουριάς.

## Τρόποι καθαρισμού

### Ελαφροί /κανονικοί ρύποι

- ➔ Ενεργοποιήστε την αναρρόφηση και τον ψεκασμό (θέση I).
- ➔ Ψεκάστε το διάλυμα απορρυπαντικού σε ένα πέρασμα και ταυτόχρονα αναρροφήστε.
- ➔ Στη συνέχεια απενεργοποιήστε το διακόπτη ψεκασμού και αναρροφήστε το υπόλοιπο διάλυμα καθαρισμού.
- ➔ Μετά τον καθαρισμό, ξαναπεράστε τα χαλιά με καθαρό, ζεστό νερό και εμποτίστε τα, εάν το επιθυμείτε.

### Επίμονοι ρύποι ή λεκέδες

- ➔ Ενεργοποιήστε τον ψεκασμό (θέση I).
- ➔ Απλώστε το διάλυμα καθαρισμού και αφήστε το να ενεργήσει για 10 έως 15 λεπτά (η αναρρόφηση είναι απενεργοποιημένη).
- ➔ Στη συνέχεια καθαρίστε την επιφάνεια με ελαφρούς / κανονικούς ρύπους.
- ➔ Μετά τον καθαρισμό, ξαναπεράστε τα χαλιά με καθαρό, ζεστό νερό και εμποτίστε τα, εάν το επιθυμείτε.

### Τερματισμός του υγρού καθαρισμού

- ➔ Έκπλυση των σωλήνων ψεκασμού στη συσκευή:  
Γεμίστε το δοχείο απορρυπαντικού με περ. 1 λίτρο καθαρό νερό.  
Κρατήστε το ακροφύσιο στην αποχέτευση και ενεργοποιείτε την αντλία ψεκασμού μέχρι να καταναλώθει το καθαρό νερό.

## Ξηρή αναρρόφηση

### Προσοχή

Χρησιμοποιείτε πάντα την τοποθετημένη σακούλα φίλτρου, εκτός από την περίπτωση χρήσης ενός φίλτρου κασέτας (ειδικό εξάρτημα).

Το δοχείο και τα εξαρτήματα πρέπει να είναι στεγνά, ώστε να μην κολλάνε.

**Εικόνα 15**

- ➔ Τοποθετήστε τη σακούλα φίλτρου.

## **Εικόνα 16**

- ➔ Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα για υγρή/ξηρή αναρρόφηση. Εισάγετε τον προσαρμογέα στη χειρολαβή ή στο σωλήνα αναρρόφησης, περιστρέψτε το μοχλό ασφάλισης και ασφαλίστε τον.
- ➔ Επιλέξτε το επιθυμητό εξάρτημα και εισάγετε το στους αναρροφητικούς σωλήνες ψεκασμού και/ή απευθείας στον προσαρμογέα.
- ➔ Ενεργοποιήστε την αναρρόφηση (θέση I).

## **Αναρρόφηση σε σκληρές επιφάνειες**

### **Εικόνα 17**

- ➔ Εισάγετε το εξάρτημα σκληρών επιφανειών στο ακροφύσιο δαπέδου. Οι βιούρτσες πρέπει να είναι στραμμένες προς τα έξω.

## **Αναρρόφηση σε μοκέτες**

### **Εικόνα 18**

- ➔ Μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα σκληρών επιφανειών.
- ➔ Χρησιμοποιήστε τη βοηθητική θυρίδα αέρα για να ρυθμίσετε την αναρροφητική ισχύ.

### **Υπόδειξη:**

*Μετά τη χρήση κλείστε πάλι τη βοηθητική θυρίδα αέρα!*

## **Υγρή αναρρόφηση**

### **△ Προσοχή:**

*Μην χρησιμοποιείτε σακούλα αναρρόφησης!*

*Σε περίπτωση που εξέρχεται αφρός ή υγρό από τη συσκευή, αυτή πρέπει να τεθεί αμέσως εκτός λειτουργίας!*

**Υπόδειξη:** Εάν το δοχείο είναι γεμάτο, ο πλωτήρας κλείνει το άνοιγμα αναρρόφησης και η συσκευή λειτουργεί με αυξημένο αριθμό στροφών. Θέστε αμέσως τη συσκευή εκτός λειτουργίας και αδειάστε το δοχείο.

- ➔ Για την αναρρόφηση υγρασίας ή υγρών χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο πλύσης. Κατά τη χρήση του ακροφυσίου αρμών:
- ➔ Εισάγετε τον προσαρμογέα υγρής/ξηρής αναρρόφησης και ασφαλίστε τον. Εισάγετε το ακροφύσιο αρμών απευθείας στον προσαρμογέα.
- ➔ Ενεργοποιήστε την αναρρόφηση (θέση I).

## **Εικόνα 19**

- ➔ Ανοίξτε τη βοηθητική θυρίδα αέρα όταν το νερό αναρροφάται από ένα δοχείο. Μετά τη χρήση κλείστε πάλι τη θυρίδα.
- ➔ Αδειάστε το γεμάτο δοχείο (βλ. κεφάλαιο "Άδειασμα δοχείου").

## **Απενεργοποίηση**

- ➔ Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- ➔ Αδειάστε το γεμάτο δοχείο (βλ. κεφάλαιο "Άδειασμα δοχείου").
- ➔ Ξεπλύνετε καλά το δοχείο με καθαρό νερό.
- ➔ Αποσυνδέστε τη χειρολαβή, τους αναρροφητικούς σωλήνες ψεκασμού και το ακροφύσιο πλύσης ανοίγοντας το μοχλό ασφάλισης (μεσαία θέση).
- ➔ Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα ένα ένα με τρεχούμενο νερό και στη συνέχεια αφήστε τα να στεγνώσουν.
- ➔ Καθαρίστε το φίλτρο αφρού με τρεχούμενο νερό και αφήστε το να στεγνώσει πριν το επανατοποθετήσετε.
- ➔ Αφήστε το μηχάνημα ανοικτό για να στεγνώσει.
- ➔ **Φύλαξη του μηχανήματος.** Φυλάξτε τα εξαρτήματα στο μηχάνημα και αποθηκεύστε το σε ξηρό χώρο.

## **Φροντίδα, Συντήρηση**

### **△ Κίνδυνος**

*Πριν από την εκτέλεση εργασιών περιποίησης και συντήρησης απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.*

*Οι εργασίες επισκευών και οι εργασίες στα ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να διεξάγονται μόνο από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.*

### **△ Προειδοποίηση**

*Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα, γυαλί ή καθαριστικά γενικής χρήσης! Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό.*

## Καθαρισμός του ακροφυσίου ψεκασμού

**Σε περίπτωση ανομοιόμορφης δέσμης ψεκασμού.**

**Εικόνα 20**

- Χαλαρώστε και βγάλτε τη στερέωση του ακροφυσίου, καθαρίστε ή αντικαταστήστε το ακροφύσιο ψεκασμού.

## Καθαρισμός της σίτας της δεξαμενής φρέσκου νερού

**1 x ετησίως ή κατά περίπτωση.**

**Εικόνα 21**

- Περιστρέψτε και χαλαρώστε την ασφάλιση. Αφαιρέστε τη σίτα προς τα πάνω και καθαρίστε την με καθαρό νερό.

## Βλάβες

### Από το ακροφύσιο δεν βγαίνει νερό

- Γεμίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού.  
→ Ελέγχτε τη θέση της δεξαμενής φρέσκου νερού.  
→ Σε περίπτωση βλάβης στην αντίλια απορρυπαντικού, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

### Ανομοιόμορφη δέσμη ψεκασμού

- Καθαρίστε το ακροφύσιο ψεκασμού του ακροφυσίου πλύσης.

### Ανεπαρκής αναρροφητική ισχύς

- Κλείστε τη βοηθητική θυρίδα αέρα στη χειρολαβή.  
*Δείτε επίσης την εικόνα 11*  
→ Τα εξαρτήματα ή οι ελαστικοί σωλήνες αναρρόφησης ή οι σωλήνες αναρρόφησης είναι φραγμένα, παρακαλούμε αφαιρέστε το υλικό φραγής.  
→ Η σακούλα φίλτρου είναι γεμάτη, τοποθετήστε μια νέα σακούλα φίλτρου.  
→ Κωδικός παραγγελίας βλέπε Κατάλογος ανταλλακτικών στο τέλος των οδηγιών  
→ Καθαρίστε το φίλτρο αφρού.

## Υψηλός θόρυβος της αντλίας απορρυπαντικού

- Γεμίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού.

## Η συσκευή δεν λειτουργεί

- Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.  
→ Ενεργοποιήθηκε η διάταξη προστασίας από υπερθέρμανση, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση	220 - 240	V
1~ 50/60 Hz		
Ασφάλεια δικτύου (βραδείας τήξης)	10	A
Χωρητικότητα κάδου	18	l
Χωρητικότητα σε νερό, μέγ.	4	l
Ισχύς P <sub>νομ</sub>	1200	W
Ισχύς P <sub>μέγ</sub>	1400	W
Καλώδιο τροφοδοσίας	H05-VV-F2x0,75	
Στάθμη ακουστικής πίεσης (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

**Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!**

## Πρόσθετα εξαρτήματα

	Κωδ. παραγγελίας
Σακούλα φίλτρου (5 τεμ.)	6.959-130.0
Φίλτρο φυσιγγίου	6.414-552.0
Ακροφύσιο χειρός ψεκασμού Εχ για τον καθαρισμό υφασμάτων επενδύσεων	2.885-018.0
Απορρυπαντικό χαλιών RM 519 (φιάλη 1 l) Διεθνώς	6.295-771.0
Προϊόν εμποτισμού υφασμάτων Care Tex RM 762 (Φιάλη 0,5 l) Διεθνώς	6.295-769.0

## **İçindekiler**

Genel bilgiler .....	TR .....	5
Güvenlik uyarıları .....	TR .....	6
İşletime alma .....	TR .....	7
Kullanımı .....	TR .....	8
Kullanım dışında .....	TR .....	10
Temizlik, Bakım .....	TR .....	10
Arızalar .....	TR .....	11
Teknik bilgiler .....	TR .....	11
Özel aksesuar .....	TR .....	11

## **Genel bilgiler**

Sayın müşterimiz,

 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

### **Kurallara uygun kullanım**

Bu cihaz özel kullanım için geliştirilmiştir ve cihazın ticari kullanım taleplerini karşılaması öngörmemiştir.

- Bu cihazı satın alarak, halı zeminlerin derinlemesine temizlendiği koruma temizliği ya da genel temizlik için bir püs-kürtmeli çekme cihazı satın almış oluyorsunuz.
- Yıkama memesi (teslimat kapsamında) için bir sert yüzey adaptörüyle sert yüzeyler de temizlenebilir.
- Cihaz, uygun aksesuarlar (teslimat kapsamına dahildir) kullanılarak ıslak/kuru süpürge olarak kullanılabilir.

## **Çevre koruma**



Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerini evinin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilecekleri yerbere gönderin. Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

**İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)**  
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

## **Müşteri hizmeti**

Sorularınız veya arızalar söz konusu olursa KÄRCHER distribütörümüz size seve seve yardımcı olacaktır.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

## **Yedek parça ve özel aksesuar siparişi**

Cihazın güvenliğini olumsuz yönde etkilememek için, sadece üreticinin onayladığı orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanın.

Yedek parçalar ve aksesuarları yetkili satıcınız ya da KÄRCHER temsilciliğinden temin edebilirsiniz.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

## **Garanti**

İlgili ülkede, genel distribütörümüzün belirlmiş ve yayınlanmış olduğu garanti koşulları geçerlidir. Garanti süresi dahilinde cihazda, malzeme ve üretim hatasından oluşabilecek arızaların giderilmesi tarafımızdan ücretsiz olarak yapılır. Garanti kapsamındaki arızaların olması halinde, lütfen cihazı tüm aksesuarları ve satış belgesi ile (fiş, fatura) satın aldığınız yere yada en yakındaki yetkili servise götürünüz. Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.

## Güvenlik uyarıları

Bu kullanım kılavuzundaki uyarılara ek olarak, yasa koyucunun genel güvenlik ve kaza önleme talimatları dikkate alınmalıdır. Mevcut talimatlara uymayan her türlü kullanım garantinin geçersiz olmasına neden olur.

- *Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişinin gözetimi altında veya cihazın nasıl kullanılması gerekiği konusunda ve bu kullanım neticesinde ortaya çıkan tehlike keler hakkında talimatlar almış olmayan kısıtlı fiziksel, duyusal ya da ruhsal yeteneklere sahip, deneyimi ve/veya bilgiyi az olan kişiler tarafından kullanım için üretilmemiştir.*
- *Çocuklar cihazla oynamamalıdır.*
- *Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.*
- *Çocuklar gözetim olmadan temizlik ve kullanıcı bakımı yapmamalıdır.*
- *Ambalaj folyolarını çocuklardan uzak tutun, boğulma tehlikesi bulunmaktadır.*
- *Her kullanımdan sonra ve her temizlik/bakımdan önce cihazı kapatın.*
- *Yangın tehlikesi. Yanan veya kor halindeki maddeleri temizlemeyin.*
- *Cihaz sağlam bir zemin üzerinde bulunmalıdır.*
- *Kullanıcı cihazı talimatlara uygun olarak kullanmak zorundadır. Yerel kuralları dikkate almalı ve çalışma esnasında 3'üncü şahıslara özellikle çocuklara dikkat etmelidir.*
- *Cihazı ve aksesuarları kullanmadan önce kontrol edin. Eğer hasar veya eksik var ise kullanılmamalıdır.*
- *Cihaz, kablo ya da soketleri kesinlikle su ya da diğer sıvılara batırmayın.*
- *Patlama tehlikesi olan odalarda cihazın çalıştırılması yasaktır. Tehlikeli alanlarda cihazın kullanılması durumunda gerekli emniyet tedbirlerinin dikkate alınması gereklidir.*
- *Cihazı harici hava etkileri, nem ve ısı kaynaklarına karşı koruyun.*
- *Cihazın düşmesi durumunda, ürünün güvenliğini kısıtlayabilecek dahili arızalar olabileceği için cihaz, yetkili bir müsteri hizmetleri merkezi tarafından kontrol edilmelidir.*
- *Hiçbir zehirli maddeyi emmeyin.*
- *Suya temas etmeleri durumunda sertleşebilecekleri ve cihazın çalışmasına zarar verebilecekleri için alçı, çimento, vb gibi maddeleri emmeyin.*
- *Çalışma sırasında cihazın yatay konuma getirilmesi gereklidir.*
- *Sadece üretici tarafından onaylanan temizlik maddeleri kullanın ve temizlik maddesi üreticisinin kullanım, tasfiye ve uyarı notlarına dikkat edin.*

### ⚠ Elektrik çarpma tehlikesi

- *Cihazı sadece kurallara uygun topraklaması buluna prizlere bağlayın.*
- *Cihazı sadece alternatif akıma bağlayın. Gerilim, cihazın tip plaketiyle aynı olmalıdır.*
- *Fisi ve prizi kesinlikle ıslak veya nemli elle temas etmeyin.*
- *Şebeke fışını, bağlantı kablosundan çekerek prizden çıkartmayın.*
- *Bağlantı kablosuna, elektrik fisiyle birlikte her kullanımdan önce hasar kontrol yapın. Hasar görmüş bağlantı kablosunu derhal yetkili müsteri hizmetleri/elektronik teknisten tarafından değiştirilmesini sağlayın.*
- *Elektronik kazalardan sakınmak için, önceden devreye sokulmuş eksik akım koruyucu şalterini (maks. 30 mA nominal akım seviyesi) kullanmanızı tavsiye ederiz.*
- *Sadece, su geçirmez ve kablo kesiti  $3 \times 1 \text{ mm}^2$  olan uzatma kablosu kullanın.*
- *Elektrik veya uzatma kablosu kavramalarının değiştirilmesinde su geçirmezliği ve mekanik sağlamlığını garanti edilmelidir.*
- *Cihaz elektrik şebekesinden ayrılmadan önce, cihaz, her zaman ilk önce ana şalterle kapatılmalıdır.*

### **⚠ Uyarı**

*Belirli maddeler, emilen hava ile girdap oluşması nedeniyle patlayıcı buharlar ve karışımalar oluşturabilir!*

*Aşağıdaki maddeleri kesinlikle emmeyin:*

- *Patlayıcı ya da yanıcı gazlar, sıvılar ve tozlar (reaktif tozlar)*
- *Aşırı alkali ve asidik temizlik maddeleri ile bağlantılı olarak reaktif metal tozları (Örn; Alüminyum, magnezyum, çinko)*
- *İnceldilmemiş güçlü asitler ve eriyikler*
- *Organik çözücü maddeler (Örn; Benzin, tiner, aseton, sıcak yağ)*.

*Bu maddeler, ek olarak cihazda kullanılan malzemelere etki edebilir.*

### **Kullanım kılavuzundaki semboller**

#### **⚠ Tehlike**

*Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olan direkt bir tehlike için.*

#### **⚠ Uyarı**

*Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.*

#### **Dikkat**

*Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.*

## **İşletime alma**

### **Cihaz tanýmý**

Ambalajı açarken eksik parça olup olmadığını kontrol edin.

Herhangi bir parçanın eksik veya ambalajından çıkarırken hasarlı olduğunu fark ettiğinizde, hemen satıcınıza başvurun.

**Şekiller Bkz. Katlanır sayfa!**

#### **Şekil 1**

- 1 Motor muhafazası
- 2 Taşıma kolu
- 3 Köpük filtre
- 4 Filtre kapağı
- 5 Soketli elektrik fişi kablosu
- 6 Saklama, şebeke bağlantı kablosu
- 7 Süpürme düğmesi (O / I)
- 8 Püskürtme düğmesi (O / I)
- 9 Kilit açma, temiz su tankı
- 10 Temiz su deposu



#### **11 Hazne**

#### **12 Döner tekerlekler**

*Sulu/kuru süpür vakum hortumunun bağlanması için*

#### **14 Baþlantı, püskürtme hortumu**

#### **15 Püskürtme-emme hortumu**

#### **16 Tutamak**

#### **17 Yan hava sürgüsü**

#### **18 Püskürtme kolu**

#### **19 Püskürtme kolunun sabitleme tuþu**

#### **20 Kilitleme kolu**

#### **21 Püskürtme-emme boruları 2 x 0,5 m**

*Vakum borularının ve aksesuarın yuvası*

*23 Halı zemin temizliği için püskürtmeli yıkama taban memesi, sert yüzey adaptörlü*

**24 Döþeme temizliği için yıkama memesi  
Islak/kuru süpürme aksesuarı**

**25 Islak/kuru emme için adaptör**

**26 Sert yüzeylerde kullanmak için yer temizleme ucu**

**27 Derz ucu**

**28 Döþeme temizleme ucu**

**29 Filtre torbası**

### **Cihazı çalıştırılmaya başlamadan önce**

#### **Şekil 2**

**→ Temiz su tankının çıkartılması.** Kilit açma düğmesine basın ve tankı çıkarın.

#### **Uyarı:**

*Motor muhafazası, sadece temiz su tankı daha önceden dışarı alınmışsa çıkartılabilir.*

#### **Şekil 3**

**→ Motor muhafazasının çıkartılması.**

Bu amaçla, hazne kilitlerinin açılması için taşıma kolunu öne katlayın. Aksesuarları ve döner tekerlekleri haznenin içinden alın.

#### **Şekil 4**

**→ Kabı çevirin, döner tekerlekleri tahditle-re kadar kabin tabanındaki deliklere bastırın.**

### **Şekil 5**

- Motor muhafazasını döndürün ve köpük filtresini filtre sepetine yerleştirin.
- Filtre kapağını takın ve kilitlemek için döndürün.
- **Motor muhafazasının oturtulması.**  
Kilitlemek için taşıma kolunu yukarı çekin.

### **Şekil 6**

- **Temiz su tankının yerleştirilmesi.** İlk önce alt parçayı yerleştirin, daha sonra motor muhafazasına doğru bastırın, kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin.

### **Şekil 7**

- Emme hortumun ve püskürtme hortumu cihazdaki bağlantılara takın.

#### **Uyarı**

*: Kilitlenmesi için, emme hortumunu sıkı bir şekilde bağlantıya bastırın.*

### **Şekil 8**

- Püskürtme-emme borularını iç içe sokun ve tutamağa takın. Takma sırasında kilitleme kolu ortadadır, emniyete almak için saat yönünde döndürün.
- Taban memesini emme-püskürtme borularına takın ve kilitleme kolu ile emniyete alın.

**Cihaz şimdi ıslak temizleme için hazır-**  
**dir.**

## **Kullanımı**

#### **Dikkat**

**Hem ıslak hem de kuru temizlik sırasında, her zaman köpük filtre takılmış durumdayken çalışın!**

### **Halı zeminler/sert yüzeyler/ minderlerin ıslak temizlenmesi**

#### **Dikkat**

*Cihazı kullanmadan önce, temizlenecek cisimde solabilecek noktalar ve suya karşı dayanıklılık olup olmadığını kontrol edin. Örn; parke zeminler gibi suya duyarlı kaplamaları temizlemeyin (nem içeri girebilir ve zemine zarar verebilir).*

#### **Not**

*Sıcak su (maksimum 50 °C) temizlik etkisi- ni artırır.*

### **Halı zeminlerin ıslak temizlenmesi**

- Zemin yıkama memesini kullanın.
  - Sert yüzeylerde kullanılan temizleme ucunu kullanmadan çalışınız.
- Temizlemek için lütfen yalnızca KÄRCHER marka RM 519 halı temizleme maddesi kullanın.

### **Sert yüzeylerin ıslak temizlenmesi**

- Zemin yıkama memesini kullanın.
- Sert yüzey adaptörünü püskürtmeli çekme taban memesine yandan itin. Fırça kilları geriyi göstermelidir.

### **Minderlerin ıslak temizliği**

- El yıkama memesini kullanın.

### **Temiz su tankının doldurulması**

**Uyarı:** Temiz su tankı doldurma amacıyla çıkartılabilir ya da direkt olarak cihazdan doldurulabilir.

### **Şekil 9**

- Tank kapağını yukarı katlayın.
- 100 - 200 ml RM 519'u (kirlenme derecesine bağlı olarak miktar değişebilir) temiz su tankına dökün, musluk suyu ile doldurun; aşırı doldurmamaya dikkat edin.
- Tank kapağını tekrar kapatın.

### **Çalışmaya Başlama**

### **Şekil 10**

- Elektrik fişini prize takın.
- Emme düğmesine basın (Konum I), emme türbini çalışır.

### **Şekil 11**

- Tutamaktaki yan hava sürgüsünü tamamen kapatın.

### **Şekil 12**

- Püskürtme düğmesine basın (Konum II), temizlik maddesi pompası hazırlır.

### **Şekil 13**

- Temizlik çözeltisini püskürtmek için püskürtme kolundaki tutamağa basın.

### **Şekil 14**

- Sürekli püskürtme için püskürtme kolu sabitlenebilir, bu amaçla püskürtme koluna basın ve sabitleme tuşunu geriye çekin.

- Temizlenecek yüzeyin üzerinden birbirinin üzerinden geçen hatlar şeklinde geçin. Bu sırada memeyi geriye çekin (itmeyin).

### Çalışma sırasında hazırlının boşaltılması

**Uyarı:** Cihazın alt kısmındaki hazne tamamen dolduğunda, şamandıra cihazın süpürme ağını otomatik olarak kapatır ve süpürmeye sağlayan cihaz yüksek devir ile çalışmaya başlar. Bu durumda cihazı derhal kapatınız ve kabı boşaltınız.

- Cihazı kapatın, bu amaçla emme ve püskürtme düğmesine basın (Konum 0).  
→ Püskürtme-emme hortumunu ve püskürtme hortumunu cihazdan ayırin.  
**Uyarı:** Mevcut olabilecek artık su dışarı damlayabilir, bu nedenle duşa ya da küveteye yatrın.  
→ Aksesuarı ve temiz su tankını çıkartın ve motor muhafazasının kilidini açın.  
→ Motor muhafazasını çıkartın ve hazneyi boşaltın.

### Temizleme önerileri/Çalışma şekli

- Her zaman, ışiktan gölgeye (pencere den kapıya doğru) doğru çalışın.
- Her zaman temizlenmiş yüzeyden temizlenmemiş yüzeye doğru çalışın.
- Sırtı kenevir olan halı zeminler, çok sulu çalışmada büzülebilir ve renk kusması yapabilir.
- Uzun tüylü halıları, temizlikten sonra sulu durumda tüy tertibatında firçalayın (Örn; tüy firçaları ya da tahta fırçası ile).
- Sulu temizlikten sonra Care Tex RM 762'nin içirilmesi, tekstil kaplamaların hızlı şekilde tekrar kirlenmesini önler.ç
- Basıktı noktaları ya da pas lekelerinin oluşmasını önlemek için, temizlenecek yüzeye ancak kuruduktan sonra basın ya da yüzeye mobilyalar yerleştirin.

## Temizlik yöntemleri

### Hafif / normal kirler

- Emme ve püskürtmeyi açın (Konum I).  
→ Temizlik çözeltisini bir iş admında püs-kürtün ve aynı anda emin.  
→ Daha sonra, püskürtme düğmesini ka-patin ve temizlik çözeltisinin artıklarını emin.  
→ Temizledikten sonra halıları temiz, sı-çak suyla tekrar temizleyin ve gerekirse emprende edin.

### Aşırı kirlenme ya da lekeler

- Püskürtmeyi açın (Konum I).  
→ Temizlik çözeltisini uygulayın ve 10 ila 15 dakika etki etmesini sağlayın (emme kapalı olmalıdır).  
→ Daha sonra yüzeyi hafif / normal kirlen-mede olduğu gibi temizleyin.  
→ Temizledikten sonra halıları temiz, sı-çak suyla tekrar temizleyin ve gerekirse emprende edin.

### İslak temizlemenin bitirilmesi

- Cihazdaki püskürtme borularını durula-yın, bunun için:  
Temizlik maddesi haznesine yaklaşık 1 litre duru su doldurun.  
Püskürtme ağını drenaj üzerine getirin ve temiz su tamamen tükenene kadar püskürtme pompasını çalıştırın.

## Kuru emme

### Dikkat

Bir kartuşlu filtre (özel aksesuar) kullanımı dışında her zaman takılmış filtre torbasıyla çalışın.

Hiçbir şeyin yapışmaması için hazne ve aksesuarlar kuru olmalıdır.

### Sekil 15

- Filtre torbasını yerleştirin.

### Sekil 16

- Islak/kuru emme adaptörünü kullanın. Adaptörü tutamağa veya emme borusuna takın, kilitleme kolunu döndürün ve emniyete alın.  
→ İstediğiniz aksesuarı seçin ve püskürt-me-emme boruları ya da direkt olarak adaptöre takın.  
→ Emmeyi açın (Konum I).

## Sert yüzeylerin süpürülmesi

### Şekil 17

- Sert yüzey adaptörünü taban memesi ne bastırın. Fırça kilları yukarıyı göstermelidir.

## Halıların süpürülmesi

### Şekil 18

- Sert yüzeylerde kullanılan temizleme ucunu kullanmadan çalışınız.
- Emme gücünü adapte etmek için yan hava sürgüsüne basın.

#### Uyarı:

*Kullandıktan sonra yan hava sürgüsünü tekrar kapatın!*

## Islak temizlik

### ⚠ Dikkat:

*Filtre torbası kullanmayın!*

*Köpük oluşması veya sıvı çıkışları durumunda cihazı hemen kapatın!*

**Uyarı:** Cihazın alt kısmındaki hazne tamamen dolduğunda, şamandıra cihazın süpürme ağını otomatik olarak kapatır ve süpürmeye sağlayan cihaz yüksek devir ile çalışmaya başlar. Bu durumda cihazı derhal kapatınız ve kabi boşaltın.

- Nem ya da ıslanmış yerleri süpürmek için yıkama memesini kullanın.
- Ek yeri memesinin kullanılması durumunda:
  - Islak/kuru emme adaptörünü takın ve emniyete alın. Ek yeri memesini doğrudan adaptöre takın.
  - Emmeyi açın (Konum I).

### Şekil 19

- Bir hazneden su emilirken yan hava sürgüsünü açın. Kullandıktan sonra tekrar kapatın.
- Dolu olan hazneyi boşaltın (Bkz. "Haznenin boşaltılması" bölümü).

## Kullanım dışında

- Cihazı kapatın.
- Dolu olan hazneyi boşaltın (Bkz. "Haznenin boşaltılması" bölümü).
- Hazneyi temiz suyla iyice yıkayın.
- Tutamak, püskürtme-emme borularını ve yıkama memesini birbirinden ayırin, bu amaçla kilitleme kolunu açın (orta konum).
- Aksesuar parçalarını teker akar suda yıkayın ve daha sonra kurutun.
- Köpükfiltreyi akar suyun altında temizleyin, takmadan önce iyice kurutun.
- Kuruması için cihazı açık bırakın.
- **Cihazın saklanması.** Cihazdaki aksesuarları istifleyin ve kuru mekanlarda saklayın.

## Temizlik, Bakım

### ⚠ Tehlike

*Bütün bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz kapatılmalı şebeke kablosu prizden çıkartılmalıdır.*

*Elektrik parçalardaki onarım çalışmaları ve diğer çalışmalar sadece yetkili müşteri hizmeti tarafından uygulanmalıdır.*

### ⚠ Uyarı

*Aşındırıcı maddeler, cam veya çok amaçlı temizleyiciler kullanmayın! Cihazı asla suya daldırmayınız.*

## Püskürtme memesinin temizlenmesi

### Püskürtme dengesizse.

### Şekil 20

- Meme sabitlemesini gevşetin ve dışarı çekin, püskürtme memesini temizleyin ya da değiştirin.

## Temiz su tankındaki süzgecin temizlenmesi

### Yilda 1 x veya gerektiğinde.

### Şekil 21

- Kilidi döndürün ve gevşetin. Süzgeci yukarı doğru dışarı alın ve temiz su altında yıkayın.

## Arızalar

### Memeden su çıkmıyor

- Temiz su deposunu doldurun.
- Temiz su tankına doğru oturma kontrolü yapın.
- Temizlik maddesi pompası arızalı, müşteri hizmetlerini çağırın.

### Püskürtme dengesiz

- Yıkama memesinin püskürtme memesi temizleyin.

### Yetersiz emme kapasitesi

- Tutamaktaki yan hava sürgüsünü kapatın.  
*Ayrıca Bkz. Şekil 11*
- Aksesuar, emme hortumu ya da emme boruları tıkanmıştır, lütfen tıkanıklığı giderin.
- Filtre torbası dolmuş, yeni滤re torbası takınız (
- *Sipariş no. için bu kılavuzun sonundaki yedek parça listesine bakınız*
- Köpükfiltreyi temizleyin.

### Temizlik maddesi pompası sesli çalışıyor

- Temiz su deposunu doldurun.
- Cihaz çalışmıyor**
- Şebeke fışını takın.
- Aşırı ısınma koruması devreye girdi, cihazı soğutun.

## Teknik bilgiler

Gerilim 1~ 50/60 Hz	220 - 240	V
Şebeke sigortası (gecikmeli)	10	A
Kap hacmi	18	l
Su çekisi, maksimum	4	l
Güç P <sub>NOMINAL</sub>	1200	W
Güç P <sub>MAKS</sub>	1400	W
Elektrik kablosu	H05-VV-F2x0,75	
Ses şiddeti seviyesi (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

**Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!**

### Özel aksesuar

	Sipariş No.
Filtre torbası (5 adet)	6.959-130.0
Kartuş Filtre	6.414-552.0
Döşeme temizliği için püskürtmeli çekme el mesesi	2.885-018.0
Hali temizleyici RM 519 (1 l şişe)	
Uluslararası	6.295-771.0
Tekstil emprene madde-si Care Tex RM 762 (0,5 l şişe)	
Uluslararası	6.295-769.0

## Оглавление

Общие указания . . . . .	RU . . . . .	5
Указания по технике безопасности . . . . .	RU . . . . .	6
Ввод в эксплуатацию . . . . .	RU . . . . .	8
Эксплуатация . . . . .	RU . . . . .	9
Вывод из эксплуатации . . . . .	RU . . . . .	12
Уход, техническое обслуживание . . . . .	RU . . . . .	12
Неполадки . . . . .	RU . . . . .	12
Технические данные . . . . .	RU . . . . .	13
Специальные принадлежности . . . . .	RU . . . . .	13

## Общие указания

Уважаемый покупатель!

 Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

### Использование по назначению

Данный прибор разработан для личного использования и не расчитан на требования для профессионального применения.

- С покупкой данного прибора вы приобрели разбрызгивающий экстрактор для ухода или основательной очистки ковровых покрытий с эффектом глубокой очистки.
- С помощью насадки для жестких поверхностей для промывочного сопла (в комплекте поставки) возможно чистить также и твердые поверхности.
- С соответствующими принадлежностями (включены в объем поставки) также можно использовать в качестве пылесоса для влажной/сухой уборки.

## Охрана окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

### Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(Адрес указан на обороте)

## Сервисная служба

В случае возникновения вопросов или поломок наш филиал фирмы KÄRCHER поможет вам разрешить их.  
(Адрес указан на обороте)

### Заказ запасных частей и специальных принадлежностей

Для обеспечения безопасности прибора следует использовать только оригинальные запасные детали и принадлежности, применение которых одобрено изготовителем.

Запасные части и принадлежности Вы можете получить у Вашего дилера или в филиале фирмы KÄRCHER.

(Адрес указан на обороте)

## Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устранием бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде. При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3      год выпуска  
0      столетие выпуска  
1      десятилетие выпуска  
9      вторая цифра месяца выпуска  
0      первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2)013.

## Указания по технике безопасности

Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в настоящем руководстве по эксплуатации необходимо также соблюдать общие правила техники безопасности и указания по предотвращению несчастных случаев. Любое применение, противоречащее данным указаниям, влечет за собой потерю гарантии.

- Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лиц с отсутствием опыта и/или отсутствием необходимых знаний, за исключением случаев, когда они находятся под надзором ответственного за безопасность лица или получают от него указания по применению устройства, а также осознают вытекающие отсюда риски.
- Не разрешайте детям играть с устройством.
- Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Не разрешайте детям проводить очистку и обслуживание устройства без присмотра.
- Упаковочную пленку держите дальше от детей, существует опасность удушения!
- Прибор следует отключать после каждого применения и перед проведением очистки/технического обслуживания.
- Опасность пожара. Не допускать всасывания горящих или тлеющих предметов.
- Прибор необходимо размещать на устойчивом основании.
- Пользователь обязан использовать прибор в соответствии с назначением. Он должен учитывать местные особенности и при работе с прибором следить за другими лицами, находящимися поблизости, особенно детьми.
- Перед использованием проверьте исправность прибора и принадлежностей. Если состояние не является безупречным, их использование не разрешается.
- Никогда не опускайте прибор или штепсельную вилку в воду или другие жидкости.

- Эксплуатация прибора во взрывоопасных помещениях запрещается. При использовании прибора в опасной зоне следует соблюдать соответствующие правила техники безопасности.
- Прибор следует защищать от сильных погодных влияний, влажности и источников тепла.
- После падения прибор должен быть проверен авторизированной сервисной службой, так как могут иметь место внутренние повреждения, которые снижают безопасность прибора.
- Не собираите ядовитые вещества.
- Не собираите гипс, цемент и подобные им вещества, так как при взаимодействии с водой они могут затвердеть и повредить прибор.
- Во время работы прибор должен быть установлен горизонтально.
- Следует применять только рекомендуемые производителем моющие средства, а также учитывать указания по применению, удалению отходов и предупреждения производителя моющего средства.

#### **⚠ Опасность поражения током**

- Прибор следует включать только в соответствующим образом заземленную сеть переменного тока.
- Прибор следует включать только в сеть переменного тока. Напряжение должно соответствовать указаниям в заводской табличке прибора.
- Не прикасаться к сетевой вилке и розетке мокрыми руками.
- Не вытаскивать сетевую штепсельную вилку путем подтягивания за сетевой шнур.
- Перед началом работы с прибором проверять сетевой шнур и штепсельную вилку на повреждения. Поврежденный сетевой шнур должен быть незамедлительно заменен уполномоченной службой сервисно-

го обслуживания/специалистом-электриком.

- Во избежание несчастных случаев, связанных с электричеством, мы рекомендуем использование розеток с предвключенным устройством защиты от тока повреждения (макс. номинальная сила тока срабатывания: 30 мА).
- Используйте только брызгозащищенный удлинитель с сечением провода не менее 3x1 мм<sup>2</sup>.
- При замене соединительных элементов на кабеле сетевого питания или удлинителе должна обеспечиваться брызгозащита и механическая прочность.
- Перед отсоединением прибора от сети питания сначала выключите его с помощью главного выключателя.

#### **⚠ Предупреждение**

Некоторые вещества при смешении со всасываемым воздухом могут образовывать взрывоопасные пары или смеси!

Никогда не всасывать следующие вещества:

- Взрывчатые или горючие газы, жидкости и пыль (реактивная пыль)
- Реактивная металлическая пыль (например, алюминий, магний, цинк) в соединении с сильными щелочными и кислотными моющими средствами
- Неразбавленные сильные кислоты и щелочи
- Органические растворители (например, бензин, растворитель, ацетон, мазут).

Кроме того эти вещества могут разъедать использованные в приборе материалы.

## Символы в руководстве по эксплуатации

### △ Опасность

Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

### △ Предупреждение

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

### Внимание!

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к легким травмам или повлечь материальный ущерб.

## Ввод в эксплуатацию

### Описание прибора

При распаковке проверьте наличие всех деталей.

Если при распаковке было обнаружено отсутствие деталей или повреждения, возникшие во время транспортировки, то об этом следует немедленно уведомить торговую организацию, продавшую Вам прибор.

**Изображения см. на развороте!**

#### Рисунок 1

- 1 Кожух мотора
- 2 Рукоятка для ношения прибора
- 3 Поропластовый фильтр
- 4 Запор фильтра
- 5 Сетевой шнур со штепсельным разъемом
- 6 Хранение, сетевой кабель
- 7 Переключатель для всасывания (0 / I)
- 8 Переключатель для разбрзгивания (0 / I)
- 9 Разблокировка резервуара для чистой воды
- 10 Бак чистой воды
- 11 Баки
- 12 Управляющие ролики
- 13 Соединительный элемент для всасывающего шланга пылесоса для влажной/сухой очистки



- 14 Подсоединение распылительного шланга
  - 15 Распылительный всасывающий шланг
  - 16 Рукоятка
  - 17 Дополнительная воздушная заслонка
  - 18 Распылительная ручка
  - 19 Клавиша запирания для распылительной ручки
  - 20 Блокировочный рычаг
  - 21 Распылительные всасывающие трубы 2 x 0,5 м
  - 22 Отделение для всасывающих трубок и принадлежностей
  - 23 Моющее сопло для пола - для чистки ковровых покрытий с насадкой для жестких поверхностей
  - 24 Промывочное сопло для чистки обивки
- Принадлежности к пылесосам для влажной и сухой чистки**
- 25 Адаптер для влажной и сухой чистки
  - 26 Форсунка для пола с приспособлением для чистки жестких поверхностей
  - 27 Форсунка для чистки швов и стыков
  - 28 Форсунка для чистки обивки
  - 29 Фильтровальный мешок

### Перед началом работы

#### Рисунок 2

- **Снятие резервуара для чистой воды.** Нажать разблокировку и снять резервуар.

#### Указание:

Снять крышку двигателя только в том случае, если ранее был извлечен резервуар для чистой воды.

#### Рисунок 3

- **Снять крышку двигателя .** Для этого откинуть вперед ручку, тем самым разблокировать резервуар. Вынуть из резервуара принадлежности и направляющие ролики.

#### Рисунок 4

- Повернуть резервуар, вставить до упора управляющие ролики в отверстия на основании резервуара.

### **Рисунок 5**

- Повернуть крышку двигателя и надеть поропластовый фильтр на фильтрующий элемент.
- Насадить запор фильтра и повернуть, чтобы зафиксировать его.
- **Надеть крышку двигателя**. Для блокировки потянуть ручку вверх.

### **Рисунок 6**

- **Установка резервуара для чистой воды**. Сначала вставить нижнюю часть, затем нажать вверху на против крышки двигателя, проверить, зафиксирован ли он.

### **Рисунок 7**

- Вставить всасывающий шланг и распылительный шланг в соединение на приборе.

#### **Указание**

: Плотно *вдавить* всасывающий шланг в соединение, чтобы он зафиксировался.

### **Рисунок 8**

- Вставить распылительную всасывающую трубку и надеть на ручку. Блокировочный рычаг при сочленении устанавливается по центру, для фиксации поворачивайте по часовой стрелке.
- Насадить форсунку для пола на распылительную всасывающую трубку и зафиксировать с помощью блокировочного рычага.

**Теперь прибор готов к влажной уборке.**

## **Эксплуатация**

#### **Внимание!**

**Работать всегда только с установленным поропластовым фильтром, как при влажной уборке, так и при влажной/сухой чистке!**

### **Влажная уборка ковровых покрытий/твердых поверхностей/обивки**

#### **Внимание!**

Перед применением прибора провести подлежащий очистке предмет на устойчивость окраски и водостойкость на незаметном участке.

Не чистить чувствительные к воде покрытия как, например, паркетные полы (может проникнуть влага и повредить пол).

#### **Указание**

Использование теплой воды (максимальная температура 50 °C) повышает эффективность чистки.

### **Влажная уборка ковровых покрытий**

- Использование моющего сопла для пола
- работа без приспособления для жестких поверхностей.

Для чистки использовать только моющее средство RM 519 для ковров фирмы KÄRCHER.

### **Влажная уборка жестких поверхностей**

- Использование моющего сопла для пола
- Снять насадку для жестких поверхностей с боку распылительной форсунки для пола. Ворс должен быть направлен назад.

### **Влажная уборка обивки**

- Использование ручного моющего сопла.

### **Заполнить резервуар для чистой воды**

**Указание:** Резервуар для чистой воды можно снять для наполнения или заполнить непосредственно в приборе.

### **Рисунок 9**

- Откинуть крышку резервуара вверх.
- Залить 100 - 200 мл (количество в зависимости от степени загрязнения) в резервуар для чистой воды, добавить водопроводную воду, не переполняя резервуар.
- Снова закрыть крышку резервуара.

## Приступить к работе

### Рисунок 10

- Вставить сетевую штепсельную вилку в розетку.
- Нажать переключатель "Всасывание" (положение I), всасывающая турбина работает.

### Рисунок 11

- Полностью закрыть дополнительную воздушную заслонку на ручке.

### Рисунок 12

- Нажать переключатель "Разбрзывание" (положение I), насос моющего средства готов.

### Рисунок 13

- Для нанесения раствора для очистки нажать распылительную ручку на рукоятке.

### Рисунок 14

- Распылительная ручка может фиксироваться для продолжительного распыления, для этого необходимо нажать на распылительную ручку и потянуть вниз клавишу запирания.
- Пересекать очищаемую поверхность по соединенным внахлестку дорожках. При этом тянуть форсунку задним ходом (не передвигать).

## Во время работы опорожнить резервуар

**Указание:** при полном резервуаре всасывающее отверстие закрывается плавком, а устройство начинает работать с повышенным числом оборотов. Устройство следует незамедлительно выключить и опорожнить резервуар.

- Отключить прибор, для этого нажать переключатели "Всасывание" и "Разбрзывание" (положение 0).
- Отсоединить распылительно-всасывающий шланг и распылительный шланг от прибора.

**Указание:** Возможно, что еще присутствующие остатки воды могут выплыться, поэтому лучше всего положить в душ или ванну.

- Снять принадлежности и резервуар для чистой воды и открыть крышку двигателя.
- Снять крышку двигателя и удалить содержимое из резервуара.

## Советы по очистке/метод работы

- Работать всегда от света к тени (от окна к двери).
- Работать всегда по направлению от очищенной поверхности к неочищенной.
- Напольное ковровое покрытие из джутовой ткани при влажной обработке может сморщиться и полинять.
- Высоковорсные ковры после очистки во влажном состоянии чистят щеткой по направлению ворса (например, с помощью щетки для ковров или веника).
- Нанесение пропитывающего состава с Care Tex RM 762 после влажной уборки предотвращает быстрое повторное загрязнение коврового покрытия пола.
- Ходить по очищенной поверхности только после высыхания или установки мебели во избежание появления вмятин или пятен ржавчины.

## Способы мойки

### Легкие / обычные загрязнения

- Включить переключатели "Всасывание" и "Разбрзывание" (положение 0).
- За один проход нанести и одновременно всосать раствор для очистки.
- Затем выключить переключатель "Разбрзывание" и собрать остаток чистящего средства.
- После очистки еще раз промыть ковры чистой, теплой водой и, по желанию, нанести пропитку.

### Сильные загрязнения или пятна

- Включить переключатель "Разбрзывание" (положение 0).
- Нанести раствор для очистки и дать впитаться 10-15 минут (пылесос включен).

- Затем очистить поверхность как при легком / обычном загрязнении.
- После очистки еще раз промыть ковры чистой, теплой водой и, по желанию, нанести пропитку.

## Завершение влажной уборки

- Прополоскать распылительные трубы, для этого:  
Налить в резервуар для моющего средства ок. 1 литра чистой воды. Держать сопло над сливом и включить распыляющий насос, пока чистая вода не закончится.

## Сухая чистка

### Внимание!

Работать всегда только с установленным пылесборным мешком, за исключением случаев использования патронного фильтра (специальные принадлежности).

Резервуар и принадлежности должны быть сухими, чтобы ничего не залипало.

### Рисунок 15

- Установка пылесборного мешка.

### Рисунок 16

- Использовать адаптер для влажной и сухой чистки. Надеть адаптер на ручку или всасывающий шланг, повернуть блокировочный рычаг и зафиксировать.
- Выбрать желаемые принадлежности и надеть на распылительные всасывающие трубы или прямо на адаптер.
- Включить переключатель "Всасывание" (положение I).

## Чистка твердых поверхностей

### Рисунок 17

- Нажать на щетку для пола на режим для твердых поверхностей. Ворс должен быть направлен вперед.

## Чистка ковровых покрытий

### Рисунок 18

- работа без приспособления для жестких поверхностей.

- Для выбора мощности всасывания нажать на дополнительную воздушную заслонку.

### Указание:

После использования снова закрыть дополнительную воздушную заслонку!

## Чистка во влажном режиме

### ⚠ Внимание:

использование фильтровального мешка не допускается!

При образовании пены или вытекании жидкости прибор надлежит незамедлительно выключить!

**Указание:** при полном резервуаре всасывающее отверстие закрывается поплавком, а устройство начинает работать с повышенным числом оборотов. Устройство следует незамедлительно выключить и опорожнить резервуар.

- Для всасывания влаги или влажной уборки использовать промывочное сопло.

При использовании насадки для стыков:

- Насадить и зафиксировать адаптер для влажной и сухой чистки. Насадить насадку для стыков непосредственно на адаптер.
- Включить переключатель "Всасывание" (положение I).

### Рисунок 19

- Открыть дополнительную воздушную заслонку, если из резервуара всасывается вода. После использования снова закрыть.
- Опорожнить заполненный резервуар (см. главу „Опорожнение резервуара“).

## Вывод из эксплуатации

- Выключите прибор.
- Опорожнить заполненный резервуар (см. главу „Опорожнение резервуара“).
- Основательно промыть резервуар чистой водой.
- Отсоединить ручку, распылительную всасывающую трубку и моющее сопло друг от друга, для этого открыть блокировочный рычаг (среднее положение).
- Прополоскать элементы дополнительного оборудования по отдельности под проточной водой и затем дать высохнуть.
- Оба поропластовых фильтра промыть под проточной водой, перед установкой дать высохнуть.
- Оставить прибор открытым для высыхания.
- **Хранение прибора.** Принадлежности для прибора уложить и хранить в сухих помещениях.

## Уход, техническое обслуживание

### △ Опасность

При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию аппарат следует выключить, а сетевой шнур - вынуть из розетки.

Ремонтные работы и работы с электрическими узлами могут производиться только уполномоченной службой сервисного обслуживания.

### △ Предупреждение

Не использовать чистящих паст, моющих средств для стекла и универсальных моющих средств! Запрещается погружать прибор в воду.

### Очистить распылительные сопла

#### При неравномерной струе

Рисунок 20

- Ослабить и вынуть крепления форсунок, очистить или заменить распылительное сопло.

### Очистить сетчатый фильтр резервуара чистой воды

Один раз в году или по мере необходимости.

Рисунок 21

- Блокировку повернуть и ослабить. Вынуть сите и промыть чистой водой.

## Неполадки

### Недопустимо выделение воды из форсунки

- Заполнить резервуар чистой воды.
- Проверить правильность положения резервуара для чистой воды.
- Насос моющего средства неисправен, обратитесь в службу сервисного обслуживания.

### Неравномерная струя

- Очистить разбрызгивающее и моющее сопло.

### Недостаточная мощность всасывания

- Закрыть дополнительную воздушную заслонку на ручке.  
См. рисунок 11
- Засор принадлежностей, всасывающего шланга или всасывающих трубок - удалить засор.
- Фильтровальный мешок полон: вставить новый фильтровальный мешок (
- Номер заказа см. в списке запасных частей в конце данного руководства по эксплуатации
- Чистка поропластового фильтра.

### Насос моющего средства шумит

- Долить воду в резервуар для чистой воды.

### Прибор не работает

- Вставьте штепсельную вилку в электророзетку.
- Произошел перегрев, дайте прибору остыть.

## Технические данные

Напряжение 1~ 50/60 Hz	220 - 240	В
Сетевой предохранитель (инертный)	10	А
Вместимость резервуара	18	л
Максимальное потребление воды	4	л
Мощность $P_{\text{ном}}$	1200	Вт
Мощность $P_{\text{макс}}$	1400	Вт
Сетевой шнур	H05-VV-F2x0,75	
Уровень звукового давления (EN 60704-2-1)	74	дБ(А)

**Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!**

## Специальные принадлежности

	№ заказа:
Мешок для сбора пыли (5 шт)	6.959-130.0
Фильтровальный патрон	6.414-552.0
Распылительная форсунка для пола для чистки обивки	2.885-018.0
Чистящее средство для ковров RM 519 (бутылка 1 л)	
Международный номер	6.295-771.0
Пропитывающий состав для текстиля Care Tex RM 762 (бутылка 0,5 л)	
Международный номер	6.295-769.0

## Tartalomjegyzék

Általános megjegyzések .....	HU ..5
Biztonsági tanácsok .....	HU ..6
Üzembevétel .....	HU ..7
Használat .....	HU ..8
Üzemben kívül helyezés .....	HU ..10
Ápolás, karbantartás .....	HU ..11
Üzemzavarok .....	HU ..11
Műszaki adatok .....	HU ..11
Különleges tartozékok .....	HU ..11

## Általános megjegyzések

Tiszttelt Vásárló,

 A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

### Rendeltetésszerű használat

Ezt a készüléket háztartási használatra fejlesztettük ki, és nem ipari használat igénybevételére terveztük.

- Ezen készülék megvásárlásával porlasztós extrakciós készüléket vásárolt szőnyegpadlók karbantartó tisztításához ill. alaptisztításához mélytisztító hattal.
- A mosófej kemény felület betétfélével (rézsze a szállítási terjedelemnek) kemény felületeket is lehet tisztítani.
- A megfelelő tartozékkal (a szállítási terjedelem része) nedves-/száraz porszívókent is használható.

## Környezetvédelem



A csomagolóanyagok újrahasznosítatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemetbe, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.



A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszerek igénybevételével ártalmatlanítsa!

### Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(A címet lásd a hátoldalon)

## Szerviz

Kérdések vagy üzemzavar esetén KÄRCHER-telephelyünk szívesen segít Önnek.  
(A címet lásd a hátoldalon)

### Alkatrészek és különleges tartozékok megrendelése

Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon, melyeket a gyártó jóvahagyott, hogy ne veszélyeztesse a készülék biztonságát.

Alkatrészeket és tartozékokat kereskedőjénél vagy KÄRCHER-telephelyen kaphat.  
(A címet lásd a hátoldalon)

## Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazó vállalat által kiadott szavatossági feltételek érvényesek. A készülék esetleges hibáit a garanciaidőn belül költségmentesen megszüntetjük, ha azok anyag- vagy gyártási hibára vezethetők vissza. Garanciális igény esetén kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi, ilyen esetek intézésére jogosult vevőszolgálat-hoz.

## Biztonsági tanácsok

A jelen üzemeltetési utasításban található utasítások mellett figyelembe kell venni a törvényes, általános, biztonsági és balesetmegelőzési előírásokat.

A fenti utasításokkal meg nem egyező használat a garancia megszűnésehez vezet.

- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező vagy tapasztalat és/vagy ismeret hiányában lévő személyek használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy betanították őket a készülék használatára és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermeknek nem szabad a készülékkel játszani!
- Gyerekekkel felügyelni kell, annak biztosításáért, hogy a készülékkel ne játszanak.
- Tisztítást és felhasználó általi karbantartást nem szabad gyermeknek felügyelet nélkül elvégezni.
- A csomagolófóliát tartsa gyermekektől távol, fulladás veszélye áll fenn!
- A készüléket minden használat után, és minden tisztítás/karbantartás előtt kapcsolja ki.
- Égésveszély. Ne szívjon fel égő vagy parázsló tárgyat.
- A készüléket csak szilárd talajon szabad felállítani.
- A felhasználónak rendeltetésszerűen kell használnia a készüléket. Figyelembe kell vennie a helyi viszonyokat, és a készülékkel történő munkavégzés során ügyelnie kell másokra, főként a gyermekekre.
- A készülék és a tartozék előírásszerű állapotát használat előtt ellenőrizni kell. Ha a készülék állapota nem kifogástalan, akkor nem szabad használni.
- Soha ne merítse a készüléket, annak kábelét vagy a csatlakozót vízbe vagy más folyadékba.

- Tilos a készülék robbanásveszélyes térben történő üzemeltetése. A készülék veszélyes területen történő alkalmazása során figyelembe kell venni a megfelelő biztonsági előírásokat.
- A készüléket védeni kell a szélöséges időjárástól, a nedvességtől és a hőforrásoktól.
- Ha a készülék leesne, akkor bejegyzett ügyfélszolgálati helyen át kell vizsgáltatni, mivel belső meghibásodások léphettek fel, amelyek a termék biztonságát korlátozhatják.
- Ne szívjon fel mérgező anyagokat.
- Ne szívjon fel gipszet, cementet és más hasonló anyagokat, mivel ezek vízzel érintkezve kikeményedhetnek és veszélyeztetik a készülék működését.
- Üzemelés alatt kívánatos a készüléket vízszintesen felállítani.
- Csak a gyártó által ajánlott tisztítószeret használjon, valamint vegye figyelembe a tisztítószer gyártójának felhasználási-, ártalmatlanítási- és figyelmeztetési előírásait.

### ⚠ Áramütés veszély

- A készülék csak előírásszerűen földelt hálózati aljzathoz csatlakoztatható.
- A készüléket csak váltóárammal szabad üzemeltetni. A feszültségnek meg kell egyeznie a készülék típustábláján található tápfeszültséggel.
- Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót és dugaljat.
- A hálózati dugót ne a csatlakozókábel húzásával távoitsa el a hálózati dugaljból.
- A hálózati kábel és a hálózati dugasz épségét minden használat előtt ellenőrizze. A sérült hálózati kábel haladéktalanul ki kell cseréltetni egy jogosult ügyfélszolgálatos vagy elektromos szakemberrel.
- Az elektromos balesetek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a dugaljat előkapcsolt FI védőkapcsolóval (max. 30 mA névleges kioldó áramerősséggel) használják.

- Csak freccsenő víz ellen védett,  $3 \times 1 \text{ mm}^2$  keresztmetszetű hosszabbító kábelt szabad alkalmazni.
- A hálózati vagy hosszabbító kábel csatlakozónak cseréjekor szavatolni kell a freccsenő víz elleni védelmet és a mechanikai szilárdságot.
- Mielőtt a készüléket leválasztja az áramról, először minden kapcsolja ki a főkapcsolóval.

#### **⚠ Figyelem!**

Bizonyos anyagok a beszívott levegővel robbanékony gázöket vagy keverékeket alkothatnak!

A következő anyagokat soha ne szívja fel:

- Robbanékony vagy éghető gázok, folyadékok és por (reaktív por)
- Reaktív fémport (pl. alumínium, magnézium, cink) erős lúgos és savas tisztítószerekkel összekapcsolva.
- Hígítatlan erős savakat és lúgokat
- Organikus oldószereket (pl. benzin, hígító, acetón, fűtőolaj).

Ezek az anyagok továbbá a készülékben használt anyagokat is megtámadhatják.

#### **Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban**

#### **⚠ Balesetveszély**

Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

#### **⚠ Figyelem!**

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

#### **Vigyázat**

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely könnyű sérüléshez vagy kárhoz vezethet.

## **Üzembevételek**

### **A készülék ismertetése**

Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e.

Ha hiányt, vagy - a szállítás során bekövetkezett - kárt észlel, azonnal értesítse kereskedőjét!

**Az ábrákat lásd a kihajtható oldalon!**



**Ábra**

- 1 Készülékház
- 2 Fogantyú
- 3 Habszivacs szűrő
- 4 Szűrő zárja
- 5 Hálózati kábel csatlakozóval
- 6 A hálózati kábel tárolóhelye
- 7 Kapcsoló a szíváshoz (0 / I)
- 8 Kapcsoló a szóráshoz (0 / I)
- 9 Kioldás, friss víz tartály
- 10 Friss víz tartály
- 11 Tartály
- 12 Beálló görgök
- 13 Csatlakozó a nedves-/száraz porszívó szívőtömlőjéhez
- 14 Csatlakozás, szórótömlő
- 15 Szóró-szívőtömlő
- 16 Markolat
- 17 Légtolattyú
- 18 Permetezőkar
- 19 Permetezőkar rögzítő gombja
- 20 Elzáró kar
- 21 Szóró-szívócsövek 2 x 0,5 m
- 22 Szívócsövek és tartozékok helye
- 23 Mosó-padlófej szőnyegpadlók tisztításához, kemény felületekhez rendszerezített betéttel
- 24 Mosófej kárpit tisztításhoz
- Nedves-/száraz porszívó tartozék**
- 25 Adapter a nedves-/száraz porszívóhoz
- 26 Padlófűvőka kemény felületekhez rendszerezített betéttel
- 27 Réstisztító fej
- 28 Szőnyegtisztító fej
- 29 Porzsák

## Üzembevétel előtt

### Ábra 2

→ **Friss víz tartályt levenni.** Nyomja meg a kioldást és vegye le a tankot.

#### Megjegyzés:

A motorházat csak akkor lehet levenni, ha előtte a friss víz tartályt már kivették.

### Ábra 3

→ **Motorházat levenni.** Ehhez a hordozófűlet előre hajtani, ezzel kioldja a tartályt. Vegye ki a tartozékokat és a kormánygörgőket a tartályból.

### Ábra 4

→ Fordítsa meg a tartályt, ütközésig nyomja be a kormánygörgőket a tartály aljába.

### Ábra 5

→ A motorházat fordítsa meg és a szivacs szűrőt helyezze fel a szűrőkosárra.

→ A szűrő zájrát felhelyezni és elzárásra elfordítani.

→ **Motorházat felhelyezni.** Záráshoz a hordozófűlet felfelé húzni.

### Ábra 6

→ **Helyezze be a tisztavíz-tartályt.** Először az alsórészt helyezze be, azután fent nyomja meg a motorházat, ellenőrizze, hogy bepattant-e.

### Ábra 7

→ Helyezze a szívótömlőt és a szórótömítőt a készülék csatlakozásaira.

#### Megjegyzés

: A szívótömlőt erősen nyomja a csatlakozásra, úgy hogy bepattanjon.

### Ábra 8

→ A szóró-szívócsöveget rakja össze és helyezze a fogantyúra. Az elzáró kart összerakáskor középre, biztosításhoz az óra járásával megegyezően fordítsa el.

→ A padlófejet helyezze a szóró-szívócsőre és biztosítsa a elzáró karral.

**A készülék most elő van készítve a nedves tisztításhoz.**

## Használat

### Vigyázat

*Mindig behelyezett szivacs szűrővel dolgozzon, csakúgy a nedves tisztításnál, mint a nedves/száraz porszívázásnál!*

### Szőnyegpadlók/kemény felületek/ kárpitok nedves tisztítása

#### Vigyázat

*A készülék üzemeltetése előtt ellenőrizze a tisztítandó tárgy színtartóságát és vízállóságát egy feltünésmentes helyen.*

*Ne tisztítson vízre érzékeny burkolatot, mint pl. parkett padlózatot (a nedvesség behatolhat és megrongálhatja a padlózatot).*

#### Tudnivaló

*A meleg víz (maximum 50 °C) fokozza a tisztítóhatást.*

### Padlószönyegek nedves tisztítása

→ A mosó-padlófejet használja.

→ A kemény felületek tisztítására szolgáló rátét nélkül dolgozzon.

Tisztításhoz kérem, csak a KÄRCHER RM 519 szőnyegtisztítószert használja.

### Keményburkolatok nedves tisztítása

→ A mosó-padlófejet használja.

→ A kemény felülethez rendszeresített szóró-ex padlófejet oldalt tolja fel. A sörteknek hátra kell mutatni.

### Kárpitok nedves tisztítása

→ A mosó kézi szórófejet használja.

### A friss víz tartály feltöltése

**Megjegyzés:** A friss víz tartályt feltöltéshez le lehet venni vagy közvetlenül a készüléken lehet feltölteni.

### Ábra 9

→ Hajtsa fel a tank fedelét.

→ Töltsön 100 - 200 ml-t (a mennyiséget a szennyeződés mértéke szerint változhat) az RM 519 tisztítószerből a friss víz tartályba, töltse fel csapvízzel, ne töltse túl.

→ Zárja be ismét a tank fedelét.

## A munka megkezdése

### Ábra 10

- ➔ Dugja be a hálózati dugót a dugaljba.
- ➔ Nyomja meg a szívás kapcsolóját (I. állás), a szívóturbina jár.

### Ábra 11

- ➔ Zárja be egészen a légtolattyút a kézi fogantyún.

### Ábra 12

- ➔ Nyomja meg a szórás kapcsolóját (I. állás), a tisztítószer szivattyú készén áll.

### Ábra 13

- ➔ A tisztítószer felviteléhez működtesse a szórókart a kézi markolatnál.

### Ábra 14

- ➔ Folyamatos szóráshoz a szórókart rögzíteni lehet, ehhez működtesse a szórókart és húzza hátra a rögzítő gombot.
- ➔ A tisztítandó felületen a készüléket sávokban húzással, átlapolással kell véig vinni. Közben a szívófejet hátrafelé húzza (ne tolja).

## A tartály kiürítése munka közben

**Megjegyzés:** Ha a tartály megtelik, akkor az úszó lezárja a szívónyílást és a készülék megnövelt fordulatszámmal dolgozik.

Azonnal kapcsolja ki a készüléket és ürítse ki a tartályt.

- ➔ Készülék kikapcsolása, ehhez nyomja meg a szívó és szóró kapcsolót (0. állás).
- ➔ A szóró-szívótömlöt és a szórótömlöt válassza le a készülékről.

**Megjegyzés:** Az esetlegesen még bent lévő maradék vizet kicsöpöghet, ezért legjobb, ha zuhanytálcára ill. fürdőkádbaba helyezi.

- ➔ Tartozékot és a friss víz tartályt levenni, a motorházat kioldani.
- ➔ Vegye le a motorházat, és ürítse ki a tartályt.

## Tisztítási tippek/Munkamenet

- A tisztítást mindenkor a fénytől az árnyék irányába (az ablaktól az ajtó felé) kell végezni.
- Mindig a tisztított felülettől a nem tisztított felület felé kell haladni.
- A jutahátdalas szőnyegpadlók a nedves kezelés során roncsolódhatnak/zsugorodhatnak, és színüket veszíthatik.
- Hosszú szálú szőnyegeket a tisztítás után nedvesen a száliránynak megfelelően kefélje ki (pl. szálkefével vagy nyeles kefével).
- Impregnálás Care Tex RM 762-val a nedves tisztítás után megakadályozza a szövet burkolat gyors újraszennyeződését.
- A tisztított felületekre nyomás helyek vagy rozsdafoltok elkerülése érdekében csak megszáradás után lépjön rá vagy helyezzen bútot.

## Tisztítási módszerek

### Enyhe / normál szennyeződés

- ➔ Szívás és szórás bekapcsolása (I. állás).
- ➔ A tisztítószeret egy munkamenetben permetezni és felszívni.
- ➔ Ezután kapcsolja ki a szórás kapcsolót és szívja fel a tisztítószer maradékot.
- ➔ A tisztítás után a szőnyeget még egyszer tiszta, meleg vízzel tisztítsa meg és igény szerint impregnálja.

### Erős szennyezettség vagy foltok

- ➔ Szórás bekapcsolása (I. állás).
- ➔ Tisztítószeret felvinni és 10 - 15 percig hatni hagyni (a szívás ki van kapcsolva).
- ➔ A felületet ugyanúgy tisztítani, mint enyhe / normál szennyezettség esetén.
- ➔ A tisztítás után a szőnyeget még egyszer tiszta, meleg vízzel tisztítsa meg és igény szerint impregnálja.

## Nedves porszívózás befejezése

- A készülékben található folyadékvezetékeket átöblíteni, ehhez:  
A tisztítószer tartályt kb. 1 liter tiszta vízzel megtölteni.  
A fúvókát a lefolyó fölre tartani, a szóró-pumpát bekapcsolni és addig üzemeltetni, amíg el nem fogy a tiszta víz.

## Száraz porszívózás

### Vigyázat

*Mindig behelyezett porzsákkal dolgozzon, kivéve ha szűrópatront használ (különleges tartozék).*

*Tartálynak és a tartozékoknak száraznak kell lenni, hogy ne ragadjanak be.*

#### Ábra 15

- Helyezze be a porzsákat.

#### Ábra 16

- Használja a nedves-/száraz porszívó adapterét. Az adaptort helyezze a kézi markolatra vagy a szívócsőre, fordítsa el és ezzel rögzítse az elzáró kart.
- Válassza ki a kívánt tartozékot és helyezze fel a szóró-szívócsőre ill. közvetlenül az adapterre.
- Szívás bekapcsolása (l. állás).

### Keményburkolatok porszívózása:

#### Ábra 17

- Nyomja be a keményburkolat-betétet a padlófejbe. A sörtéknél előre kell mutatni.

### Padlószőnyegek porszívózása:

#### Ábra 18

- A kemény felületek tisztítására szolgáló rátét nélkül dolgozzon.
- A szíváserősség beállításához mozgassa a légtolattyút.

### Megjegyzés:

*Használat után ismét zárja be a légtolattyút!*

## Nedves szívás

### ⚠ Figyelem:

*Ne használjon porzsákat!*

*A készüléket hab képződése vagy folyadék kifolyása esetén azonnal ki kell kapcsolni!*

**Megjegyzés:** Ha a tartály megtelik, akkor az úszó lezára a szívónyílást és a készülék megnövelte fordulatszámmal dolgozik.

Azonnal kapcsolja ki a készüléket és ürítse ki a tartályt.

- Nedvesség felszívásához használja a mosófejet.

A réstisztító fej használata esetén:

- Helyezze fel és biztosítsa a nedves-/száraz porszívó adapterét. A réstisztító fejet közvetlenül az adapterre helyezze fel.
  - Szívás bekapcsolása (l. állás).
- Ábra 19**
- Nyissa ki a légtolattyút, ha vizet szív fel egy tartályból. Használat után ismét zárja be.
  - Ürítse ki a megtelt tartályt (lásd a "Tartály ürítése" fejezetet).

## Üzemen kívül helyezés

- A készüléket ki kell kapcsolni.
- Ürítse ki a megtelt tartályt (lásd a "Tartály ürítése" fejezetet).
- A tartályt alaposan öblítse ki tiszta vízzel.
- A kézi markolatot, a szóró-szívócsöveget és a mosófejet válassza el egymástól, ehhez nyissa ki az elzáró kart (középállás).
- A tartozékokat egyesével folyóvíz alatt öblítse ki, és ezután hagyja megszáradni.
- Tisztítsa meg a szivacs szűrőt folyó víz alatt, és a beszerelés előtt szárítsa meg.
- A készüléket száradáshoz hagyja nyitva.
- **A készüléket tárolni.** A tartozékokat a készüléken elhelyezni és száraz helyiségen tárolni.

## Ápolás, karbantartás

### ⚠ Balesetveszély

Minden ápolási- és karbantartási munka megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Elektromos alkatrészeken történő javításokat és munkákat csak jóváhagyott szerviz szolgálat végezhet el.

### ⚠ Figyelem!

Ne használjon súrolószert, üveget vagy univerzális tisztítószert! A készüléket tilos vízbe meríteni.

### Permetfűvőka megtisztítása

**Nem egyenletes permetezősugár esetén.**

#### Ábra 20

→ Oldja ki a szívófej rögzítést és húzza ki, tisztítsa meg vagy cserélje ki a szórófejet.

### Szűrő tisztítása a víz tartályban

**1x évente, vagy szükség szerint.**

#### Ábra 21

→ Fordítsa el és oldja ki a reteszt. Felfelé vegye ki a szűrőt és tisztítsa meg tiszta víz alatt.

## Üzemzavarok

### Nem jön víz a szórófejből

→ A tisztavíz-tartályt feltölteni.  
→ A friss víz tartály helyes illeszkedését ellenőrizni.  
→ A tisztítószer-szivattyú meghibásodott, értesítse a szervizt.

### Permetezősugár nem egyenletes

→ A mosófej szóró fúvókáját kitisztítani.

### Nem elegendő szívóteljesítmény

→ Zárja be a légtolattyút a kézi fogantyún. Lásd a 11. ábrát is  
→ A tartozék, a szívőtömlő vagy a szívócsövek eldugultak, a dugulást okozó tárgyat el kell távolítani.  
→ Megtelt a szűrőzsák, új szűrőzsákat kell behelyezni (

→ rendelési számhoz lásd a pótalkatrész listát az útmutató végén

→ Szivacs szűrő tisztítása.

## A tisztítószer-szivattyú hangos

→ Tölts fel a tiszta víz-tartályt.

### A készülék nem megy

→ Dugja be a hálózati csatlakozót.

→ A túlmelegedés védelem kioldott, hagyja lehülni a készüléket.

## Műszaki adatok

Feszültség	220 - 240	V
1~ 50/60 Hz		
Hálózati biztosító (lomha)	10	A
Tartály térfogata	18	l
Vízfelvétel, max.	4	l
Teljesítmény P <sub>név</sub>	1200	W
Teljesítmény P <sub>max</sub>	1400	W
Hálózati kábel	H05-VV-F2x0,75	
Hangnyomásszint (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

**A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!**

## Különleges tartozékok

	Megrendelési szám
Porzsák (5 db.)	6.959-130.0
Patron szűrő	6.414-552.0
Szóró-Ex kézi szórófej kárpit tisztításához	2.885-018.0
Szönyegtisztítószer RM 519 (1 l flakon)	
Nemzetközi	6.295-771.0
Care Tex textil impregnálószer RM 762 (0,5 l flakon)	
Nemzetközi	6.295-769.0

## **Obsah**

Obecná upozornění . . . . .	CS	5
Bezpečnostní pokyny . . . . .	CS	6
Uvedení přístroje do provozu . .	CS	7
Obsluha . . . . .	CS	8
Zastavení provozu . . . . .	CS	10
Ošetřování, údržba . . . . .	CS	10
Poruchy . . . . .	CS	10
Technické parametry . . . . .	CS	11
Zvláštní příslušenství . . . . .	CS	11

## **Obecná upozornění**

### **Vážený zákazníku,**

 Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

### **Správné používání přístroje**

Tento přístroj byl navržen pro domácí použití a není určen pro nároky profesionálního používání.

- Zakoupením tohoto zařízení jste získali postřikovací zařízení určené k udržování popř. základnímu čištění kobercových podlah s hloubkovým čisticím účinkem.
- S nástavcem na tvrdé povrchy, který se nasadí na umývací hubici (je součástí dodávky) lze čistit i tvrdé povrchy.
- S odpovídajícím příslušenstvím (je součástí dodávky) je lze používat i jako mokrý a suchý vysavač.

## **Ochrana životního prostředí**



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdějte k opětovnému zužitkování.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znova využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

### **Informace o obsažených látkách (REACH)**

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

**[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)**

(Adresy poboček najdete na zadní straně)

### **Oddělení služeb zákazníků**

Budete-li mít otázky nebo v případě poruchy Vám naše zastoupení KÄRCHER rádo pomůže.

(Adresy poboček najdete na zadní straně)

### **Objednávka náhradních dílů a zvláštního příslušenství**

Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti přístroje.

Náhradní díly a příslušenství dostanete u Vašeho prodejce nebo na pobočce KÄRCHER.

(Adresy poboček najdete na zadní straně)

### **Záruka**

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Eventuální poruchy vzniklé na přístroji odstraníme během záruční doby bezplatně v případě, je-li příčinou poruchy chyba materiálu nebo výrobce. V případě záruky se prosím obraťte i s příslušenstvím a prodejním účtem na Vašeho obchodníka nebo na nejbližší autorizovanou servisní službu.

## Bezpečnostní pokyny

Kromě pokynů v návodu na použití musí být dodržena i všeobecná, zákonem stanovená bezpečnostní ustanovení za účelem zabránění vzniku nehody či ohrožení života.

Každé použití, které nesouhlasí s předloženými pokyny, vede ke zneplatnění záruky.

- *Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby zcela bez zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by tak činily pod dohledem osoby pověřené zajištěním jejich bezpečnosti nebo poté, co od ní obdržely instruktáž, jak se zařízením zacházet a uvědomují si nebezpečích, která s používáním přístroje souvisí.*
- *Není dovoleno, aby si děti s přístrojem hrály.*
- *Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.*
- *Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.*
- *Balicí fólie udržujte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení!*
- *Po každém použití a vždy před čištěním / údržbou zařízení vypněte.*
- *Nebezpečí požáru. Nevysávejte hořící či doutnající předměty.*
- *Zařízení musí stát na pevném podkladu.*
- *Uživatel smí přístroj používat pouze k účelům, ke kterým byl přístroj vyroben. Při práci s přístrojem je uživatel povinen dbát místních specifik a brát při práci zřetel na třetí osoby, zvláště děti..*
- *Před použitím zařízení zkонтrolujte zařízení a příslušenství, zda jsou v pořádku. Pokud jejich stav není bez závad, nesmí se zařízení používat.*
- *Přístroj, kabel ani zástrčku nikdy neponořujte do vody ani jiných tekutin.*
- *Nikdy nepracujte s vysokotlakým čističem v prostorách, ve kterých hrozí nebezpečí exploze! Používejte-li přístroj v nebezpečných prostorách, dodržujte bezpodmínečně příslušné bezpečnostní předpisy.*

- *Přístroj chráňte před extrémními vlivy počasí, vlhkostí a zdroji tepla.*
- *Pokud přístroj upadne, musí být zkontrolován autorizovaným zákaznickým servisem, může dojít k poruchám uvnitř, které mohou narušit bezpečnost výrobku.*
- *Nenasávejte žádné jedovaté látky.*
- *Látky jako je např. sádra, cement atd. nenasávejte, při kontaktu s vodou mohou ztuhnout a ohrozit funkci přístroje.*
- *Při provozu přístroje jej postavte vodorovně.*
- *Používejte pouze čisticí prostředky doporučované výrobcem a respektujte rovněž pokyny k použití, likvidaci a upozornění výrobce čisticích prostředků.*

### ⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- *Přístroj zapojujte pouze do předpisově uzemněných zásuvek.*
- *Přístroj zapojujte pouze na střídavý proud. Napětí musí být shodné s údajem o napětí na typovém štítku přístroje.*
- *Zástrčky a zásuvky se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama.*
- *Síťovou zástrčku neodpojuje ze zásuvky taháním za síťový kabel.*
- *Před každým použitím přístroje zkонтrolujte, zda napájecí vedení a zástrčka nejsou poškozeny. Poškozené napájecí vedení je nutné nechat neprodleně vyměnit autorizovanou servisní službou, resp. odborníkem na elektrické přístroje.*
- *Abyste zabránili úrazům vlivem el. proudu, doporučujeme používat zásuvky s předřazeným proudovým chráničem (jmenovitá hodnota síly proudu vypínacího mechanismu max. 30 mA).*
- *Používejte pouze prodlužovací kabel chráněný proti postříkání o průměru nejméně 3x1 mm<sub>2</sub>.*
- *Při výměně připojení na síť nebo prodlužovací kabel musí být zajištěna ochrana před odstříkující vodou a mechanická pevnost.*
- *Před odpojení přístroje ze sítě ho vždy napřed vypněte hlavním spínačem.*

## **⚠ Upozornění**

V kontaktu s nasávaným vzduchem může u určitých látek dojít ke tvorbě explozivních par či směsi.

Níže uvedené látky se nesmí nasávat:

- výbušné nebo hořlavé plyny, tekutiny a prach (reaktivní prach)
- reaktivní kovový prach (např. hliník, hořčík, zinek) ve spojení se silně alkaličkými a kyselými čisticími prostředky
- nezředěné silné kyseliny a louhy
- organická rozpouštědla (např. benzin, ředitla barev, aceton, topný olej).

Kromě toho mohou tyto látky způsobit nežádoucí škody na materiálu přístroje.

## **Symboly použité v návodu k obsluze**

## **⚠ Nebezpečí!**

Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

## **⚠ Upozornění**

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

## **Pozor**

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.

## **Uvedení přístroje do provozu**

### **Popis přístroje**

Při vybalování přístroje zkонтrolujte, zda jsou přítomny všechny díly.

Pokud zjistíte, že některé díly chybí či že během přepravy došlo k poškození přístroje, uvědomte o tom laskavě ihned obchodníku, u kterého jste přístroj zakoupili.

**Illustrace najdete na rozkládací stránce!**



#### **Obrázek 1**

- 1 Blok motoru
- 2 Držadlo
- 3 Pěnový filtr
- 4 Filtrační uzávěr
- 5 Síťový kabel se zástrčkou
- 6 Úchytka, síťový kabel

7 Spínač sání (0 / I)

8 Spínač postřikování (0 / I)

9 Odemknutí, zásobník na čerstvou vodu

10 Nádrž na čistou vodu

11 Nádrž

12 Kolečka

13 Připojka pro sací hadici mokrého a sušého vysavače

14 Připojení, postřikovací hadice

15 Stříkací / sací hadice

16 Rukojet'

17 Šoupátko přídavného vzduchu

18 Postřikovací páčka

19 Západka stříkací páky

20 Zajišťovací páka

21 Stříkací - sací trubka 2 x 0,5 m

22 Úchytka pro sací trubici a příslušenství

23 Podlahová umývací hubice na čištění kobercových podlah s nástavcem na tvrdé povrchy

24 Mycí hubice na čištění polstrování.

### **Příslušenství na mokré / suché sání**

25 Nástavec na mokré / suché sání

26 Hubice na podlahy s nástavcem na tvrdé povrchy

27 Hubice na štěrbiny

28 Hubice na čalounění

29 Filtrační sáček

### **Pokyny před uvedením přístroje do provozu**

#### **Obrázek 2**

→ **Odstraňte zásobník na čerstvou vodu.** Stiskněte odemykací mechanismus a zásobník sejměte.

#### **Upozornění:**

Skříň motoru lze sejmout pouze poté, co byl odstraněn zásobník na čerstvou vodu.

#### **Obrázek 3**

→ **Odstraňte skříň motoru.** Držadlo překlopěte dopředu, čímž se odjistí nádoba. Z nádoby vyjměte příslušenství a vodicí kladky.

#### **Obrázek 4**

→ Nádobu otočte a kolečka úplně zasuňte do otvorů v jejím dně.

### Obrázek 5

- Skříň motoru otočte a na koš filtru nasadte filtr z pěnové hmoty.
- Nasadte uzávěr filtru a otáčením jej zajistěte.
- **Nasadte skříň motoru.** Držadlo zajistíte tahem nahoru.

### Obrázek 6

- **Nasadte zásobník na čerstvou vodu.** Nejprve nasadte spodní část, potom nahore zatlačte na skříň motoru a prověřte, zda rádně zapadla.

### Obrázek 7

- Sací hadici a postřikovací hadici nasadte na přípojky na zařízení.

#### **Upozornění**

: Sací hadici natlačte napevno do přípojky tak, aby zapadla.

### Obrázek 8

- Sestavte stříkací / sací trubku a nasadte ji na držadlo. Zajišťovací páka je při skládání uprostřed, k zajištění jí otoče ve směru pohybu hodinových ručiček.
- Podlahovou hubici nasuňte na stříkací / sací trubku a vše zabezpečte zajišťovací pákou.

**Nyní je zařízení připraveno k mokrému čištění.**

## Obsluha

### Pozor

**Vždy pracujte s nasazeným filtrem z pěnové hmoty, a to jak při mokrému čištění tak při mokrému / suchém sání!**

### Mokré čištění kobercových podlah / tvrdých povrchů / čalounění

### Pozor

Před použitím zařízení vyzkoušejte předmět určený k čištění na nenápadném místě, pokud jde o stálost barev a odolnost vůči vodě.

Nečistěte obklady citlivé na vodu, jakými jsou například parketové podlahy (může do nich proniknout vlhkost a podlahu poškodit).

### Informace

Teplá voda (ohřátá na max. 50 °C) zvyšuje čisticí účinek.

### Mokré čištění kobercových podlah

- Používejte podlahovou umývací hubici.
- Pracujte bez nástavce na tvrdé plochy. Prosíme Vás, abyste při čištění používali pouze prostředek na čištění koberců RM 519 od firmy KÄRCHER.

### Mokré čištění tvrdých povrchů

- Používejte podlahovou umývací hubici.
- Nástavec na tvrdé povrchy nasuňte ze strany na podlahovou postřikovací hubici Ex. Štětiny musejí směřovat dozadu.

### Mokré čištění čalounění

- Používejte ruční umývací hubici.

### Naplňte zásobník na čerstvou vodu

**Upozornění:** Zásobník na čerstvou vodu se za účelem plnění sejmě nebo jej lze plnit přímo na zařízení.

### Obrázek 9

- Víko zásobníku odklopte nahoru.
- 100 - 200 ml (množství se liší podle stupně znečištění) z RM 519 do zásobníku na čerstvou vodu, napříte vodou z vodovodu, nepřeplňujte.
- Víko zásobníku znova zavřete.

### Začněte s prací

### Obrázek 10

- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Stiskněte spínač sání (poloha I), sací turbína běží.

### Obrázek 11

- Zcela uzavřete šoupátko přídavného vzduchu na držadle.

### Obrázek 12

- Stiskněte postřikovací spínač (poloha I), čerpadlo na čisticí prostředek je připraveno.

### Obrázek 13

- Chcete-li nastříkat čisticí roztok, stiskněte stříkací páku na rukojeti.

### Obrázek 14

- K trvalému postřiku lze stříkací páku zafixovat tak, že se stiskne stříkací páka a západka se zatáhne dozadu.
- Plochu určenou k očištění přejíždějte v překryvajících se drahách. Přitom hubici tahejte směrem vzad (nestrkejte do ní).

## Během práce vyprázdněte nádobu

**Upozornění:** Je-li nádoba plná, uzavře se sací otvor plovákem a zařízení běží na zvýšené obrátky. Přístroj v tomto případě okamžitě vypněte a nádobu vyprázdněte.

- ➔ Zařízení vypněte stiskem vypínače sání a postřiku (poloha 0).
- ➔ Stříkací / sací hadici a stříkací hadici oddělte od zařízení.

**Upozornění:** Eventuálně stále přítomná zbytková voda může kapat ven, proto zařízení odložte nejlépe do sprchy nebo do vany.

- ➔ Sejměte příslušenství a zásobník na čerstvou vodu a odjistěte skříň motoru.
- ➔ Sejměte skříň motoru a vyprázdněte nádobu.

## Tipy k čištění / způsob práce se zařízením

- Vždy pracujte ze světla do stínu (od okna ke dveřím).
- Vždy pracujte z očištěné plochy směrem k neočištěné.
- Celopodlahový koberec s jutovým rubem se může při práci namokro srazit a barvy mohou vyblednout.
- Dlouhovlasé koberce po čištění v mokrému stavu vykartáčujte ve směru vlasu (např. vlasovým smetákem nebo kartáčem).
- Impregnace pomocí Care Texu RM 762 provedená po čištění namokro zabrání rychlému opětnému znečištění textilní povrchové vrstvy.
- Abyste předešli vzniku vytlačených míst nebo rezavých skvrn, začněte po vycíštěné ploše chodit nebo na ni stavte nábytek až po uschnutí.

## Cisticí metody

### Mírné / běžné znečištění

- ➔ Zapněte sání a postřík (poloha I).
- ➔ Nastříkejte a současně v jednom pravovním kroku odsajte čisticí roztok.
- ➔ Poté vypněte spínač pro postřík a odssajte zbytky čisticího roztoku.

➔ Po vyčištění koberců přečistěte koberce ještě jednou čistou teplou vodou a podle přání je naimpregnujte.

### Silné znečištění nebo skvrny

- ➔ Zapněte postřík (poloha I).
- ➔ Naneste čisticí prostředek a nechte působit 10 až 15 minut (při vypnutém sání).
- ➔ Potom plochu čistěte jako při mírném / běžném znečištění.
- ➔ Po vyčištění koberců přečistěte koberce ještě jednou čistou teplou vodou a podle přání je naimpregnujte.

### Ukončení mokrého čištění

- ➔ Vymývání postříkovacího vedení v přístroji provádějte takto:  
Nádobu na čisticí prostředek naplňte asi 1 litrem čisté vody.  
Hubici držte nad odtokem a postříkovací čerpadlo držte zapnuté, dokud se nespotřebuje všechna čistá voda.

## Vysávání za sucha

### Pozor

Pracujte vždy s nasazeným filtračním sáčkem, kromě případu, kdy se používá filtrační vložka (zvláštní příslušenství).

Nádoba i příslušenství musejí být suché, aby se nic neslepilo.

### Obrázek 15

- ➔ Nasaděte filtrační sáček.

### Obrázek 16

- ➔ Použijte nástavec na mokré / suché sání. Nástavec nasuňte na rukojet' nebo sací trubku a otočte zajišťovací pákou, címž provedete zajištění.
- ➔ Zvolte požadované příslušenství a nasaděte je na stříkací / sací trubku popř. přímo na nástavec.
- ➔ Zapněte sání (poloha I).

## Vysávání tvrdých ploch

### Obrázek 17

- ➔ Nasaditelný kartáč na čištění tvrdých podlah zatlačte do hubice na čištění podlah. Štětiny by měly ukazovat dopředu.

## Vysávání koberců

### Obrázek 18

- Pracujte bez nástavce na tvrdé plochy.
- K úpravě sacího výkonu použijte šoupátko přídavného vzduchu.

#### Upozornění:

Po použití šoupátko přídavného vzduchu zase zavřete!

## Vysávání za mokra

### ⚠️ Pozor:

Nepoužívejte papírový filtrační sáček!

Přístroj okamžitě vypněte, začne-li se tvořit pěna či uniká-li z přístroje kapalina!

**Upozornění:** Je-li nádoba plná, uzavře se sací otvor plovákem a zařízení běží na zvýšené obrátky. Přístroj v tomto případě okamžitě vypněte a nádobu vyprázdněte.

- K nasáti vlhkosti resp. mokra použijte umývací hubici.

Při použití hubice pro spáry:

- Nasadte a zajistěte nástavec na mokré / suché sání. Hubici na spáry nasadte přímo na nástavec.
- Zapněte sání (poloha I).

### Obrázek 19

- Šoupátko přídavného vzduchu otevřete, kdykoliv se nasává voda z nádoby. Po použití je zase zavřete.
- Vyprázdněte naplněnou nádobu (viz kapitolu „Vyprázdnění nádoby“).

## Zastavení provozu

- Vypněte přístroj.
- Vyprázdněte naplněnou nádobu (viz kapitolu „Vyprázdnění nádoby“).
- Nádobu důkladně vypláchněte čistou vodou.
- Rukojet, stříkací / sací trubku a umývací hubici od sebe oddělte, k tomu je třeba povolit zajišťovací páku (do střední polohy),
- Součásti příslušenství jednotlivě vypláchněte pod tekoucí vodou a následně nechte vyschnout.
- Filtr z pěnové hmoty vyčistěte pod tekoucí vodou, před zpětnou montáží nechte vyschnout.
- Zařízení musí při vysychání stát otevřené.

➔ **Ukládání zařízení.** Příslušenství sbalte spolu se zařízením a vše uložte do suších prostor.

## Ošetřování, údržba

### ⚠️ Nebezpečí!

Než začnete provádět jakoukoliv péči nebo údržbu, zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě.

Veškeré opravářské práce na elektrických částech přístroje smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.

### ⚠️ Upozornění

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, čističe na sklo nebo víceúčelové čističe! Přístroj nikdy nesmíte ponořit do vody.

## Čištění postřikovací trysky

### Při nerovnoměrném postřikovacím paprsku.

### Obrázek 20

- Povolte a vyměňte upevnění hubice, postřikovací trysku vyčistěte nebo vyměňte.

## Vyčistěte síto v zásobníku na čerstvou vodu

### 1 x ročně nebo v případě potřeby.

### Obrázek 21

- Otáčením uvolněte zámek. Síto vyjměte tahem nahoru a vyčistěte je v čisté tekoucí vodě.

## Poruchy

### z hubice nevychází voda

- napříte nádrž na čerstvou vodu
- Zkontrolujte, zda je zásobník na čerstvou vodu správně uložen.
- Závada na čerpadle na čisticí prostředek, vyhledejte zákaznickou službu.

## Postřikovací paprsek je nerovnoměrný

- Vyčistěte postřikovací hubici.

## Nedostatečný sací výkon

- ➔ Zavřete šoupátko přídavného vzduchu na držadle.  
*Viz rovněž obrázek 11*
- ➔ Příslušenství, sací hadice nebo sací trubka jsou ucpané, odstraňte ucpaní.
- ➔ Filtrační sáček je plný, vložte nový sáček (
- ➔ obj. č. viz *seznam náhradních dílů na konci tohoto návodu*
- ➔ Vyčistěte filtr z pěnového materiálu.

## Čerpadlo na čisticí prostředek naplňte podle

- ➔ nádrže na čerstvou vodu.

## Přístroj neběží

- ➔ Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
- ➔ Sepnula ochrana proti přehřátí, nechte zařízení vychladnout.

## Technické parametry

Napětí 1~ 50/60 Hz	220 - 240	V
Síťová pojistka (pomalá)	10	A
Objem sběrné nádoby	18	l
Odběr vody, max.	4	l
Výkon $P_{jmen}$	1200	W
Výkon $P_{max}$	1400	W
Síťový kabel	H05-VV-F2x0,75	
Hladina akustického tlaku (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

**Technické změny vyhrazeny.**

## Zvláštní příslušenství

	Objednací č.
Filtrační sáček (5 ks)	6.959-130.0
Patronový filtr	6.414-552.0
Ruční postřikovací hubice Ex na čištění polštářů	2.885-018.0
Přípravek na čištění koberců RM 519 (1 l láhev) Mezinárodní	6.295-771.0
Impregnace textilu Care Tex RM 762 (0,5 l láhev) Mezinárodní	6.295-769.0

## Vsebinsko kazalo

Spošna navodila .....	SL .....	5
Varnostna navodila .....	SL .....	6
Zagon .....	SL .....	7
Upravljanje .....	SL .....	8
Ustavitev obratovanja .....	SL .....	10
Čiščenje, vzdrževanje .....	SL .....	10
Motnje .....	SL .....	10
Tehnični podatki .....	SL .....	11
Poseben pribor .....	SL .....	11

## Spošna navodila

### Spoštovani kupec,

 Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

### Namenska uporaba

Ta naprava je razvita za privatno uporabo in ne izpolnjuje zahtev za uporabo v industriji.

- Z nakupom tega aparata ste pridobili škropilno napravo za vzdrževalno čiščenje oz. osnovno čiščenje tekstilnih talnih oblog z učinkom globinskega čiščenja.
- Z nastavkom za trde površine za šobo za pranje (v dobavnem obsegu) lahko čistite trde površine.
- Z ustreznim priborom (v obsegu dobove) se lahko uporablja tudi kot mokri/ suhi sesalnik.

## Varstvo okolja



Embalažo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.



Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.

### Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(naslov glejte na hrbtni strani)

## Uporabniški servis

V primeru vprašanj ali motenj se obrnite na našo KÄRCHER podružnico.

(naslov glejte na hrbtni strani)

## Naročanje nadomestnih delov in posebnega pribora

Da ne ogrozite varnega delovanja naprave, uporabljajte le originalne nadomestne dele in pribor, ki ga dovoljuje proizvajalec.

Nadomestne dele in pribor dobite pri svojem trgovcu ali pri podružnici podj. KÄRCHER.

(naslov glejte na hrbtni strani)

## Garancija

V vseh deželah veljajo garantni pogoji, ki jih definirajo pripadajoča predstavninstva proizvajalca. Morebitne nepravilnosti na napravi, ki se pojavijo zaradi materialnih oziroma proizvodnih napak, nadomestimo v garančnem času brezplačno. V primeru, da se naprava pokvari, se z originalnim računom in pripadajočim priborom oglasite pri prodajalcu oziroma pri najbližji pooblaščeni servisni službi.

## Varnostna navodila

Poleg napotkov v tem navodilu za uporabo se morajo upoštevati splošni varnostni predpisi in zakonsko določeni predpisi o varstvu pri delu.

Vsek način uporabe, ki odstopa od teh navodil, povzroči prenehanje garancije.

- *Ta naprava ni namenjena uporabi oseb z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali pomanjkljivim znanjem, razen če jih nadzoruje oseba, pristojna za njihovo varnost, ali so od nje prejeli navodila, kako napravo uporabljati, ter so razumeli nevarnosti, ki iz tega izhajajo.*
- *Otroci se z napravo ne smejo igrati.*
- *Nadzorujte otroke, da zagotovite, da se z napravo ne igrajo.*
- *Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja otroci ne smejo izvajati brez nadzora.*
- *Embalažne folije hranite proč od otrok, obstaja nevarnost zadušitve!*
- *Napravo izklopite po vsaki uporabi ter pred vsakim čiščenjem/vzdrževanjem.*
- *Nevarnost požara. Ne sesajte gorečih ali tličnih predmetov.*
- *Naprava mora imeti stabilno podlago.*
- *Uporabnik mora napravo uporabljati v skladu z njenim namenom. Pri tem mora upoštevati lokalne pogoje in pri delu z napravo paziti na druge, še posebej na otroke.*
- *Pred uporabo preverite, ali sta naprava in pribor v brezhibnem stanju. Če stanje ni brezhibno, naprave ne smete uporabljati.*
- *Naprave, kabla ali vtiča nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine.*
- *Prepovedana je uporaba v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozij. Pri uporabi naprave v nevarnem območju je potrebno upoštevati ustrezne varnostne predpise.*
- *Napravo zavarujte pred zunanjimi vremenskimi vplivi, vlago in izvori vročine.*

- *V primeru padca naprave jo mora avtoriziran servis za stranke preveriti, saj lahko pri tem nastanejo interne motnje, ki zmanjšajo varnost proizvoda.*

- *Ne vsesavajte strupenih snovi.*
- *Snovi kot je gips, cement itd. ne vsesavajte, ker lahko v stiku z vodo ogrožijo delovanje naprave.*
- *Med obratovanjem mora naprava stati vodoravno.*
- *Uporablajte le čistila, ki jih priporoča proizvajalec, ter upoštevajte navodila proizvajalca čistil za uporabo, odstranjevanje ter varnostna navodila.*

### ⚠ Nevarnost električnega udara

- *Naprava mora biti priključena na pravilno ozemljene vtičnice.*
- *Stroj priključujte samo na izmenični tok. Napetost se mora ujemati s tipsko ploščico stroja.*
- *Omrežnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami.*
- *Omrežnega vtiča ne vlecite iz vtičnice z vlečenjem priključnega kabla.*
- *Pred vsako uporabo preverite ali na priključnem kablu z omrežnim vitčem obstajajo poškodbe. Poškodovani priključni kabel takoj dajte na zamenjavo pooblaščeni servisni službi/električarju.*
- *Za izogibanje električnim nesrečam priporočamo, da uporabljate vtičnice s predvklopjenim zaščitnim stikalom (maks. 30 mA nazivne jakosti sprožilnega toka).*
- *Uporablajte samo pred škropljenjem zaščiten podaljševalni kabel z minimalnim prerezom od 3x1 mm<sup>2</sup>.*
- *Pri zamenjavi spojnic na omrežnih ali podaljševalnih kablih je potrebno zagotoviti zaščito pred škropljenjem in mehanska trdnost.*
- *Preden napravo izklopite od omrežja, morate vedno najprej izklopiti glavno stikalo.*

## **⚠ Opozorilo**

Določene snovi lahko pri vrtinčenju s sesalnim zrakom tvorijo eksplozivne pare ali mesanice!

Sledеih snovi nikoli ne vsesavajte:

- eksplozivne ali vnetljive pline, tekočine in prah (reaktivni prah)
- reaktivni kovinski prah (npr. aluminij, magnezij, cink) v povezavi z močno alkalnimi in kislimi čistilnimi sredstvi
- nerazredčene močne kisline in lug
- organska topila (npr. bencin, barvno razredčilo, aceton, kuriлno olje).

Te snovi lahko dodatno uničujejo materiale uporabljeni na stroju.

## **Simboli v navodilu za uporabo**

### **⚠ Nevarnost**

Za neposredno grožečo nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

### **⚠ Opozorilo**

Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vodila do težkih telesnih poškodb ali smrti.

### **Pozor**

Za možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lahkih poškodb ali materialne škode.

## **Zagon**

### **Opis naprave**

Pri razpakirjanju preverite, če vsi deli obstajajo.

Če manjkajo deli, ali če ste pri razpakirjanju ugotovili transportne poškodbe, to takoj sporočite vašemu prodajalcu.

### **Slike glejte na razkloplni strani!**



#### **Slika 1**

- 1 Ohišje motorja
- 2 Ročaj
- 3 Penasti filter
- 4 Zapora filtra
- 5 Omrežni priključni kabel z vtičem
- 6 Shranjevanje, omrežni priključni kabel
- 7 Stikalo za sesanje (0 / I)
- 8 Stikalo za pršenje (0 / I)
- 9 Deblokada, rezervoar za svežo vodo
- 10 Rezervoar za svežo vodo
- 11 Zbiralnik

#### **12 Vrtljiva kolesca**

- 13 Priključek za gibko sesalno cev sesalnika za mokro/suho sesanje
- 14 Priključek, pršilna gibka cev
- 15 Gibka pršilna-sesalna cev

#### **16 Ročaj**

- 17 Drsnik za uhajanje zraka

#### **18 Pršilna ročica**

- 19 Fiksirna tipka za pršilno ročico

#### **20 Blokirna ročica**

- 21 Pršilne-sesalne cevi 2 x 0,5 m

#### **22 Nastavek za sesalne cevi in pribor**

- 23 Pralna talna šoba za čiščenje tekstilnih talnih oblog z nastavkom za trde površine

#### **24 Pralna šoba za čiščenje blazin**

#### **Pribor za mokro/suho sesanje**

- 25 Adapter za mokro/suho sesanje

- 26 Talna šoba z nastavkom za trde površine

#### **27 Šoba za fuge**

#### **28 Šoba za blazine**

#### **29 Filtrska vrečka**

### **Pred zagonom**

#### **Slika 2**

#### **→ Snemite rezervoar za svežo vodo.**

Pritisnite deblokado in snemite rezervoar.

#### **Opozorilo:**

Ohišje motorja je mogoče sneti le, če se predhodno sneme rezervoar za svežo vodo.

#### **Slika 3**

#### **→ Snemite ohišje motorja.**

V ta namen sklopite nosilni ročaj naprej, da se zbiralnik deblokira. Pribor in vodilna kolesa vzemite iz zbiralnika.

#### **Slika 4**

#### **→ Obrnite posodo, vodilna kolesa potisnite do omejevalnika v odprtine na dnu posode.**

#### **Slika 5**

#### **→ Ohišje motorja obrnite in penasti filter nataknite na filtrirno košarico.**

#### **→ Nataknite zaporo filtra in obrnite do blokade.**

#### **→ Namestite ohišje motorja.**

Za blokado potegnjte nosilni ročaj navzgor.

## Slika 6

### → Vstavite rezervoar za svežo vodo.

Najprej vstavite spodnji del, nato zgoraj pritisnite proti ohišju motorja, preverite ali se je zaskočil.

## Slika 7

### → Gibko sesalno cev in gibko prđilno cev nataknite na priključke na aparatu.

#### Opozorilo

: Gibko sesalno cev trdno pritisnite v priključek, da se zaskoči.

## Slika 8

### → Pršilne-sesalne cevi staknite skupaj in nataknite na ročaj. Blokirna ročica je pri sestavljanju v sredini, za zavarovanje obrnite v smeri urinega kazalca.

### → Talno šobo nataknite na pršilno-sesalno cev in zavarujte blokirno ročico.

### Aparat je sedaj pripravljen za mokro čiščenje.

## Upravljanje

### Pozor

**Vedno delajte z vstavljenim penastim filterom, tako pri mokrem čiščenju kot tudi pri mokrem/suhem sesanju!**

### Mokro čiščenje tekstilnih talnih oblog/trdih površin/blazin

### Pozor

*Pred uporabo aparata preverite predmet za čiščenje na neopaznih mestih glede obstojnosti barve in odpornosti na vodo.*

*Ne čistite oblog, ki so občutljive na vodo, kot npr. parketnih tal (vlaga lahko prodre in poškoduje tla).*

### Napotek

*Topla voda (največ 50 °C) povečuje učinek čiščenja.*

### Mokro čiščenje tekstilnih talnih oblog

- Uporabljajte pralno talno šobo.
- Delajte brez nastavka za trde površine. Pri čiščenju uporabljajte, prosim, samo čistilno sredstvo za preproge RM 519 znamke KÄRCHER.

## Mokro čiščenje trdih površin

- Uporabljajte pralno talno šobo.

- Nastavek za trde površine stransko potisnite na pršilno talno šobo. Ščetine morajo kazati nazaj.

## Mokro čiščenje blazin

- Uporabljajte pralno ročno šobo.

## Polnjenje rezervoarja za svežo vodo

**Opozorilo:** Rezervoar za svežo vodo se lahko za polnjenje sname ali napolni tudi direktno na aparatu.

## Slika 9

- Pokrov rezervoarja sklopite navzgor.
- 100 - 200 ml (Količina variira glede na stopnjo umazanije) RM 519 dodajte v rezervoar za svežo vodo, napolnite z vodovodno vodo, ne napolnite preveč.
- Pokrov rezervoarja ponovno zaprite.

## Začetek dela

## Slika 10

- Omrežni vtič vtaknite v vtičnico.
- Pritisnite stikalo za sesanje (položaj I), sesalna turbina se zažene.

## Slika 11

- Drsnik za uhajanje zraka na ročaju polnoma zaprite.

## Slika 12

- Pritisnite stikalo za pršenje (položaj I), črpalka za čistilo je pripravljena.

## Slika 13

- Za napršenje čistilne raztopine aktivirajte pršilno ročico na ročaju.

## Slika 14

- Za neprekinjeno pršenje je mogoče pršilno ročico fiksirati, v ta namen aktivirajte pršilno ročico in fiksirno ročico potegnite nazaj.
- Površino za čiščenje prevozite v prekriavočih se progah. Pri tem šobo potegnite nazaj (ne potisniti).

## Praznjenje zbiralnika med delom

**Napotek:** Če je posoda polna, plovec zapre sesalno odprtino in aparat dela s povečanim številom vrtljajev. Napravo takoj izklopite in izpraznite posodo.

- Izklopite aparat, v ta namen pritisnite stikali za sesanje in pršenje (položaj 0).
- Gibko pršilno-sesalno cev in gibko pršilno cev ločite od naprave.

**Opozorilo:** Morebitna še obstoječa preostala voda lahko kaplja ven, zato jih je najboljše položiti v pršno ali kopalno kad.

- Snemite pribor in rezervoar za svežo vodo in deblokirajte ohišje motorja.
- Snemite ohišje motorja in spraznite zbiralnik.

## Nasveti za čiščenje/Način dela

- Delajte vedno od svetlobe proti senci (od okna proti vratom).
- Vedno delajte od očiščenih proti neočiščenim površinam.
- Tekstilne talne obloge z juto na hrbtni strani se lahko pri mokrem delu skrčijo in barvno zbledijo.
- Preproge z dolgimi vlakni je potrebno po čiščenju v mokrem stanju skrtačiti v smeri vlaken (npr. z metlo iz vlaken ali krtačo z držalom).
- Impregnacija s Care Tex RM 762 po mokrem čiščenju preprečuje hitro ponovno onesnaženje tekstilne oblage.
- V izogib otisčancem ali rjastim madežem stopite na očiščeno površino ali jo opremite s pohištvoom šele zatem, ko se posuši.

## Metode čiščenja

### Rahla / običajna umazanija

- Vklopite stikali za sesanje in pršenje (položaj I).
- Čistilno raztopino napršite in istočasno posesajte v eni delovni fazi.
- Nato stikalo za pršenje izklopite in posesajte preostanke čistilne raztopine.
- Po čiščenju preproge ponovno očistite s čisto, toplo vodo in po želji impregnirajte.

### Močna umazanija ali madeži

- Vklopite pršenje (položaj I).
- Nanesite čistilno raztopino in pustite delovati 10 do 15 minut (sesanje je izklopjeno).
- Nato površino očistite kot pri rahli / običajni umazaniji.
- Po čiščenju preproge ponovno očistite s čisto, toplo vodo in po želji impregnirajte.

### Zaključek mokrega čiščenja

- Sperite pršilno cev v napravi in: napolnite posodo za čistilo s ca. 1 litrom čiste vode.  
Držite žobo nad odtokom in vklopite pršilno črpalko, da se porabi čista voda.

## Suho sesanje

### Pozor

*Vedno delajte z vstavljenim filtrskim vrečkom, razen pri uporabi patronskega filtra (poseben pribor)!*

*Zbiralnik in pribor morajo biti suhi, da se ne zlepijo.*

### Slika 15

- Vstavite filtrsko vrečko.

### Slika 16

- Uporabite adapter za mokro/suho sesanje. Adapter nataknite na ročaj ali sesalno cev, obrnite blokirno ročico in tem zavarujte.
- Izberite želeni pribor in ga nataknite na gibko pršilno-sesalno cev oz. neposredno na adapter.
- Vklopite sesanje (položaj I).

### Sesanje trdih površin

### Slika 17

- Vstavek za trde površine pritisnite v talno šobo. Ščetnine morajo kazati naprej.

### Sesanje tekstilnih talnih oblog

### Slika 18

- Delajte brez nastavka za trde površine.
- Za prilagoditev sesalne moči aktivirajte drsnik za uhajanje zraka.

### Opozorilo:

*Po uporabi drsnik za uhajanje zraka ponovno zaprite!*

## Mokro sesanje

### ⚠ Pozor:

**Ne uporabljajte filtrske vrečke!**

Pri penjenju ali iztekanju tekočine takoj izklopite stroj!

**Napotek:** Če je posoda polna, plovec zapre sesalno odprtino in aparat dela s povečanim številom vrtljajev. Napravo takoj izklopite in izpraznite posodo.

- Za sesanje vlage oz. mokrote uporabite pralne šobe.

Pri uporabi šobe za fuge:

- Nataknite in zavarujte adapter za mokro/suho sesanje. Šobo za fuge nataknite neposredno na adapter.
- Vklopite sesanje (položaj I).

### Slika 19

- Drsnik za uhajanje zraka odprite, če se voda sesa iz zbiralnika. Po uporabi ga ponovno zaprite.
- Poln zbiralnik izpraznite (glejte poglavje "Praznjenje zbiralnika").

## Ustavitev obratovanja

- Izklopite napravo.
- Poln zbiralnik izpraznite (glejte poglavje "Praznjenje zbiralnika").
- Zbiralnik temeljito izperite s čisto vodo.
- Ročaj, pršilno-sesalne cevi in pralno šobo med seboj ločite, v ta namen odprite blokirno ročico (sredinski položaj).
- Dele pribora posamično izperite pod tekočo vodo in nato pustite, da se posušijo.
- Penasti filter očistite pod tekočo vodo, preden ga vstavite, naj se dobro posuši.
- Aparat pustite stati odprt, dokler se ne posuši.
- **Shranjevanje aparata.** Pribor spravite na aparat in shranite v suhih prostorih.

## Čiščenje, vzdrževanje

### ⚠ Nevarnost

Pred vsemi čistilnimi in vzdrževalnimi deli izklopite napravo in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.

Popravila in posege na električnih sestavnih delih sme opravljati le pooblaščena servisna služba.

### ⚠ Opozorilo

**Ne uporabljajte sredstev za poliranje, čiščenje stekla ali večnamenskih čistil! Naprave nikoli ne potapljaljite pod vodno gladiно.**

## Čiščenje pršilne šobe

**Pri neenakomerne pršilnem curku.**

### Slika 20

- Razrahljajte in izvlecite pritrditev šobe, pršilno šobo očistite ali zamenjajte.

## Očistite sito v rezervoarju za svežo vodo

**1 x letno, ali po potrebi.**

### Slika 21

- Obrnite in sprostite blokado. Sito izvlecite navzgor in očistite po čisto vodo.

## Motnje

### Voda ne izstopa iz šobe

- Napolnite rezervoar za svežo vodo.
- Preverite pravilno naleganje rezervoarja za svežo vodo.
- Črpalka za čistilo okvarjena, obrnite se na uporabniški servis.

### Pršilni curek neenakomeren

- Očistite pršilno šobo s pralne šobe.

## Nezadostna sesalna moč

- Drsnik za uhajanje zraka na ročaju zaprite.  
*Glejte tudi sliko 11*
- Pribor, gibke sesalne cevi ali sesalne cevi so zamašene, odstranite zamašitev.
- Filtrska vrečka je polna, vstavite novo.
- nar. št. je navedena v seznamu rezervnih delov na koncu tega navodila
- Očistite penaste filtre.

## Črpalka za čistilo je glasna

- Napolnite rezervoar za svežo vodo.

## Naprava ne deluje

- Vtaknite omrežni vtič.
- Zaščita pred pregrevanjem se je sprožila, pustite, da se naprava ohladi.

## Tehnični podatki

Napetost 1~ 50/60 Hz	220 - 240	V
Omrežna varovalka (inertna)	10	A
Prostornina posode	18	l
Poraba vode, max.	4	l
Moč $P_{nazivna}$	1200	W
Moč $P_{maks.}$	1400	W
Omrežni kabel	H05-VV-F2x0,75	
Nivo zvočnega tlaka (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

**Pridržana pravica do tehničnih sprememb!**

## Poseben pribor

	Naroč. št.
Filrske vrečke (5 kom)	6.959-130.0
Patronski filter	6.414-552.0
Pršilna ročna šoba za čiščenje blazin	2.885-018.0
Čistilo za preproge RM 519 (1 l steklenica)	
Mednarodno	6.295-771.0
Impregnacijsko sredstvo za tekstil Care Tex RM 762 (0,5 l steklenica)	
Mednarodno	6.295-769.0

## Spis treści

Instrukcje ogólne . . . . .	PL	5
Wskazówki bezpieczeństwa . . . . .	PL	6
Uruchomienie . . . . .	PL	7
Obsługa . . . . .	PL	8
Wyłączenie z ruchu . . . . .	PL	10
Czyszczenie i konserwacja . . . . .	PL	11
Zakłócenia . . . . .	PL	11
Dane techniczne . . . . .	PL	12
Wyposażenie specjalne . . . . .	PL	12

## Instrukcje ogólne

Szanowny Klientie!

 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

To urządzenie zostało opracowane do użytku prywatnego i nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.

- Kupując ten produkt, nabyli Państwo urządzenie do natryskiwania ekstrakcyjnego, służące do rutynowego lub podstawowego czyszczenia w głębinego wykładzin dywanowych.
- Przy użyciu wkładki do spryskiwaczy, będącej częścią dostawy, a która przeznaczona jest do dyszy myjącej, można czyścić twardie nawierzchnie.
- W połączeniu z odpowiednimi akcesoriami (w zakresie dostawy) urządzenie może być wykorzystywane również jako odkurzacz do pracy na mokro/suchu.

## Ochrona środowiska



Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

### Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(Adres znajduje się na odwrocie)

## Serwis firmy

W przypadku pytań lub usterek prosimy zwrócić się do najbliższego oddziału firmy KÄRCHER.

(Adres znajduje się na odwrocie)

### Zamawianie części zamiennych i akcesoriów specjalnych

Należy używać jedynie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, które zostały dopuszczone przez producenta, aby zagwarantować bezpieczeństwo pracy z urządzeniem.

Części zamienne i akcesoria dostępne są u sprzedawcy albo w oddziale firmy KÄRCHER.

(Adres znajduje się na odwrocie)

## Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w tym kraju. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W przypadku roszczenia gwarancyjnego прошу zwrócić się z urządzeniem wraz z wyposażeniem i dowodem kupna do Waszego sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.

## Wskazówki bezpieczeństwa

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w tej instrukcji oraz obowiązujących ogólnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.

Każde użycie niezgodne z bieżącymi wskazówkami prowadzi do wygaśnięcia gwarancji.

- *Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i/lub wiedzy na temat jego używania, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i otrzymała od niej wskazówki na temat użytkowania urządzenia oraz istniejących zagrożeń.*
- *Dzieci nie mogą się bawić tym urządzeniem.*
- *Dzieci powinny być nadzorowane, żeby zapewnić, iż nie bawią się urządzeniem.*
- *Czyszczenie i konserwacja nie może być przeprowadzana przez dzieci bez nadzoru.*
- *Opakowania foliowe przechowywać dala od dzieci; istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!*
- *Po każdym użyciu i przed każdym czyszczeniem/konserwacją urządzenie należy wyłączyć.*
- *Ryzyko pożaru. Nie zasysać płonących ani żarzących się przedmiotów.*
- *Urządzenie musi stać na stabilnym podłożu.*
- *Użytkownik ma obowiązek używania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Podczas pracy musi on uwzględnić warunki panujące w otoczeniu i uważać na inne osoby, zwłaszcza dzieci.*
- *Przed użyciem urządzenia i akcesoriów należy sprawdzić ich stan. Jeżeli budzi on wątpliwości, sprzętu nie należy używać.*

- *Nigdy nie należy zanurzać urządzenia, kabla albo wtyczki do wody albo innych płynów.*
- *Eksploatacja urządzenia w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem jest zabroniona. Podczas użytkowania w obszarach zagrożonych należy przestrzegać stosownych przepisów.*
- *Chronić urządzenie przed zmianami pogody, wilgocią i źródłami ciepła.*
- *Jeżeli urządzenie spadnie, musi ono zostać skontrolowane przez autoryzowany punkt serwisu, ponieważ mogą mieć miejsce wewnętrzne zakłócenia, które ograniczają bezpieczeństwo produktu.*
- *Nie należy zasysać substancji trujących.*
- *Nie zasysać takich materiałów jak gips, cement itp., bo w kontakcie z wodą mogą one stwardnieć i zagrozić funkcjonowaniu urządzenia.*
- *W czasie pracy należy ustawać urządzenie poziomo.*
- *Używać tylko środków czyszczących zalecanych przez producenta i przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania, utylizacji i wskazówek ostrzegawczych producentów środków czyszczących.*

### ⚠ Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- *Urządzenie przyłączać tylko do prawnie uziemionych gniazd.*
- *Urządzenie podłączać jedynie do prądu zmiennego. Napięcie musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.*
- *Nigdy nie dotykać wtyczki ani gniazdka mokrymi rękami.*
- *Przy wyjmowaniu wtyczki sieciowej z gniazdka wtykowego nie ciągnąć za kabel sieciowy.*
- *Przed każdym zastosowaniem sprawdzać, czy przewód zasilający lub wtyczka nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego niezwłocznie zlecić jego wymianę przez autoryzowany serwis lub elektryka.*

- W celu zapobiegania wypadkom spowodowanym prądem elektrycznym zaleca się stosowanie gniazdek z wyłącznikiem ochronnym (prąd wyzwalający o mocy znamionowej maks. 30 mA).
- Używać tylko chronionego przed wodą bryzgową przedłużacza o minimalnym przekroju 3x1 mm<sup>2</sup>.
- Łączniki wtykowe na kablu zasilającym i przedłużaczu można wymieniać tylko na łączniki zabezpieczone przed wodą bryzgową i o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej.
- Zanim urządzenie zostanie odłączone z sieci, należy je najpierw wyłączyć przy pomocy wyłącznika głównego.

### **⚠ Ostrzeżenie**

Określone substancje w wyniku zawirowania z zasysanym powietrzem mogą tworzyć wybuchowe opary i mieszanki!

Nigdy nie zasysać następujących substancji:

- Wybuchowe lub łatwopalne gazy, cieczy i pyły (reaktywne).
- Reaktywne pyły metali (np. aluminium, magnez, cynk) w połączeniu z silnie alkalicznymi i kwasowymi środkami czyszczącymi
- Nierozcieńczone silne kwasy i ługi
- Rozpuszczalniki organiczne (np. benzyna, rozcieńczalniki do farb, aceton, olej opałowy).

Substancje te mogą ponadto reagować z materiałami zastosowanymi w urządzeniu.

### **Symbol w instrukcji obsługi**

#### **⚠ Niebezpieczeństwo**

Przy bezpośrednim niebezpieczeństwwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

#### **⚠ Ostrzeżenie**

Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

#### **Uwaga**

Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

## **Uruchomienie**

### **Opis urządzenia**

Przy rozpakowywaniu należy sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie części. W przypadku stwierdzenia szkód transportowych lub braku części, należy natychmiast zawiadomić o tym sprzedawcę.

**Ilustracje, patrz strony rozkładane!**



#### **Rysunek 1**

- 1 Głowica odkurzacza silnika
- 2 Uchwyt do noszenia przenoszenia
- 3 Gąbka filtrująca
- 4 Zamknięcie filtra
- 5 Przewód zasilający z wtyczką
- 6 Przechowywanie, kabel sieciowy
- 7 Przelącznik ssania (0/I)
- 8 Przelącznik natryskiwania (0/I)
- 9 Blokada, zbiornik czystej wody
- 10 Zbiornik czystej wody
- 11 Zbiornik
- 12 Kółka skrętne
- 13 Przyłaczne na wąż ssący odkurzacza na mokro/sucho
- 14 Przyłaczne, wąż do natryskiwania
- 15 Wąż spryskującą-ssący
- 16 Rękojeść
- 17 Przepustnica powietrzna
- 18 Dźwignia natryskowa
- 19 Klawisz blokady dźwigni natryskowej
- 20 Dźwignia ryglująca
- 21 Rury spryskującą-ssącą 2 x 0,5 m
- 22 Schowek na rury i akcesoria
- 23 Dysza myjąca podłogowa do czyszczenia wykładzin dywanowych, z nakładką do twardych nawierzchni
- 24 Dysza myjąca do czyszczenia tapicerki
- Akcesoria do odkurzania na mokro/sucho**
- 25 Adapter do odkurzania na mokro/sucho
- 26 ssawka podłogowa z wkładem do podłóg twardych
- 27 Ssawka szczelinowa
- 28 ssawka do tapicerki
- 29 Worek filtracyjny

## Przed uruchomieniem

### Rysunek 2

- **Zdejmowanie zbiornika czystej wody.** Wcisnąć blokadę i wyjąć zbiornik.

#### Wskazówka:

Obudowę silnika można zdjąć tylko po uprzednim wyjęciu zbiornika czystej wody.

### Rysunek 3

- **Zdejmowanie obudowy silnika.** Złożyć uchwyt do noszenia do przodu, aby odblokować zbiornik. Wyjąć akcesoria i kółka skrętne ze zbiornika.

### Rysunek 4

- Obrócić zbiornik, wciśnąć kołki kółek skrętnych do otworów w dnie zbiornika aż do oporu.

### Rysunek 5

- Obrócić obudowę silnika i nałożyć gąbki filtrujące na kosz filtracyjny.  
→ Założyć zamknięcie filtra i obrócić w celu zablokowania.  
→ **Zakładanie obudowy silnika.** W celu zablokowania pociągnąć uchwyt do noszenia do góry.

### Rysunek 6

- **Wkładanie zbiornika czystej wody.** Najpierw włożyć dolną część zbiornika, docisnąć ją do obudowy silnika i sprawdzić, czy zatrzasnęła się odpowiednio.

### Rysunek 7

- Wąż ssący oraz wąż do natryskiwania osadzić w przyłączach urządzenia.

#### Wskazówka

: Wąż ssący mocno wciśnąć w przyłącze, tak aby się zatrzasnął.

### Rysunek 8

- Złożyć rury spryskującą-ssącą i nałożyć na rączkę. Dźwignię ryglującą należy złożyć na środku, do zabezpieczenia przekręcić w kierunku ruchu wskazówek zegara.  
→ Nałożyć dyszę podlogową na rury spryskującą-ssącą i zabezpieczyć dźwignią ryglującą.

**Urządzenie jest teraz gotowe do czyszczenia na mokro.**

## Obsługa

### Uwaga

Pracować zawsze z zastosowaniem gąbek filtrujących, zarówno podczas czyszczenia na mokro, jak i odkurzania na mokro/sucho!

### Czyszczenie na mokro wykładzin dywanowych / powierzchni twardych / tapicerki

#### Uwaga

Przed użyciem urządzenia w niewidocznym miejscu sprawdzić odporność przedmiotu, który ma być czyszczony, pod kątem trwałości wybarwienia i wodoszczelności. Nie czyścić okładzin wrażliwych na wodę, np. parkietów (wilgoć może wniknąć w drewno i uszkodzić podłogę).

#### Wskazówka

Ciepła woda (maksymalnie 50°C) podnosi wydajność czyszczenia.

### Czyszczenie na mokro wykładzin dywanowych

- Używać dyszy myjącej podłogowej.  
→ Nie stosować wkładu do podłóg twardej.

Do czyszczenia należy używać tylko środka do czyszczenia dywanów RM 519 firmy KÄRCHER.

### Czyszczenie na mokro twardych podłoży

- Używać dyszy myjącej podłogowej.  
→ Na dyszę natryskującą-ekstrakcyjną nasunąć bocznie wkład do twardych podłoży. Szczotki powinny wskazywać do tyłu.

### Czyszczenie tapicerki na mokro

- Używać dyszy myjącej ręcznej.

### Napełnianie zbiornika czystej wody

**Wskazówka:** W tym celu albo wyjąć zbiornik, albo napełnić go bezpośrednio w urządzeniu.

### Rysunek 9

- Otworzyć korek.

- Do zbiornika czystej wody wlać 100 - 200 ml (ilość zależy od stopnia zabrudzenia) środka RM 519, dodać wody - nie przepełniać zbiornika.
- Ponownie zamknąć korek.

### Rozpoczęcie pracy

#### Rysunek 10

- Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka.
- Nacisnąć przełącznik ssania (położenie I), turbina ssąca pracuje.

#### Rysunek 11

- Całkowicie zamknąć przepustnicę powietrzną na rękojeści.

#### Rysunek 12

- Nacisnąć przełącznik natryskiwania (położenie I), pompa środka czyszczącego jest gotowa do pracy.

#### Rysunek 13

- W celu spryskania roztworem czyszczącym użyć rączki przy dźwigni natryskowej.

#### Rysunek 14

- Do spryskiwania stałego można zablokować dźwignię natryskową, w tym celu nacisnąć dźwignię natryskową i pociągnąć do tyłu klawisz blokady.
- Jeździć po powierzchni do czyszczenia w nakładających się pasach. Dyszę ciągnąć przy tym skierowaną ku tyłowi (nie pchać).

### Opróżnianie zbiornika podczas pracy

**Wskazówka:** Gdy zbiornik jest pełen, płynawek zamyka otwór ssawny, a turbina ssawna pracuje na zwiększonych obrotach. Natychmiast wyłączyć urządzenie i opróżnić zbiornik.

- Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć przełącznik ssania i natryskiwania (położenie 0).
  - Oddzielić wąż spryskującą-ssącą i wąż spryskującą od urządzenia.
- Wskazówka:** Ewentualnie może dojść do wycieku resztek wody, dlatego najlepiej położyć urządzenie w brodziku prysznicowym lub w wannie.
- Wyjąć akcesoria oraz zbiornik czystej wody i odblokować obudowę silnika.

- Zdjąć obudowę silnika i opróżnić zbiornik.

### Wskazówki dotyczące czyszczenia i sposobu pracy

- Pracować zawsze od światła do cienia (od okna do drzwi).
- Zawsze pracować od powierzchni wyczyszczonych od nie wyczyszczonych.
- Wykładzina dywanowa z krawędzią z juty może się skurczyć przy zbyt wilgotnej pracy i wypłowieć.
- Dywany zawierające wiele runa, po ich wyeczyśczeniu, jeszcze w stanie mokrym wyszczotkować w kierunku runa (np. szczotką do runa albo do szorowania).
- Impregnacja przy użyciu Care Tex RM 762 po czyszczeniu na mokro zapobiega szybkiemu zanieczyszczeniu się powierzchni tekstylnej.
- W celu uniknięcia powstawania odciśków wzgl. miejsc rdzawoplamistycznych, wyeczyszczonym powierzchniom pozwolić wyschnąć przed chodzeniem po nich wzgl. wstawieniem mebli.

### Metody czyszczenia

#### Lekkie/normalne zabrudzenia

- Włączyć opcję ssania i natryskiwania (położenie I).
- Roztwór czyszczący natryskiąć i odestać w jednym procesie roboczym.
- Następnie wyłączyć przełącznik natryskiwania i odessać resztki roztworu czyszczącego.
- Ponownie wyczyścić dywan czystą, cięplą wodą i w razie potrzeby zaimpregnować.

#### Silne zabrudzenia lub plamy

- Włączyć natryskiwanie (położenie I).
- Nanieść roztwór czyszczący i odczekać 10 - 15 minut (ssanie jest wyłączone).
- Następnie czyścić powierzchnię jak w przypadku lekkich/normalnych zabrudzeń.
- Ponownie wyczyścić dywan czystą, cięplą wodą i w razie potrzeby zaimpregnować.

## Zakończenie czyszczenia na mokro

- Przepłukać przewody spryskiwania w urządzeniu, w tym celu:  
Napełnić zbiornik środka czyszczącego ok. 1 l czystej wody.  
Utrzymując dyszę nad odpływem, włączyć pompę spryskiwania aż do całkowitego zużycia wody.

## Odkurzanie na sucho

### Uwaga

Pracować zawsze z założonym workiem filtrującym, wyjątek stanowi stosowanie naboju filtrującego (akcesoria dodatkowe). Zbiornik i akcesoria muszą być suche, aby się nie kleiły.

#### Rysunek 15

- Włożyć worek filtrujący.

#### Rysunek 16

- Używać adaptera do odkurzania na mokro/sucho. Nałożyć adapter na rączkę albo rurę ssawną, przekrącić dźwignię ryglującą i tym samym zabezpieczyć urządzenie.
- Wybrać żądane wyposażenie i nałożyć na rury spryskująco-ssące wzgl. bezpośrednio na adapter.
- Włączyć ssanie (położenie I).

## Odkurzanie powierzchni twardych

#### Rysunek 17

- Na ssawkę podlogową założyć wkład do podłóg twardych. Szczotki powinny być skierowane do przodu.

## Odkurzanie wykładzin dywanowych

#### Rysunek 18

- Nie stosować wkładu do podłóg twardych.
- Siłę ssania wyregulować przepustnicą powietrzną.

### Wskazówka:

Po użyciu przepustnicę ponownie zamknąć!

## Odkurzanie na mokro

### ⚠️ Uwaga:

Nie stosować worków filtrujących!  
W przypadku wytworzenia piany lub wypływu cieczy natychmiast wyłączyć urządzenie!

**Wskazówka:** Gdy zbiornik jest pełen, pływa zamka otwór ssawny, a turbina ssawa pracuje na zwiększych obrotach. Natychmiast wyłączyć urządzenie i opróżnić zbiornik.

- Do zasysania wilgoci wzgl. mokrych powierzchni, używać dyszę myjącą.
- Przy używaniu dyszy szczelinowej:
- Nałożyć i zabezpieczyć adapter do odkurzania na mokro/sucho. Nałożyć dyszę szczelinową bezpośrednio na adapter.
  - Włączyć ssanie (położenie I).

#### Rysunek 19

- Otworzyć przepustnicę powietrzną, gdy woda jest zasysana ze zbiornika. Po użyciu przepustnicę ponownie zamknąć.
- Opróżnić pełen zbiornik (patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika“).

## Wyłączenie z ruchu

- Wyłączyć urządzenie.
- Opróżnić pełen zbiornik (patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika“).
- Dokładnie umyć zbiornik czystą wodą.
- Pooddzielać od siebie rączkę, rury spryskująco-ssące i dyszę myjącą, w tym celu otworzyć dźwignię ryglującą (pozycja środkowa).
- Akcesoria przepłukać pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
- Wyczyścić nabój filtra pod bieżącą wodą i przed ponownym użyciem osuszyć.
- Otwarte urządzenie pozostawić do wyschnięcia.
- **Przechowywanie urządzenia.** Akcesoria umieścić w urządzeniu i przechowywać w suchym pomieszczeniu.

## Czyszczenie i konserwacja

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Przed przystąpieniem do wszelkich prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych urządzenie wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Do wszelkich napraw i prac na podzespołach elektrycznych uprawniony jest jedynie autoryzowany serwis.

### ⚠ Ostrzeżenie

Nie stosować mleczka do szorowania, środka do czyszczenia szkła ani uniwersalnego środka czyszczącego! Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

### Czyszczenie dyszy rozpylającej

**W przypadku nierównomiernego strumienia natryskowego.**

Rysunek 20

→ Poluzować zamocowanie dyszy i ją wyjąć. Dyszę natryskową wyczyścić albo wymienić.

### Czyszczenie sita w zbiorniku czystej wody

*raz w roku lub w zależności od potrzeb.*

Rysunek 21

→ Obrócić i otworzyć blokadę. Wyjąć sito do góry i umyć czystą wodą.

## Zakłócenia

### Brak wycieku wody przy dyszy

- Napełnić zbiornik czystej wody
- Sprawdzić, czy zbiornik czystej wody jest dobrze zamocowany.
- Uszkodzona pompa środka czyszczącego, wezwać serwis.

### Nierównomierny strumień natryskowy

- Wyczyścić dyszę rozpylającą dyszy myjącą.

### Nie wystarczająca moc ssania

- Zamknąć przepustnicę powietrzną na rękojeści.  
Patrz również rysunek 11
- Akcesoria, wąż lub rury ssące są zatkane; należy je udrożnić.
- Worek filtrujący jest pełny; włożyć nowy worek filtrujący (
- nr kat. patrz wykaz części zamiennych na końcu instrukcji
- Oczyścić gąbkę filtrującą.

### Głośno działająca pompa środka czyszczącego

- Dopełnić poziom zbiornika czystej wody.

### Urządzenie nie działa

- Podłączyć urządzenie do zasilania.
- Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem, pozwolić, aby urządzenie ostygło.

## Dane techniczne

Napięcie 1~ 50/60 Hz	220 - 240	V
Bezpiecznik sieciowy (zwłoczny)	10	A
Pojemność zbiornika	18	l
Maks. ilość zasysanej wody	4	l
Moc $P_{znam.}$	1200	W
Moc $P_{maks.}$	1400	W
Kabel sieciowy	H05-VV-F2x0,75	
Poziom ciśnienia aku- stycznego (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

**Zmiany techniczne zastrzeżone!**

## Wyposażenie specjalne

	Nr katalogowy
Worek filtrujący (5 szt.)	6.959-130.0
Nabój filtrujący	6.414-552.0
Dysza ręczna natryskują- co-ekstrakcyjna do czysz- czenia tapicerki	2.885-018.0
Środek do czyszczenia dywanów RM 519 (butel- ka 1 l)	
Międzynarodowy	6.295-771.0
Środek do impregnacji Care Tex <i>RM 762</i> (butelka 0,5 l)	
Międzynarodowy	6.295-769.0

## Cuprins

Observații generale . . . . .	RO . . . . .	5
Măsuri de siguranță . . . . .	RO . . . . .	6
Punerea în funcțiune . . . . .	RO . . . . .	7
Utilizarea . . . . .	RO . . . . .	8
Scoaterea din funcțiune . . . . .	RO . . . . .	10
Îngrijire și întreținere . . . . .	RO . . . . .	11
Defecțiuni . . . . .	RO . . . . .	11
Date tehnice . . . . .	RO . . . . .	12
Accesoriile opționale . . . . .	RO . . . . .	12

## Observații generale

Mult stimate client,

 Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțiuni original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuițarea ulterioară sau pentru următorii posessori.

### Utilizarea corectă

Acest aparat este prevăzut pentru uzul casnic și nu este conceput pentru solicitările aferente utilizării în scop comercial.

- Prin cumpărarea acestui aparat ați achiziționat un aspirator pulverizator, potrivit pentru curățarea de întreținere și de bază a covoarelor, cu un efect de curățare profund.
- Cu ajutorul adaptorului pentru suprafețe dure al duzei de spălare (inclus în pachetul de livrare) puteți curăta și suprafețe dure.
- Prevăzut cu un accesoriu corespunzător (inclus în livrare), aparatul poate fi folosit și ca un aspirator umed/uscat.

## Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalașele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

### Observații referitoare la materialele continute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele continute puteți găsi la adresa:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(Pentru adresă vedeti pagina din spate)

### Service-ul autorizat

Dacă aveți întrebări sau în caz de defecțiuni reprezentanța noastră KÄRCHER vă stă la dispoziție cu plăcere în continuare.

(Pentru adresă vedeti pagina din spate)

### Comandarea pieselor de schimb și a accesoriilor speciale

Folosiți doar piese de schimb originale și accesoriu aprobat de producător, pentru a nu afecta siguranța aparatului.

Piese de schimb și accesoriu puteti procura de la comerciant sau de la filiala KÄRCHER.

(Pentru adresă vedeti pagina din spate)

### Condiții de garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de rețeaua noastră de desfacere. Eventuale defecțiuni ale aparatului dumneavoastră, care survin în perioada de garanție și care sunt cauzate de defecte de fabricație sau de material, se repară în mod gratuit. În cazul producerii unei defecțiuni care se încadrează în garanție, prezentați aparatul, accesoriile și chitanța de cumpărare la centrul de desfacere sau cea mai apropiată unitate de reparații autorizată.

## Măsuri de siguranță

Pe lângă indicațiile conținute în acest manual de utilizare trebuie respectate normele legale generale pentru protecție și prevenirea accidentelor.

Orice utilizare diferită de indicațiile din acest manual duce la anularea garanției.

- *Aparatul nu este destinat pentru a fi folosit de persoane cu capacitați psihiice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane, care nu dispun de experiență și/sau cunoștință necesară, cu excepția acelor cazuri, în care ele sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au fost instruite de către această persoană în privința utilizării aparatului și sunt conștiente de pericolele care rezultă din aceasta.*
- *Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.*
- *Nu lăsați copii nesupravegheați, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.*
- *Curățarea și întreținerea fierului de călcat pot fi efectuate de copii doar dacă sunt supravegheați.*
- *Tineți foliile de ambalaj departe de copii, pentru a evita pericolul de sufocare!*
- *Oriți aparatul după fiecare utilizare sau înainte de curățarea/intreținerea acestuia.*
- *Pericol de incendiu. Nu aspirați obiecte aprinse sau incandescente.*
- *Aparatul trebuie amplasat pe o suprafață de sprijin stabilă.*
- *Beneficiarul are obligația de a utiliza aparatul conform prevederilor. Acesta trebuie să respecte condițiile locale și în timpul utilizării să fie atent la terți, în special la copii.*
- *Înainte de utilizare verificați aparatul și accesoriile în privința stării corespunzătoare. Dacă starea nu este ireproșabilă, acestea nu pot fi utilizate.*
- *Nu scufundați niciodată aparatul, cablul sau ștecherul în apă sau în alte lichide.*
- *Este interzisă utilizarea în încăperi unde există pericol de explozie.*

*La utilizarea aparatului în zone periculoase trebuie respectate normele de securitate corespunzătoare.*

- *Protejați aparatul împotriva influențelor meteorologice externe, a umidității și a surSELOR de căldură.*
- *În cazul în care aparatul a căzut jos, el trebuie verificat la un service autorizat, deoarece ar putea exista defecte interne ce ar putea afecta siguranța produșului.*
- *Nu aspirați substanțe toxice.*
- *Nu aspirați materiale precum gips, ciment etc. deoarece acestea se pot întări în contact cu apa și pot afecta funcționarea aparatului.*
- *În timpul funcționării, aparatul trebuie să fie așezat orizontal.*
- *Folosiți numai detergenți recomandați de utilizator și respectați indicațiile de utilizare, de eliminare și avertismentele producătorului detergentilor.*

### ⚠ Pericol de electrocutare

- *Conectați aparatul numai la prize cu împământare corespunzătoare.*
- *Aparatul se conectează numai la curent alternativ. Tensiunea trebuie să corespundă celei de pe placuța aparatului.*
- *Nu apucați niciodată fișa de alimentare și priza având mâinile ude.*
- *Când scoateți ștecherul din priză, nu trageți de cablu.*
- *Înainte de fiecare utilizare verificați cablul de conectare să nu aibă defecțiuni. Cablul de rețea deteriorat trebuie înlocuit neîntârziat într-un atelier electric / service pentru clienți autorizat.*
- *Pentru evitarea accidentelor electrice recomandăm utilizarea prizei cu întrerupător de protecție preconectat (max 30 mA intensitate nominală curent de deconectare)*
- *Utilizați numai un cablu prelungitor protejat la stropirea cu apă, având un diametru minim de 3x1 mm.<sub>2</sub>*
- *La înlocuirea racordurilor de la cablul de alimentare sau prelungitor trebuie asigurate protecția la stropirea cu apă și rezistența mecanică.*

- Înainte de a deconecta aparatul de la rețeaua de curent, acesta trebuie oprit de la întrerupătorul principal.

### **⚠ Avertisment**

Prin turbionare, anumite substanțe pot forma, împreună cu aerul aspirat, aburi sau amestecuri explozive!

Niciodată să nu aspirați următoarele substanțe:

- gaze, lichide și pulberi explozive sau inflamabile (pulberi reactive)
- pulberi metalice reactive (ex. aluminiu, magneziu, zinc) împreună cu soluții de curățat puternic alcaline sau acide
- acizi sau soluții alcaline puternice, nediluate
- solventi organici (ex. benzină, diluant, acetonă, păcură).

Suplimentar, aceste substanțe pot coroda materialele utilizate în construcția aparatului.

### **Simboluri din manualul de utilizare**

#### **⚠ Pericol**

Pericol iminet, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

#### **⚠ Avertisment**

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

#### **Atenție**

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare sau pagube materiale.

## **Punerea în funcțiune**

### **Descrierea aparatului**

În timpul despachetării, verificați existența tuturor componentelor.

Dacă lipsesc unele componente sau dacă în timpul despachetării constatați un defect care se datorează unui transport necorespunzător, anunțați imediat distribuitorul dvs.

**Pentru imagini vezi pagina în-**

**terioară!**



**Figura 1**

- 1 Carcasa motorului
- 2 Mâner pentru transport
- 3 Filtru spumă
- 4 Închizătoare de filtru
- 5 Cablu de alimentare cu ștecări
- 6 Depozitarea, cablul de alimentare
- 7 Comutator pentru aspirare (0/I)
- 8 Comutator pentru pulverizare (0 / I)
- 9 Deblocare, rezervor de apă proaspătă
- 10 Rezervor de apă curată
- 11 Rezervoare
- 12 Role de ghidare
- 13 Racord pentru furtunul de aspirare al aspiratorului umed/uscat
- 14 Racord, furtun de pulverizare
- 15 Furtun pentru pulverizare-aspirare
- 16 Mâner
- 17 Clapetă de aer
- 18 Manetă de pulverizare
- 19 Buton de fixare pentru maneta de pulverizare
- 20 Maneta de blocare
- 21 Teavă de pulverizare-aspirare 2 x 0,5 m
- 22 Suport pentru tuburi de aspirare și accesorii
- 23 Duză de spălare pentru curățarea mocheteilor, cu adaptor pentru suprafete dure
- 24 Duză de spălare pentru curățarea tapiteriei
- Accesoriu pentru aspirare umedă/uscată**
- 25 Adaptor pentru aspirare umedă/uscată
- 26 Duză de curățare a podeelor, cu adaptor pentru suprafete dure
- 27 Duză pentru rosturi
- 28 Duză pentru tapiterie
- 29 Sac filtrant

## Înainte de punerea în funcțiune

Figura 2

- **Demotați rezervorul de apă proaspătă.** Apăsați sistemul de deblocare și scoateți rezervorul.

### Observație:

Puteți să scoateți compartimentul motorului numai după demontarea rezervorului de apă proaspătă.

Figura 3

- **Demotați compartimentul motorului.**

Împingeți în față mânerul pentru transport, pentru a debloca rezervorul. Scoateți din rezervor accesorile și rolele de ghidare.

Figura 4

- Întoarceți rezervorul și introduceți rolele de ghidare în orificiile de pe fundul rezervorului, până intră în locaș.

Figura 5

- Rotiți carcasa motorului și montați filtrul de spumă pe coșul de filtrare.  
→ Montați încizătorul de filtru și rotiți-l în poziția de blocare.  
→ **Motați carcasa motorului.** Trageți în sus mânerul de transport pentru a bloca carcasa.

Figura 6

- **Motați rezervorul de apă proaspătă.** Montați mai întâi piesa inferioară, apoi apăsați sus la carcasa motorului și verificați dacă este fixat corect.

Figura 7

- Introduceți furtunul de absorbție și furtunul de pulverizare pe racordurile de la aparat.

### Indicație

: Împingeți bine furtunul de absorbție în racord, până acesta intră în locaș.

Figura 8

- Îmbinați țeava de pulverizare-aspirare și fixați-o pe mâner. Maneta de blocare trebuie să fie dispusă la mijloc la îmbinare, pentru a vă asigura rotiți-o în sensul acelor de ceas.  
→ Aplicați duza pentru podele pe țeava de pulverizare-aspirare și asigurați-o cu maneta de blocare.

**Aparatul este pregătit pentru curățare umedă.**

## Utilizarea

### Atenție

Asigurați-vă că **filtrul de spumă** se folosește la toate lucrările, atât la cele de curățare umedă cât și la cele de aspirare umedă/uscată!

### Curățarea umedă a covoarelor / suprafeteelor dure / tapițeriilor

### Atenție

Înainte de a utiliza aparatul, verificați pe o porțiune ascunsă dacă obiectul de curățat este rezistent la apă și nu se decolorează. Nu curătați suprafete sensibile la apă, de ex. parchet (altfel umezeala poate pătrunde în material și deteriora podeaua).

### Observație

Apa caldă (maxim 50 °C) crește eficacitatea curățării.

### Curățarea umedă a covoarelor

- Utilizați duza de spălare pentru podea.  
→ Lucrați fără accesoriul pentru suprafete dure.

Pentru curățare utilizați doar soluția de curățat pentru covoare RM 519 de la KÄRCHER.

### Curățarea umedă a suprafeteelor dure

- Utilizați duza de spălare pentru podea.  
→ Împingeți în lateral adaptorul pentru suprafete dure de pe duza de pulverizare și aspirare. Perile trebuie să fie îndreptate în spate.

### Curățarea umedă a tapițeriilor

- Utilizați duza de spălare manuală.

### Umpleți rezervorul de apă proaspătă

**Indicație:** Pentru umplere puteți să scoateți rezervorul de apă proaspătă sau puteți să-l umpleți direct pe aparat.

Figura 9

- Împingeți în sus capacul rezervorului.  
→ Introduceți 100 - 200 ml de soluție RM 519 (dozați conform gradului de murdărire) în rezervorul de apă proaspătă și umpleți rezervorul cu apă de la robinet, nu umpeți excesiv.  
→ Închideți capacul rezervorului.

## Începerea lucrului

### Figura 10

- Introduceți ștecherul în priză.
- Apăsați comutatorul pentru aspirare (poziția I), pornește turbina aspiratoare.

### Figura 11

- Închideți în totalitate clapeta de aer de pe mâner.

### Figura 12

- Apăsați comutatorul pentru pulverizare (poziția I), pompa pentru detergent este gata de funcționare.

### Figura 13

- Pentru pulverizarea soluției de curățare acionați maneta de pulverizare de pe mâner.

### Figura 14

- Pentru pulverizare continuă puteți fixa maneta de pulverizare, pentru acesta acionați maneta de pulverizare și trageți butonul de fixare în spate.
- Parcurgeti suprafața de curățat în linii suprapuse. Pentru aceasta trageți duza în spate (nu împingeți).

## Golirea rezervorului în timpul funcționării

**Indicație:** Dacă rezervorul este plin, un plitor încide orificiul de aspirație, iar aparatul funcționează cu turație mărită. Opriti imediat aparatul și goliți rezervorul.

- Opriti aparatul, pentru acesta apăsați comutatorul pentru aspirare și pulverizare (poziția 0).

- Deconectați furtunul de pulverizare-aspirare și cel de aspirare de la aparat

**Indicație:** Restul de apă, care rămâne eventual în aparat poate să scurgă, depozitați-l de aceea în vana de baie sau de duș.

- Îndepărtați accesoriiile și rezervorul de apă proaspătă și deblocați carcasa motorului.

- Demontați carcasa motorului și goliți rezervorul.

## Sfaturi pentru curățare / mod de lucru

- Lucrați întotdeauna de la lumină înspre umbră (de la fereastră înspre ușă).
- Lucrați întotdeauna de la suprafață curățată înspre suprafață necurățată.
- Mocheta cu suport de iută poate se poate mici și decolora dacă folosiți prea multă apă la curățare.
- Covoarele cu firul lung trebuie periate ude după curățare, în direcția firelor, pentru a le ridica (de ex. cu o mătură pentru covoare cu fir lung sau cu o perie).
- Impregnarea cu Care Tex RM 762 după curățarea umedă împiedică o remurdărire rapidă a materialului textil.
- Nu călați pe suprafața curățată și nu plasați mobilă pe aceasta până la uscare pentru a evita lăsarea de urme sau petele de rugină.

## Metode de curățare

### Murdărire usoară/normală

- Porniți aspirarea și pulverizarea (poziția I).
- Pulverizați și aspirați în același timp soluția de curățat, într-o singură etapă de lucru.
- Opriti apoi comutatorul pentru pulverizare și aspirați restul de soluție de curățat.
- După curățare, curătați covoarele încă odată cu apă curată și caldă și impregnați dacă dorîți.

### Suprafețe foarte murdare sau pete

- Porniți pulverizarea (poziția I).
- Aplicați soluția de curățare și lăsați să acționeze 10 -15 minute (opriți aspirarea).
- Curătați suprafața ca și în cazul murdăririi normale.
- După curățare, curătați covoarele încă odată cu apă curată și caldă și impregnați dacă dorîți.

## Încheierea curățării umede

- Spălați conductele de pulverizare din aparat, pentru acesta:  
umpleți rezervorul de soluție de curățat cu cca. 1 l apă curată.  
Tineți duza deasupra gurii de scurgere și porniți pompa de pulverizare până când este consumată toată apa.

## Aspirarea uscată

### Atenție

*Lucrați întotdeauna cu sacul de filtrare montat, în afara cazurilor când folosiți un filtru-cartuș (accesoriu special).  
Rezervorul și accesoriile trebuie să fie uscate, pentru a nu se lipi.*

**Figura 15**

- Introduceți sacul de filtrare.

**Figura 16**

- Utilizați adaptorul pentru aspirare umedă/uscată. Aplicați adaptorul pe mâner sau pe țeava de aspirare, roțiți maneta de blocare pentru a-l asigura.
- Alegeți accesoriul dorit și fixați-l direct pe țevile de pulverizare-aspirare sau direct pe adaptor.
- Porniți aspirarea (poziția I).

## Aspirarea suprafețelor dure

**Figura 17**

- Introduceți insertia pentru suprafețe dure în duza pentru podea. Perii trebuie să fie îndreptați înainte.

## Aspirarea covoarelor

**Figura 18**

- Lucrați fără accesoriul pentru suprafețe dure.
- Acționați clapeta de aer pentru ajustarea puterii de aspirare.

### Observație:

*După utilizare închideți din nou clapeta de aer!*

## Aspirarea umedă

### ⚠️ Atenție:

*Nu utilizați sac filtrant!*

*Dacă se formează spumă sau se constată surgeri de lichid opriți imediat aparatul!*

**Indicație:** Dacă rezervorul este plin, un plitor închide orificiul de aspirație, iar aparatul funcționează cu turație mărită. Opriți imediat aparatul și golii rezervorul.

- Pentru aspirarea murdăriei umede și a lichidelor utilizați duza de spălare.
- În cazul utilizării duzei pentru rosturi:
- Aplicați adaptorul pentru aspirare umedă/uscată și asigurați-l. Apoi aplicați duza pentru rosturi direct pe adaptor.
- Porniți aspirarea (poziția I).

**Figura 19**

- Deschideți clapeta de aer când aspirați apă dintr-un rezervor. Închideți-o la loc după utilizare.
- Golii rezervorul plin (consultați capitolul „Golirea rezervorului”).

## Scoaterea din funcție

- Opriți aparatul.
- Golii rezervorul plin (consultați capitolul „Golirea rezervorului”).
- Spălați rezervorul temeinic cu apă curată.
- Deconectați țevile de pulverizare-aspirare și duza de spălare, pentru acesta deblocați maneta de blocare (poziție mediană).
- Spălați accesoriile individuale sub apă curentă și lăsați-le apoi să se usuce.
- Curățați filtrul de spumă sub apă curentă și lăsați-l să se usuce înainte să îl puneti la loc.
- Pentru uscare lăsați aparatul deschis.
- **Păstrarea aparatului.** Depozitați accesoriile împreună cu aparatul și păstrați aparatul într-o încăpere uscată.

## Îngrijire și întreținere

### ⚠ Pericol

Înainte de orice lucrare de îngrijire și întreținere decuplați aparatul și scoateți fișa cablului de alimentare din priză.

Efectuarea lucrărilor de reparații precum și a celor la ansamblurile electrice este permisă numai service-ului autorizat pentru clienți.

### ⚠ Avertisment

Nu utilizați detergenti pentru vase, pentru sticle sau universali ! Nu scufundați niciodată aparatul în apă.

### Curățarea duzei de pulverizare

**În cazul unui jet de pulverizare neuniform.**

Figura 20

→ Desprindeți și scoateți duza de pulverizare, curățați-o sau schimbați-o.

### Curățați sita din rezervorul de apă proaspătă.

O dată pe an sau când este necesar.

Figura 21

→ Rotiți și îndepărtați zăvorul. Scoateți sita în sus și curățați-o sub apă curentă curată.

## Defecțiuni

### Din duză nu ieșe apă

- Umpleți rezervorul de apă proaspătă.
- Verificați poziția corectă a rezervorului de apă proaspătă.
- Pompa pentru detergent este defectă, solicitați asistență serviciului clienți.

### Jet de pulverizare neuniform

- Curățați duza de pulverizare a duzei de spălare.

### Putere de aspirare insuficientă

- Închideți clapeta de aer de pe mâner. A se vedea și figura 11
- Accesorii, furtunul sau țevile de aspirație sunt înfundate, în acest caz vă rugăm să le desfundăți.
- Sacul filtrant este plin, introduceți un nou sac filtrant
- pentru numărul de comandare vezi lista pieselor de schimb de la sfârșitul acestui manual
- Curățați filtrul de spumă.

### Pompa pentru detergent este zgomotoasă

- Completați apă în rezervorul pentru apă proaspătă.

### Aparatul nu funcționează

- Introduceți ștecherul în priză.
- S-a declanșat protecția la supraîncălzire, lăsați aparatul să se răcească.

## Date tehnice

Tensiune 1~ 50/60 Hz	220 - 240	V
Siguranță pentru retea (temporizată)	10	A
Volumul rezervorului	18	l
Capacitate pentru apă, max.	4	l
Puterea $P_{nominal}$	1200	W
Puterea $P_{max}$	1400	W
Cablu de rețea	H05-VV-F2x0,75	
Nivelul de zgomot (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

***Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice!***

## Accesorii optionale

	Nr. de comandă
Sac de filtrare (5 ore)	6.959-130.0
Filtru-cartuș	6.414-552.0
Duză manuală de pulverizare și aspirare pentru curățarea tapițeriilor	2.885-018.0
Solutie de curățat covoare RM 519 (Flacon 1 l) Internațional	6.295-771.0
Solutie de imregnare Care Tex <i>RM 762</i> (Flacon 0,5 l) Internățional	6.295-769.0

## Obsah

Všeobecné pokyny . . . . .	SK	5
Bezpečnostné pokyny . . . . .	SK	6
Uvedenie do prevádzky . . . . .	SK	7
Obsluha . . . . .	SK	8
Vyradenie z prevádzky . . . . .	SK	10
Ošetrovanie, údržba . . . . .	SK	10
Poruchy . . . . .	SK	11
Technické údaje . . . . .	SK	11
Špeciálne príslušenstvo . . . . .	SK	11

## Všeobecné pokyny

### Vážený zákazník,

 Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

### Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Tento prístroj bol vyvinutý na súkromné účely a nie je určený znášať nároky priemyselného používania.

- Nákupom tohto zariadenia ste získali striekacie vysávacie zariadenie pre dôkladné resp. základné čistenie kobercov s hĺbkovým čistiacim účinkom.
- S nadstavcom na tvrdé plochy pre umývaciu hubicu (je obsahom dodávky) sa dajú čistiť aj tvrdé povrhy.
- Pomocou vhodného príslušenstva (súčasť dodávky) sa môže použiť aj ako vysávač za vlhka alebo sucha.

## Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť "zužitkovat". Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových súrovín.

### Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(Adresu nájdete na zadnej strane)

## Servisná služba

V prípade otázok alebo porúch Vám rada pomôže naša pobočka KÄRCHER.

(Adresu nájdete na zadnej strane)

## Objednávka náhradných dielov a špeciálneho príslušenstva

Aby nebola ovplyvnená bezpečnosť prístroja, používajte len pôvodné náhradné diely a príslušenstvo, ktoré odporúča výrobca.

Náhradné diely a príslušenstvo získate u predajcu alebo v pobočke firmy KÄRCHER.

(Adresu nájdete na zadnej strane)

## Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou organizáciou. Počas záručnej lehoty bezplatne odstráime akékoľvek poruchy zariadenia zapríčinené chybou materiálu alebo výrobnou chybou. Pri uplatňovaní záruky sa láskavo obráťte spolu so zariadením a dokladom o kúpe na svojho predajcu alebo na najbližšie autorizované stredisko servisnej služby.

## Bezpečnostné pokyny

Okrem pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu sa musia dodržiavať všeobecné bezpečnostné pokyny a pokyny pre predchádzanie úrazov stanovené zákonomdarcom.

Každé použitie, ktoré nedodržuje predložené pokyny, vedie k zrušeniu záruky.

- *Tento prístroj nie je určený nato, aby ho používali osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo nedostatočnými vedomosťami, môžu ho použiť iba v tom prípade, ak sú kvôli vlastnej bezpečnosti pod dozorom spoľahlivej osoby alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať a pochopili nebezpečenstvá vychádzajúce z prístroja.*
- *Deti sa nesmú hrať s prístrojom.*
- *Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.*
- *Deti nemôžu vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu bez dohľadu dospelej osoby.*
- *Obalové fólie uchovávajte mimo dosahu detí. Vzniká nebezpečenstvo udusenia!*
- *Prístroj po každom použití a pred každým čistením alebo údržbou vypnite.*
- *Nebezpečie vzniku požiaru. Nevysávajte horiacie alebo tlejúce predmety.*
- *Zariadenie musí mať stabilný podklad.*
- *Používateľ je povinný používať zariadenie v súlade s jeho určením. Musí zohľadniť miestne danosti a pri práci s prístrojom dávať pozor na tretie osoby, obzvlášť na deti.*
- *Pred použitím skontrolujte stav zariadenia a príslušenstva. Pokiaľ nie je stav v poriadku, nesmie sa používať.*
- *Prístroj, kábel alebo zástrčku nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín.*
- *Prevádzka v priestoroch ohrozených výbuchom je zakázaná. Pri používaní prístroja v nebezpečnom prostredí je*

*potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy.*

- *Prístroj chráňte pred pôsobením vonkajších poveternostných vplyvov, vlhkosti a zdrojov tepla.*
- *Ak prístroj spadol, je nutné ho nechat' prekontrolovať oprávneným servisným strediskom, keďže by mohlo dôjsť ku vzniku vnútorných porúch, ktoré by mohli obmedziť bezpečnosť výrobku.*
- *Nevysávajte žiadne jedovaté látky.*
- *Nevysávajte látky ako je sádra, cement atď., keďže tieto môžu v styku s vodom stvrdnúť a ohrozit funkciu prístroja.*
- *Počas prevádzky prístroja je potrebné, aby stál vodorovne.*
- *Používajte len čistiaci prostriedok, ktorý odporúča výrobca a takisto dodržujte návod na použitie, likvidáciu a výstrahu výrobcu čistiaceho prostriedku.*

### ⚠ Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- *Prístroj zapájajte iba do riadne uzemnených zásuviek.*
- *Zariadenie pripájajte iba na striedavý prúd. Napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku zariadenia.*
- *Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zásuvky a vidlice vlhkými rukami.*
- *Sieťovú zástrčku neťahajte zo zásuvky za sieťový kábel.*
- *Pred každým použitím skontrolujte, či nie je poškodený prívodný kábel alebo sieťová vidlica. Poškodený prívodný kábel dajte bezodkladne vymeniť autorizovanej servisnej službe alebo kvalifikovanému elektrotechnikovi.*
- *Na predchádzanie úrazom spôsobeným elektrickým prúdom odporúčame používať sieťové zásuvky s predradeným ochranným ističom proti zvodovým prúdom (menovitý spínací prúd max. 30 mA).*
- *Používajte iba kábel chránený pred postriekaním vodou s minimálnym priemerom 3x1 mm<sub>2</sub>.*

- Pri výmene spojok na siet'ovom alebo predlžovačom kábli musí ostáť zachovaná ochrana pred postriekaním vodou a mechanická pevnosť.
- Vždy pred odpojením prístroja od elektrickej siete je nutné ho najprv vypnúť pomocou hlavného vypínača.

### **⚠ Pozor**

Určité látky môžu v dôsledku rozvírenia nasávaného vzduchu vytvoriť výbušné pary alebo zmesi!

Nikdy nevysávajte nasledovné látky:

- Výbušné alebo horľavé plyny, kvapaliny a prach (reaktívny prach)
- Reaktívny kovový prach (napr. hliník, magnézium, zinok) v spojení so silne alkalickými a kyslými čistiacimi prostriedkami
- Nieredené silné kyseliny a lúhy
- Organické rozpúšťadlá (napr. benzín, riedidlo na farbu, acetón, vykurovací olej).

Tieto látky môžu dodatočne naleptať materiály použité vo vysávači.

### **Symboly v návode na obsluhu**

#### **⚠ Nebezpečenstvo**

Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo smrť.

#### **⚠ Pozor**

V prípade nebezpečnej situácie by mohla viest k väžnemu zraneniu alebo smrti.

#### **Pozor**

V prípade možnej nebezpečnej situácie by mohla viest k ľahkým zraneniam alebo vecným škodám.

## **Uvedenie do prevádzky**

### **Popis prístroja**

Pri vybaľovaní skontrolujte, či sú k dispozícii všetky diely.

Ak by ste pri vybaľovaní zistili, že niektoré diely chýbajú, alebo že zariadenie sa pri preprave poškodilo, okamžite to oznámite predajcovi.

**Obrázky nájdete na vyklápací-  
cej sa strane!**



#### **Obrázok 1**

- 1 Skriňa motora
- 2 Rukoväť
- 3 Penový filter
- 4 Uzáver filtra
- 5 Prívodný siet'ový kábel s vidlicou
- 6 Ukladací priestor, siet'ový pripojovací kábel
- 7 Vypínač vysávania (0 / I)
- 8 Vypínač striekania (0 / I)
- 9 Spona, nádrž na čistú vodu
- 10 Nádrž na čistú vodu
- 11 Nádoba
- 12 Otočné kolieska
- 13 Prípojka vysávacej hadice pre vlhké alebo suché vysávanie
- 14 Prípojka, striekacia hadica
- 15 Striekacia sacia hadica
- 16 Rukoväť
- 17 Posúvač vedľajšieho vzduchu
- 18 Páčka striekania
- 19 Tlačidlo prestavenia striekacej páky
- 20 Uzatváracia páka
- 21 Striekacia sacia rúra 2 x 0,5 m
- 22 Úložný priestor pre saciu rúrku a príslušenstvo
- 23 Umývacia podlahová hubica na čistenie koberecov, s násadou na tvrdé plochy
- 24 Umývacia dýza na čistenie čalúnenia
- Príslušenstvo na vlhké a suché vysávanie**
- 25 Adaptér na vlhké a suché vysávanie
- 26 Hubica na podlahu s vložkou na tvrdé povrchy
- 27 Hubica na škáry
- 28 Hubica na čalúnenie
- 29 Filtračný vak

### **Pred uvedením do prevádzky**

#### **Obrázok 2**

→ **Demontáž nádrže na čistú vodu..**

Stlačte sponu a nádrž odoberte.

#### **Upozornenie:**

Skriňa motora sa dá odobrať len, ak sa predtým odobrala nádrž na čistú vodu.

### Obrázok 3

→ **Demontáž skrine motora.** Pritom od-klopte nosný držiak smerom dopredu, aby sa skriňa uvoľnila. Zo skrine odo-berte príslušenstvo a otočné kolieska.

### Obrázok 4

→ Nádrž otočte, vodiace kolieska zatlačte do otvorov v dne nádrže až po doraz.

### Obrázok 5

→ Skriňu motora otočte a na kôš filtra na-saďte penový filter.

→ Nasadte veko filtra a otočte ho, aby sa upevnilo.

→ **Montáž skrine motora.** Pri upevnení nosného držiaka ho potiahnite smerom hore.

### Obrázok 6

→ **Nasadenie nádoby na čistú vodu**

Najprv nasadte spodnú časť, potom ju zatlačte oproti skrini motora, skontroluj-te ju, či zapadla na svoje miesto.

### Obrázok 7

→ Vysávaciu a striekaciu hadicu nasuňte na prípojky zariadenia.

#### Upozornenie

: Vysávaciu hadicu pevne zatlačte do prípojky, aby zapadla na svoje miesto.

### Obrázok 8

→ Striekaciu saciu rúrkou zasuňte dohromady a nasuňte na ručný držiak. Uzaváraciu páku je nutné pri zasúvaní oto-čiť do stredu a tým dôjde k zaisteniu v smere pohybu hodinových ručičiek.

→ Na striekaciu saciu rúrkou nasadte trysku na podlahu a zaistite pomocou uzaváracej páky.

**Zariadenie je teraz pripravené na vlhké čistenie.**

## Obsluha

### Pozor

Tak pri vlhkom čistení ako aj pri vlhkom alebo suchom vysávaní pracujte vždy s nasadeným penovým filtrom!

## Vlhké čistenie kobercov alebo tvrdých povrchov alebo čalúnenia

### Pozor

Pred použitím zariadenia na nenápadnom mieste čisteného predmetu skontrolujte jeho farebnú stálosť a odolnosť voči vode. Nečistite povrch citlivý na vodu ako sú napr. parketové podlahy (môžu zvlniť a po-skodiť sa).

### Upozornenie

Teplá voda (maximálne 50 °C) zvyšuje účinok čistenia.

### Vlhké čistenie kobercov

→ Používajte umývaciu podlahovú hubi-cu.

→ Pracujte bez vložky pre tvrdé povrhy. Na čistenie používajte iba čistiaci prostriedok na čistenie RM 519 od firmy KÄR-CHER.

### Vlhké čistenie tvrdého povrchu

→ Používajte umývaciu podlahovú hubi-cu.

→ Na striekaciu vysávaciu trysku nasuňte násadu na tvrdý povrch. Kefy musia ukazovať smerom dozadu.

### Vlhké čistenie čalúnenia

→ Používajte umývaciu podlahovú hubi-cu.

## Naplnenie nádoby na čistú vodu

**Upozornenie:** Nádoba na čistú vodu sa môže kvôli naplneniu odobrať alebo naplniť aj priamo na zariadení.

### Obrázok 9

→ Veko nádrže vyklopte smerom hore.  
→ Do nádrže na čistú vodu dajte 100 - 200 ml (množstvo sa mení podľa stupňa znečistenia) RM 519, napľňte ju vodou z vodovodu, ale nepreplňujte.  
→ Opäť uzavrite veko nádrže.

## Začiatok práce

### Obrázok 10

→ Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.  
→ Stlačte vypínač vysávania (poloha I), vysávacia turbína svieti.

### Obrázok 11

→ Posúvať vedľajšieho vzduchu na ručnom držiaku celkom uzavrite.

### Obrázok 12

→ Stlačte vypínač striekania (poloha I), čerpadlo čistiaceho prostriedku je prípravené.

### Obrázok 13

→ Na nastriekanie čistiaceho roztoku stlačte páku striekania umiestnenú ručnom držiaku.

### Obrázok 14

→ Pri trvalom striekaní je možné upevniť striekaciu páku. Na to stlačte páku striekania a upevňovacie tlačidlo smerom dozadu.

→ Čistenú plochu v miestach, kde sa plocha prekryva, prejdite ďahom. Pritom ďahajte dýzu smerom späť (nie posúvat).

## Vyprázdnenie nádoby počas práce

**Upozornenie:** Ak je nádrž plná, plavák uzavtorí sací otvor a prístroj beží so zvýšenými otáčkami. Vysávač okamžite vypnite a nádrž vyprázdnite.

→ Vypnite zariadenie, stlačte vypínač pre vysávanie a striekanie (poloha 0).

→ Striekaciu saciu hadicu a striekaciu hadicu odpojte od zariadenia.

**Upozornenie:** Prípadná ešte zvyšujúca sa voda môže odkvapkať, preto je najlepšie ho položiť do sprchy resp. vane.

→ Odoberte príslušenstvo a nádobu na čistú vodu. Uvoľnite skriňu motora.

→ Odoberte skriňu motora a nádobu vyprázdnite.

## Tipy na čistenie/spôsob práce

- Vždy postupujte od svetla do tieňa (od okna ku dverám).
- Vždy postupujte od vyčistenej plochy smerom ku nevyčistenej ploche.
- Koberce, ktoré majú spodnú stranu z juty, sa môžu pri čistení mokrým spôsobom zraziť a pustiť farbu.
- Koberce s vysokým vlasom po vyčistení vo vlhkom stave vykefujte v smere vlasu (napr. kefa na vlas alebo kartáč).

- Impregnovanie pomocou Care Tex RM 762 po vyčistení za mokra zabraňuje rýchlemu opäťovnému znečisteniu textilných povrchov.
- Po vyčistenej ploche prechádzajte alebo na vyčistenú plochu kladte nábytok až po vyschnutí, aby nedošlo k vzniku vytlačených miest alebo škvŕn.

## Metódy čistenia

### Slabé / normálne znečistenie

- Zapnite vysávanie a striekanie (poloha I).
- Čistiaci roztok v jednom pracovnom kroku nastriekajte a súčasne vysajte.
- Potom vypnite vypínač striekania a vysajte zvyšok čistiaceho roztoku.
- Po vyčistení kobercov ešte raz vyčistite čistou, teplou vodou a v prípade potreby naimpregnуйte.

### Silné znečistenie alebo škvŕny

- Zapnite striekanie (poloha I).
- Naneste čistiaci roztok a nechajte pôsobiť 10 až 15 minút (vysávanie je vypnuté),
- Potom plochu vyčistite ako pri slabom alebo normálnom znečistení.
- Po vyčistení kobercov ešte raz vyčistite čistou, teplou vodou a v prípade potreby naimpregnуйte.

### Ukončíte mokré čistenie

- Vypláchnite rozstrekovacie rozvody v prístroji, k tomu:  
Naplňte nádrž na čistiaci prostriedok cca 1 litrom čistej vody.  
Podržte hubicu nad odtokom a zapnite rozstrekovacie čerpadlo, kým sa čistá voda nespotrebuje.

## Suché vysávanie

### Pozor

*Vždy pracujte s nasadeným vreckom filtra okrem použitia patrónového filtra (speciálne príslušenstvo).*

*Nádoba a príslušenstvo musia byť suché, aby sa nezlepili.*

### Obrázok 15

→ Nasadte filtračné vrecko.

### Obrázok 16

- Použite adaptér na vlhké a suché vysávanie. Adaptér nasadte na ručný držiak, otočte uzavíraciu páku a tým ho zaistite.
- Vyberte požadované príslušenstvo a nasadte ho na striekaciu saciu rúrku resp. priamo na adaptér.
- Zapnite vysávanie (poloha I).

### Vysávanie tvrdých plôch

#### Obrázok 17

- Vložku na tvrdý povrch zatlačte do podlahovej dýzy. Kefy musia ukazovať smerom dopredu.

### Vysávanie kobercových podláh

#### Obrázok 18

- Pracujte bez vložky pre tvrdé povrhy.
- Na nastavenie sacej sily použite posúvač vedľajšieho vzduchu.

#### Upozornenie:

Po použití posúvač vedľajšieho vzduchu opäť zavrite!

## Vlhké vysávanie

#### ⚠ Pozor:

Nepoužívajte vrecko s filtrom!

Ak sa začne tvoriť pena alebo vychádzať tekutina, spotrebič okamžite vypnite!

**Upozornenie:** Ak je nádrž plná, plavák uzavtoví sací otvor a prístroj beží so zvýšenými otáčkami. Vysávač okamžite vypnite a nádrž vyprázdnite.

- Používajte na vysávanie vlhkosti, napr. mokrých umývacích hubíc.

Pri použití dýzy so štrbinami:

- Nasuňte a zaistite adaptér na vlhké/suché vysávanie. Nasuňte dýzu priamo na adaptér.
- Zapnite vysávanie (poloha I).

#### Obrázok 19

- Ak sa nasáva voda z nádrže, otvorte posúvač vedľajšieho vzduchu. Po použití ho opäť zavrite.
- Vyprázdnite plnú nádobu (pozrite si kapitolu "Vyprázdenie nádoby").

### Vyradenie z prevádzky

- Prístroj vypnite.
- Vyprázdnite plnú nádobu (pozrite si kapitolu "Vyprázdenie nádoby").
- Následne nádobu dôkladne umyte čistou vodou.
- Ručný držiak, rozstrekovaciu vysávaciu rúrku a rozstrekovaciu hubicu navzájom rozpojte na to otvorte blokovaciu páku (stredná poloha),
- Každý diel príslušenstva samostatne opláchnite pod tečúcou vodou a potom nechajte vysušiť.
- Penový filter vycistite pod tečúcou vodou. Pred opäťovným nasadením nechajte dobre vysušiť.
- Zariadenie nechajte pri sušení stáť otvorené.
- **Uschovanie zariadenia** Príslušenstvo položte na zariadenie a uschovajte v suchých priestoroch.

## Ošetrovanie, údržba

#### ⚠ Nebezpečenstvo

Pred každým ošetrením a údržbou zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku.

Opravy a práce na elektrických konštrukčných dielcoch môže vykonávať výhradne autorizovaná servisná služba.

#### ⚠ Pozor

Nepoužívajte žiadne abrazívne pôsobiacie prípravky, prípravky na sklo ani univerzálné čističe! Spotrebič nikdy neponárajte do vody.

## Čistenie striekacej trysky

**Pri nerovnomernom prúde vody pri striekaní.**

#### Obrázok 20

- Uvoľnite upevnenie trysky a vytiahnite ju. Trysku vycistite alebo vymeňte.

## Vyčistite sito v nádrži na čistú vodu

**1 x ročne alebo v prípade potreby.**

#### Obrázok 21

- Otočte a uvoľnite sponu. Sito vytiahnite smerom hore a vycistite v čistej vode.

## Poruchy

### Z dýzy nevyteká žiadna voda

- Napiľte nádrž na čistú vodu.
- Skontrolujte správne dosadnutie nádrže na čistú vodu.
- Čerpadlo na čistiaci prostriedok je chybné. Skontaktujte sa so servisnou službou zákazníkom.

### Nerovnomerný prúd striekania

- Vyčistite rozstrekovaciu dýzu umývacej hubice.

### Nedostatočný sací výkon

- Posúvač vedľajšieho vzduchu na ručnom držiaku uzavrite.  
*Vidieť tiež obrázok 11*
- Príslušenstvo, vysávacia hadica alebo vysávacia rúrka sú upchaté. Upchatie odstráňte.
- Filtračné vrecko je plné, nasadte nové filtračné vrecko
- objedn. č. pozri Zoznam náhradných dielcov na konci tohto návodu
- Vyčistite penový filter.

### Čerpadlo čistiaceho prostriedku je hlučné

- Doplňte nádrž na čistú vodu.

### Spotrebič sa nezapína

- Zastrčte siet'ovú zástrčku.
- Aktivovala sa ochrana proti prehriatiu, zariadenie nechajte ochladit'.

## Technické údaje

Napätie 1~ 50/60 Hz	220 - 240	V
Sieťový istič (pomalý)	10	A
Objem nádrže	18	l
Objem vody, max.	4	l
Výkon P <sub>men.</sub>	1200	W
Výkon P <sub>max</sub>	1400	W
Sieťový kábel	H05-VV-F2x0,75	
Hladina akustického tlaču (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

### Technické zmeny vyhradené!

### Špeciálne príslušenstvo

	Objednávacie číslo
Filtračné vrecko (5 ks)	6.959-130.0
Patrónový filter	6.414-552.0
Striekacia vysávacia ručná tryska na čistenie čalúnenia a vankúšov	2.885-018.0
Cistiaci prostriedok na koberce RM 519 (1 l fľaša)	
Medzinárodne	6.295-771.0
Impregnačný prostriedok na textil Care Tex RM 762 (0,5 l fľaša)	
Medzinárodne	6.295-769.0

## Pregled sadržaja

Opće napomene .....	HR .....	5
Sigurnosni napuci .....	HR .....	6
Stavljanje u pogon .....	HR .....	7
Rukovanje .....	HR .....	8
Stavljanje izvan pogona .....	HR .....	10
Njega, održavanje .....	HR .....	10
Smetnje .....	HR .....	10
Tehnički podaci .....	HR .....	11
Poseban pribor .....	HR .....	11

## Opće napomene

### Poštovani kupče,

 Prije prve uporabe Vašeg uređaja, ja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

### Namjensko korištenje

Ovaj uređaj je konstruiran za privatnu uporabu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primjene.

- Kupovinom ovog uređaja nabavili ste ekstraktor koji se može primjenjivati za redovito odnosno temeljito čišćenje sagova s efektom dubinskog čišćenja.
- Umetkom za tvrde površine za mlaznicu za pranje (sadržana u isporuci) mogu se čistiti i tvrdi podovi.
- Uz primjenu odgovarajućeg pribora (u isporuci) može se koristiti i kao usisavač za mokro/suho usisavanje.

## Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

### Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(Adresu ćete naći na poleđini)

## Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoci naša podružnica KÄRCHER.

(Adresu ćete naći na poleđini)

## Naručivanje pričuvnih dijelova i posebnog pribora

Koristite samo originalne pričuvne dijelove i pribor, koji su odobreni od strane proizvođača, kako ne biste ugrožavali sigurnost uređaja.

Pričuvne dijelove i pribor možete nabaviti kod Vašeg prodavača ili u Vašoj KÄRCHER podružnici.

(Adresu ćete naći na poleđini)

## Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede uvjeti jamstva koje je izdala naša zadužena udružna za marketing. Sve smetnje nastale unutar jamstvenog roka otklanjamo besplatno ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili se radi o greški proizvođača. U slučaju jamstva s priborom i računom se obratite svome prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj servisnoj službi.

## Sigurnosni napuci

Uz instrukcije ovih radnih uputa moraju se poštivati opći sigurnosni propisi i propisi o sprječavanju nesreća zakonodavnog tijela. Svaka primjena koja nije u skladu s priloženim uputama dovodi do gubljenja prava na jamstvene usluge.

- *Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, nedostatnim iskustvom i/ili znanjem, osim ako ih ne nadzire osoba nadležna za njihovu sigurnost ili im je ta osoba dala upute o načinu primjene uređaja i eventualnim opasnostima.*
- *Djeca se ne smiju igrati uređajem.*
- *Nadzirite djecu kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem.*
- *Djeca ne smiju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.*
- *Folije za pakiranje čuvajte van dosega djece, jer postoji opasnost od gušenja!*
- *Uređaj isključite nakon svake primjene te prije svakog čišćenja/održavanja.*
- *Opasnost od požara. Nemojte usisavati zapaljene ili užarene predmete.*
- *Uređaj mora imati stabilnu podlogu.*
- *Korisnik mora uređaj upotrebljavati u skladu s njegovom namjenom. Mora voditi računa o lokalnim uvjetima, a pri radu uređajem mora se paziti na druge osobe, posebice djecu.*
- *Prije uporabe provjerite, jesu li uređaj i pribor u ispravnom stanju. Ako stanje nije besprijekorno, ne smije se upotrebljavati.*
- *Uređaj, kabel ili utikače nikada nemojte uranjati u vodu niti bilo koje druge tekućine.*
- *Zabranjen je rad u prostorijama u kojima prijeti opasnost od eksplozija. Prilikom uporabe uređaja u opasnom području treba poštivati odgovarajuće sigurnosne propise.*
- *Zaštitite uređaj od vanjskih vremenskih utjecaja, vlage i izvora topline.*

- *Ukoliko se dogodi da uređaj padne s nekog uzvišenja, mora ga se provjeriti od strane ovlaštene servisne službe, budući da postoji opasnost od unutarnjih oštećenja, koja mogu ugrožavati sigurnost uređaja.*

- *Nemojte usisavati otrovne supstance.*
- *Nemojte usisavati tvari kao što su gips, cement i sl., budući da isti u kontaktu s vodom mogu otvrdnuti i time ugroziti funkcionalnost uređaja.*
- *Tijekom rada je neophodno da uređaj bude u vodoravnom položaju.*
- *Koristite samo sredstva za pranje koje preporučuje proizvođač i pridržavajte se uputa za primjenu i zbrinjavanje u otpad te upozorenja proizvođača sredstava za pranje.*

### ⚠ Opasnost od strujnog udara

- *Uređaj priključujte samo na propisno uzemljene utičnice*
- *Uređaj priključujte samo na izmjeničnu struju. Napon se mora podudarat s označnom pločicom uređaja.*
- *Mrežni utikač i utičnicu nikada ne dodirujte mokrim rukama.*
- *Ne vucite za priključni kabel kako biste ga izvadili iz utičnice.*
- *Prije svakog rada provjerite ima li na priključnom kabelu s utikačem oštećenja. Oštećeni priključni kabel odmah dajte na zamjenu ovlaštenoj servisnoj službi/električaru.*
- *Za izbjegavanje električnih nezgoda preporučujemo uporabu utičnica s predspojenom sklopkom za zaštitu od struje kvara (maks. 30 mA nazivne jačine nekidne struje).*
- *Upotrebljavajte samo produžne kabele zaštićene od prskanja vode s promjonom od najmanje 3x1 mm<sup>2</sup>.*
- *Kod zamjene spojeva na strujnom ili produžnom kabelu mora se osigurati zaštita od prskanja i mehanička čvrstoća.*
- *Prije nego što se uređaj odvoji od strujne mreže, mora se uvijek prvo isključiti preko glavne sklopke.*

### **⚠ Upozorenje**

*Kovitljanjem i miješanjem određenih tvari s usisnim zrakom mogu se formirati eksplozivna isparjenja i smjese!*

*Nikada nemojte usisavati sljedeće:*

- *Eksplozivne ili zapaljive plinove, tekućine i prašinu (reaktivnu prašinu)*
- *Reaktivnu metalnu prašinu (od npr. aluminija, magnezija, cinka) u spoju s jako alkalnim i kiselim sredstvima za čišćenje*
- *Nerazrijeđene jake kiseline i lužine*
- *Organska otapala (npr. benzin, razrjeđivače za boje, acetona, lož ulje)*

*Ove tvari dodatno mogu nagrasti materijale od kojih je sačinjen uređaj.*

### **Simboli u uputama za rad**

#### **⚠ Opasnost**

*Za neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.*

#### **⚠ Upozorenje**

*Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.*

#### **Oprez**

*Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti luke tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.*

## **Stavljanje u pogon**

### **Opis uređaja**

Pri raspakiravanju provjerite nalaze li se u paketu svi dijelovi.

Ukoliko neki dijelovi nedostaju ili ako prilikom raspakiravanja ustanovite štetu nastalu tijekom transporta, o tome odmah obavijestite svoga prodavača.

**Slike pogledajte na preklopnoj stranici!**

**Slika 1**

- 1 Kućište motora
- 2 Ručka za nošenje
- 3 Pjenasti filter
- 4 Zatvarač filtra
- 5 Strujni kabel s utikačem
- 6 Prihvativi držać priključnog kabla
- 7 Prekidač za usisavanje (0 / I)



- 8 Prekidač za prskanje (0 / I)
- 9 Bravica spremnika svježe vode
- 10 Spremnik svježe vode
- 11 Spremnik
- 12 Upravljački valjci
- 13 Priključak usisnog crijeva usisavača za mokro/suho usisavanje
- 14 Priključak crijeva za prskanje
- 15 Crijevo za prskanje i usisavanje
- 16 rukohvat
- 17 Ispust sporednog zraka
- 18 Poluga za raspršivanje
- 19 Tipka za blokiranje poluge za raspršivanje
- 20 Blokirna poluga
- 21 Cijev za prskanje i usisavanje, 2 x 0,5 m
- 22 Prihvativi usisnih cijevi i pribora
- 23 Podna mlaznica za čišćenje sagova s nastavkom za tvrde površine
- 24 Mlaznica za pranje tapeciranih površina  
**Pribor za mokro/suho usisavanje**
- 25 Prilagodnik za mokro/suho usisavanje
- 26 Mlaznica za pranje poda s nastavkom za tvrde površine
- 27 Mlaznica za fuge
- 28 Mlaznica za mekane podloge
- 29 Filtarska vrećica

### **Prije stavljanja u pogon**

**Slika 2**

→ **Skinite spremnik svježe vode.** Pritisnite bravicu i skinite spremnik.

**Napomena:**

*Kućište motora se može skinuti samo ako je prethodno izvađen spremnik svježe vode.*

**Slika 3**

→ **Skinite kućište motora.** Dršku za nošenje preklopite prema naprijed i na taj način deblokirajte spremnik. Izvadite iz spremnika pribor i kotačice.

**Slika 4**

→ Okrenite spremnik i u otvore na njegovu dnu ugurajte kotačice do kraja.

**Slika 5**

→ Okrenite kućište motora na drugu stranu te postavite pjenasti filter na filtarsku košaru.

- Nataknite zatvarač filtra i okrenite ga da bi se zabravio.
- **Postavite kućište motora.** Zabratite povlačenjem prema gore.

Slika 6

- **Umetnите spremnik svježe vode.** Najprije postavite donji dio, a potom pritisnite gore prema kućištu motora i provjerite je li uglavljen.

Slika 7

- Nataknite usisno crijevo i crijevo za prskanje na priključke na uređaju.

#### Napomena

: Čvrsto pritisnite usisno crijevo u priključak tako da dosjedne.

Slika 8

- Sastavite cijev za prskanje i usisavanje i nataknite ju na rukohvat. Blokirna poluga se prilikom sastavljanja nalazi u sredini. Okrenite ju u smjeru kazaljke sata kako bi se zakočila.
- Nataknite podni nastavak na cijev za prskanje i usisavanje i osigurajte blokirnom polugom.

*Time je uređaj pripremljen za mokro usisavanje.*

## Rukovanje

### Oprez

*Uvijek radite s umetnutim pjenastim filtrom, kako pri mokrom tako i pri mokrom/suhom usisavanju!*

### Mokro čišćenje tekstilnih podova te tvrdih i tapeciranih površina

### Oprez

*Prije upotrebe uređaja na neupadljivom mjestu objekta koji ćete čistiti ispitajte postojanost boja i otpornost na vodu.*

*Nemojte čistiti podlove koje su osjetljive na vodu (npr. parket), jer u njih može prodrijeti vlaga i oštetiti ih.*

#### Napomena

*Topla voda (najviše 50°C) povećava učinak čišćenja.*

### Mokro usisavanje toplih podova

- Koristite podnu mlaznicu za pranje.
- Radite bez nastavka za tvrde površine. Za čišćenje koristite samo sredstvo za pranje tepiha RM 519 proizvođača KÄRCHER.

### Mokro usisavanje tvrdih površina

- Koristite podnu mlaznicu za pranje.
- Bočno nagurajte nastavak za tvrde površine na podnu prskalicu. Vlakna četke trebaju biti okrenuta prema natrag.

### Mokro čišćenje tapeciranih površina

- Koristite ručnu mlaznicu za pranje.

### Punjjenje spremnika svježe vode

**Napomena:** Spremnik za svježu vodu se radi punjenja može skinuti, a može se i napuniti izravno na uređaju.

Slika 9

- Preklopite poklopac spremnika prema gore.
- Ulijte 100-200 ml (količina ovisi o stupnju zaprljanosti) sredstva TM 519 u spremnik svježe vode te potom dolijte svježu vodu, pazeci da ne prepunite.
- Ponovo zatvorite poklopac spremnika.

### Početak rada

Slika 10

- Strujni utikač utaknite u utičnicu.
- Pritisnite prekidač za usisavanje (polozaj I), usisna turbina radi.

Slika 11

- Potpuno zatvorite ispušt sporednog zraka na rukohvatu.

Slika 12

- Pritisnite prekidač za prskanje (polozaj I), pumpa za sredstvo za pranje je pravna.

Slika 13

- Za prskanje otopine sredstva za pranje pritisnite polugu za raspršivanje na rukohvatu.

Slika 14

- Za trajno prskanje se poluga za raspršivanje može fiksirati tako što se pritisne, dok se istovremeno tipka za blokiranje povuče unatrag.

## Metode čišćenja

### Laka / normalna zaprljanja

- Uključite usisavanje i prskanje (položaj I).
- U jednom radnom ciklusu istovremeno prskajte i usisavajte otopinu sredstva za pranje.
- Potom isključite prekidač za prskanje pa usisajte ostatke sredstva za pranje.
- Nakon čišćenja još jednom operite sagove čistom, toplo vodom i po želji ih impregnirajte.

### Jaka zaprljanja ili mrlje

- Uključite prskanje (položaj I).
- Nanesite otopinu sredstva za pranje i ostavite je da djeluje 10 do 15 minuta (usisavanje je isključeno).
- Zatim očistite površinu kao kod lakih / normalnih zaprljanja.
- Nakon čišćenja još jednom operite sagove čistom, toplo vodom i po želji ih impregnirajte.

### Završetak mokrog čišćenja

- Isperite vodove za prskanje u uređaju, u tu svrhu:  
u spremnika sredstva za pranje ulijte oko 1 litru čiste vode.  
Mlaznicu držite preko odvoda pa uključite pumpu za prskanje i pustite je neka radi sve dok se ne potroši čista voda.

## Suhu usisavanje

### Oprez

*Uvijek radite s umetnutom filterskom vrećicom, osim ako koristite uložni filter (poseban pribor).*

*Spremnik i pribor moraju biti suhi, kako se prljavština ne bi sljepljivala.*

#### Slika 15

- Umetnute filtersku vrećicu.

#### Slika 16

- Rabite prilagodnik za mokro/suhu usisavanje. Nataknite prilagodnik na rukohvat ili usisnu cijev i pričvrstite blokirnu polugu tako što ćete ju okrenuti.
- Odaberite željeni pribor te ga nataknite na cijev za prskanje i usisavanje odnosno izravno na prilagodnik.

- Uključite usisavanje (položaj I).

## Usisavanje s tvrdih površina

### Slika 17

- Uglavak za tvrde površine utisnite u podnu sisaljku. Vlakna četke trebaju biti okrenuta prema naprijed.

## Usisavanje s topnih podova

### Slika 18

- Radite bez nastavka za tvrde površine.
- Usisnu silu možete prilagoditi otvaranjem tj. zatvaranjem ispusta sporednog zraka.

### Napomena:

Nakon korištenja ponovo zatvorite ispušta sporednog zraka!

## Mokro usisavanje

### ⚠ Pozor:

Nemojte rabiti filtersku vrećicu!

Počne li se stvarati pjena ili tekućina počne istjecati, odmah isključite uređaj!

**Napomena:** Ako je spremnik pun, plovak zatvara usisni otvor, a uređaj radi s povećanim brojem okretaja. Odmah isključite uređaj i ispraznite spremnik.

- Za usisavanje mokre ili vlažne prljavštine koristite mlaznicu za pranje.

U slučaju primjene nastavka za fuge:

- Nataknite i pričvrstite prilagodnik za mokro/suho usisavanje. Nastavak za fuge nataknite izravno na prilagodnik.
- Uključite usisavanje (položaj I).

### Slika 19

- Otvorite ispušta sporednog zraka ako isisavate vodu iz nekog spremnika. Nakon korištenja ga ponovo zatvorite.
- Ispraznite napunjeni spremnik (vidi poglavlje "Pražnjenje spremnika").

## Stavljanje izvan pogona

- Isključite uređaj.
- Ispraznite napunjeni spremnik (vidi poglavlje "Pražnjenje spremnika").
- Temeljito isperite spremnik čistom vodom.
- Otvaranjem blokirne poluge (središnji položaj) razdvojite dršku, cijev za prskanje i usisavanje i mlaznicu za pranje.

- Svaki dio ponaosob isperite tekućom vodom i ostavite ih da se osuše.
- Operite pjenasti filter u tekućoj vodi i prije ponovnog postavljanja ga pustite da se dobro osuši.
- Ostavite uređaj otvoren kako bi se osušio.
- **Odložite uređaj.** Odložite pribor uz uređaj i čuvajte u suhim prostorijama.

## Njega, održavanje

### ⚠ Opasnost

Prije svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice. Popravke i radove na električnim sastavnim dijelovima smije izvoditi samo ovlaštena servisna služba.

### ⚠ Upozorenje

Nemojte rabiti nagrizajuća sredstva, sredstva za čišćenje stakla ni univerzalna sredstva za čišćenje! Uređaj nikad ne uranajte u vodu.

## Čišćenje nastavka za prskanje

### U slučaju neravnomjernog mlaza.

#### Slika 20

- Otpustite i izvucite držač nastavka pa očistite ili zamijenite nastavak za prskanje.

## Čišćenje mrežice u spremniku za svježu vodu

### 1 x godišnje ili prema potrebi.

#### Slika 21

- Okrenite i otpustite zapor. Izvadite mrežicu prema gore pa je operite u čistoj vodi.

## Smetnje

### Voda ne izlazi iz nastavka

- Napunite spremnik svježe vode.
- Provjerite ispravnost položaja spremnika za svježu vodu.
- U slučaju kvara pumpe za sredstvo za pranje obratite se servisnoj službi.

## Neravnomjerno prskanje

- Očistite nastavak za prskanje mlaznice za pranje.

## Nedovoljan učinak usisavanja

- Zatvorite ispušt sporednog zraka na ru-kohvatu.  
*Vidi i sliku 11*
- Pribor, usisno crijevo ili usisne cijevi su začepljene, uklonite začepljenje.
- Ako je filtarska vrećica puna, stavite novu (
- *kataloški broj pogledajte u popisu za-mjenskih dijelova na kraju uputa*
- Očistite pjenasti filter.

## Pumpa za sredstvo za pranje je glasna

- Nadopunite spremnik svježe vode.

## Stroj ne radi

- Utaknite strujni utikač.
- Aktivirala se zaštita od pregrijavanja, ostavite uređaj da se ohladi.

## Tehnički podaci

Napon	220 - 240	V
1~ 50/60 Hz		
Strujna zaštita (inertna)	10	A
Zapremina posude	18	l
Maks. količina primljene vode	4	l
Snaga $P_{nazivna}$	1200	W
Snaga $P_{maks}$	1400	W
Strujni kabel	H05-VV-F2x0,75	
Zvučni tlak (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

## Poseban pribor

	kataloški br.
Filtarske vrećice (5 kom.)	6.959-130.0
Uložni filter	6.414-552.0
Ručna prskalica za čišće-nje tapeciranih površina	2.885-018.0
Sredstvo za čišćenje sa-gova RM 519 (boca od 1 l)	
Međunarodno	6.295-771.0
Sredstvo za impregnaciju tekstila Care Tex RM 762 (boca od 0,5 l)	
Međunarodno	6.295-769.0

**Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!**

## Pregled sadržaja

Opšte napomene .....	SR .....	5
Sigurnosne napomene .....	SR .....	6
Stavljanje u pogon .....	SR .....	7
Rukovanje .....	SR .....	8
Nakon upotrebe .....	SR .....	10
Nega, održavanje .....	SR .....	10
Smetnje .....	SR .....	11
Tehnički podaci .....	SR .....	11
Poseban pribor .....	SR .....	11

## Opšte napomene

### Poštovani kupče,

 Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

### Namensko korišćenje

Ovaj uređaj je konstruisan za privatnu upotrebu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primene.

- Kupovinom ovog uređaja nabavili ste ekstraktor koji može da se primeni za redovno odnosno temeljno čišćenje tepiha sa efektom dubinskog čišćenja.
- Umetkom za tvrde površine za mlaznicu za pranje (sadržana u isporuci) mogu se čistiti i tvrdi podovi.
- Uz primenu odgovarajućeg pribora (u isporuci) može se koristiti i kao usisivač za mokro/suvo usisavanje.

## Zaštita čovekove okoline



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

### Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(Adresu ćete naći na poleđini)

## Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica KÄRCHER.  
(Adresu ćete naći na poleđini)

## Naručivanje rezervnih delova i posebnog pribora

Koristite samo originalne rezervne delove i pribor, koji su odobreni od strane proizvođača, kako ne biste ugrožavali sigurnost uređaja.

Rezervne delove i pribor možete nabaviti kod Vašeg prodavca ili u Vašoj KÄRCHER poslovnici.

(Adresu ćete naći na poleđini)

## Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je objavila naša prodajna služba. U garantnom roku besplatno otklanjamo sve smetnje na uređaju ako se radi o grešci materijala ili proizvodnim manama. U slučaju ostvarivanja garantnih prava obratite se svom prodavcu ili ovlašćenoj servisnoj službi; priložite pribor i originalni račun.

## Sigurnosne napomene

Uz instrukcije ovog radnog uputstva moraju se poštovati opšti sigurnosni propisi i zakonski propisi o sprečavanju nesreća. Svaka primena koja nije u skladu sa priloženim instrukcijama dovodi do gubljenja prava na garantne usluge.

- *Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ukoliko ih lice koje je za njih odgovorno ne nadgleda ili upućuje u rad s uređajem.*
- *Deca ne smeju da se igraju uređajem.*
- *Nadgledajte decu kako biste sprečili da se igraju sa uređajem.*
- *Deca ne smeju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.*
- *Ambalažne folije čuvajte van dohvata dece, jer postoji opasnost od gušenja!*
- *Isključite uređaj posle svake upotrebe i pre svakog čišćenja/održavanja.*
- *Opasnost od požara. Ne usisavajte zapaljene ili užarene predmete.*
- *Uređaj mora imati stabilnu podlogu.*
- *Korisnik mora da upotrebljava uređaj u skladu sa njegovom namenom. Mora voditi računa o lokalnim uslovima, a pri radu uređajem mora se paziti na druge osobe, posebno decu.*
- *Pre upotrebe proverite da li su uređaj i pribor u ispravnom stanju. Ako stanje nije besprekorno, ne sme se upotrebljavati.*
- *Uređaj, kabl ili utikače nikada nemojte uranjati u vodu niti bilo koje druge tečnosti.*
- *Zabranjen je rad u prostorijama u kojima preti opasnost od eksplozija. Prilikom upotrebe uređaja u opasnom području treba poštovati odgovarajuće sigurnosne propise.*
- *Zaštitite uređaj od spoljašnjih vremenskih uticaja, vlage i izvora topote.*

- *Ukoliko se dogodi da uređaj padne s nekog uzvišenja, mora ga proveriti ovlašćena servisna služba, budući da postoji opasnost od unutrašnjih oštećenja, koja mogu ugrožavati sigurnost uređaja.*
- *Nemojte usisavati otrovne supstance.*
- *Nemojte usisavati materije kao što su gips, cement i sl., pošto isti u kontaktu sa vodom mogu otvrdnuti i time ugroziti funkcionalnost uređaja.*
- *Tokom rada je neophodno da uređaj bude u vodoravnom položaju.*
- *Koristite samo deterdžente koje preporučuje proizvođač i pridržavajte se instrukcija za primenu i odlaganje u otpad kao i upozorenja proizvođača deterdženata.*

### ⚠️ Opasnost od strujnog udara

- *Uređaj priključujte samo na propisno uzemljene utičnice*
- *Uređaj priključujte samo na izmeničnu struju. Napon se mora podudarat da tipskom pločicom uređaja.*
- *Mrežni utikač in utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama.*
- *Utikač nemojte izvlačiti iz utičnice povlačenjem za priključni vod.*
- *Pre svake upotrebe proverite da li na priključnom vodu ima oštećenja. Oštećeni priključni vod odmah dajte na zamenu ovlašćenoj servisnoj službi/električaru.*
- *Za izbegavanje električnih nesreća preporučujemo da upotrebljavate utičnice sa prethodno spojenim nadstrujnim zaštitnim prekidačem (maks. 30 mA nazivne jačine okidne struje).*
- *Upotrebljavajte samo produžne kablove zaštićene od prskanja vode sa pečnikom od najmanje 3x1 mm<sup>2</sup>.*
- *Kod zamene spojeva na strujnom ili produžnom kablu mora se obezbediti zaštita od prskanja i mehanička čvrstoća.*
- *Pre nego što se uređaj odvoji od strujne mreže, mora uvek prvo da se isključi preko glavnog prekidača.*

## **⚠ Upozorenje**

Kovitljanjem i mešanjem izvesnih materija sa usisnim vazduhom mogu se formirati eksplozivna isparjenja i smese!

Nikada nemojte usisavati sledeće:

- Eksplozivne ili zapaljive gasove, tečnosti i prašinu (reaktivnu prašinu)
- Reaktivnu metalnu prašinu (od npr. aluminijuma, magnezijuma, cinka) u spolu sa jako alkalnim i kiselim sredstvima za čišćenje
- Nerazređene jake kiseline i baze
- Organske rastvarače (npr. benzin, razređivače za boje, acetон, lož ulje).

Ove supstance mogu takođe nagrasti materijale od kojih je sačinjen uređaj.

## **Simboli u uputstvu za rad**

### **⚠ Opasnost**

Ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

### **⚠ Upozorenje**

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

### **Oprez**

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do lakših telesnih povreda ili izazvati materijalnu štetu.

## **Stavljanje u pogon**

### **Opis uređaja**

Pri raspakovavanju proverite da li se u paketu nalaze svi delovi.

Ukoliko neki delovi nedostaju ili ako prilikom raspakovavanja ustanovite štetu nastalu tokom transporta, o tome odmah obavestite svog prodavača.

**Slike pogledajte na preklopnoj stranici!**

### **Slika 1**

- 1 Kućište motora
- 2 Ručka za nošenje
- 3 Penasti filter
- 4 Zatvarač filtera
- 5 Mrežni priključni kabl sa utikačem
- 6 Prihvativi držač priključnog kabla



- 7 Prekidač za usisavanje (0 / I)
  - 8 Prekidač za prskanje (0 / I)
  - 9 Bravica rezervoara za svežu vodu
  - 10 Rezervoar za svežu vodu
  - 11 Posuda
  - 12 Upravljački valjci
  - 13 Priključak usisnog creva usisivača za mokro/suvo usisavanje
  - 14 Priključak creva za prskanje
  - 15 Crevo za prskanje i usisavanje
  - 16 drška
  - 17 Ispust sporednog vazduha
  - 18 Poluga za prskanje
  - 19 Taster za blokiranje poluge za prskanje
  - 20 Blokirna poluga
  - 21 Cev za prskanje i usisavanje, 2 x 0,5 m
  - 22 Prihvativi usisnih cevi i pribora
  - 23 Podna mlaznica za čišćenje tepiha sa nastavkom za tvrde površine
  - 24 Mlaznica za pranje tekstilnog nameštaja
- Pribor za mokro/suvo usisavanje**
- 25 Adapter za mokro/suvo usisavanje
  - 26 Mlaznica za pranje poda sa nastavkom za tvrde površine
  - 27 Mlaznica za fuge
  - 28 Mlaznica za meke podloge
  - 29 Filter-kesa

### **Pre upotrebe**

#### **Slika 2**

→ **Skinite rezervoar sveže vode.**

Pritisnite bravicu i skinite rezervoar.

#### **Napomena:**

Kućište motora može da se skine samo ako je prethodno izvađen rezervoar sveže vode.

#### **Slika 3**

→ **Skinite kućište motora.** Ručku za

nošenje preklopite prema napred i na taj način deblockirajte posudu. Izvadite iz posude pribor i točkiće.

#### **Slika 4**

→ Okrenite posudu pa u otvore na njenom dnu ugurajte točkiće do kraja.

#### **Slika 5**

→ Okrenite kućište motora na drugu stranu pa postavite penasti filter na filtersku korpu.

- Nataknite zatvarač filtera pa ga okrenite da bi se zabravio.
- **Postavite kućište motora.** Zabratite povlačenjem uvis.

#### Slika 6

#### → **Umetnите rezervoar sveže vode.**

Najpre postavite donji deo, a potom pritisnite gore prema kućištu motora i proverite da li je uglavljen.

#### Slika 7

- Nataknite usisno crevo i crevo za prskanje na priključke na uređaju.

#### **Napomena**

: Čvrsto pritisnite usisno crevo u priključak tako da se uglavi.

#### Slika 8

- Sastavite cev za prskanje i usisavanje i nataknite je na dršku. Blokirna poluga se prilikom sastavljanja nalazi u sredini. Okrenite je u smjeru kazaljke sata da biste je zakočili.
- Nataknite podni nastavak na cev za prskanje i usisavanje i osigurajte blokirnom polugom.

**Time je uređaj pripremljen za mokro usisavanje.**

## Rukovanje

### **Oprez**

*Uvek radite sa umetnutim penastim filterom, kako pri mokrom tako i pri mokrom/suvom usisavanju!*

### Pranje tepiha, tvrdih površina i tekstilnog nameštaja

### **Oprez**

*Pre upotrebe uređaja na neupadljivom mestu objekta koji se čisti ispitajte postojanost boja i otpornost na vodu.*

*Nemojte čistiti podlove koje su osjetljive na vodu (npr. parket), jer u njih može prodreti vlaga i oštetiti ih.*

#### **Napomena**

*Topla voda (najviše 50°C) povećava učinak čišćenja.*

### **Mokro usisavanje toplih podova**

- Koristite podnu mlaznicu za pranje.
- Radite bez nastavka za tvrde površine. Molimo Vas da za čišćenje koristite samo deterdžent za pranje tepiha RM 519 proizvođača KÄRCHER.

### **Mokro usisavanje tvrdih površina**

- Koristite podnu mlaznicu za pranje.
- Bočno nagurajte nastavak za tvrde površine na podnu prskalicu. Vlakna četke treba da budu okrenuta unazad.

### **Pranje tekstilnog nameštaja**

- Koristite ručnu mlaznicu za pranje.

### **Punjene rezervoara sveže vode**

**Napomena:** Rezervoar za svežu vodu se radi punjenja može skinuti, a može se i napuniti direktno na uređaju.

#### Slika 9

- Preklopite poklopac rezervoara uvis.
- Ulije 100-200 ml (količina zavisi od stepena zaprljanosti) deterdženta TM 519 u rezervoar sveže vode pa zatim dolijte svežu vodu, pazeci da ne prepunite.
- Ponovo zatvorite poklopac rezervoara.

### **Početak rada**

#### Slika 10

- Strujni utikač utaknite u utičnicu.
- Pritisnite prekidač za usisavanje (polozaj I), usisna turbina radi.

#### Slika 11

- Potpuno zatvorite ispust sporednog vazduha na dršci.

#### Slika 12

- Pritisnite prekidač za prskanje (polozaj I), pumpa za deterdžent je spremna.

#### Slika 13

- Za prskanje rastvora deterdženta pritisnite polugu za prskanje na dršci.

#### Slika 14

- Ova poluga se u cilju trajnog prskanja može fiksirati tako što se pritisne, dok se istovremeno taster za blokiranje povuče unazad.

- Površinu koju čistite prelazite u preklapajućim putanjama. Pri tome povlačite (ne gurajte) nastavak unazad.

### Pražnjenje posuda tokom rada

**Napomena:** Ako je posuda puna, plovak zatvara usisni otvor, a uređaj radi uz povećan broj obrtaja. Odmah isključite uređaj i ispraznite posudu.

- Isključite uređaj pritiskom na prekidač za usisavanje i prskanje (položaj 0).
- Odvojite crevo za prskanje i usisavanje i crevo za prskanje od uređaja.

**Napomena:** Može doći do kapanja eventualno preostale vode, stoga je najbolje da delove najpre odložite u kadu ili neko veće korito.

- Skinite pribor i rezervoar sveže vode i debllokirajte kućište motora.
- Skinite kućište motora i ispraznite posudu.

### Saveti za čišćenje / način rada

- Uvek radite od svetla ka senci (od prozora ka vratima).
- Uvek radite od očišćene ka neočišćenoj površini.
- Tepisi sa poleđinom od jute se pri mokrom čišćenju mogu skupiti i pustiti boju.
- Nakon čišćenja, dok su još mokri, iščekujte debele tepihe u smeru tkanja (na primer četkom za tkaninu ili četkom za ribanje).
- Ponovno brzo prljanje tekstilnih podnih obloga možete spričiti nanošenjem sredstva za impregnaciju Care Tex RM 762 nakon mokrog čišćenja.
- Za izbegavanje ulegnuća i mrlja od rđe, na očišćenu površinu možete stati ili postaviti nameštaj tek nakon što se osuši.

### Metode čišćenja

#### Laka / normalna zaprljanja

- Uključite usisavanje i prskanje (položaj I).
- U jednom radnom ciklusu istovremeno prskajte i usisavajte rastvor deterdženta.
- Potom isključite prekidač za prskanje pa usisajte ostatke deterdženta.
- Nakon čišćenja još jednom operite tepihe čistom, topлом vodom i po želji ih impregnirajte.

#### Jaka zaprljanja ili mrlje

- Uključite prskanje (položaj I).
- Nanesite rastvor deterdženta i ostavite ga da deluje 10 do 15 minuta (usisavanje je isključeno).
- Zatim očistite površinu kao da je lako / normalno zaprljana.
- Nakon čišćenja još jednom operite tepihe čistom, topлом vodom i po želji ih impregnirajte.

#### Završetak pranja

- Isperite vodove za prskanje u uređaju, u tu svrhu: u rezervoar za deterdžent ulijte oko 1 litar čiste vode.  
Mlaznicu držite preko odvoda, pa uključite pumpu za prskanje i pustite da radi sve dok se ne potroši čista voda.

### Suvo usisavanje

#### Oprez

*Uvek radite sa umetnutom filterskom vrećicom, osim ako koristite uložni filter (poseban pribor).*

*Posuda i pribor moraju biti suvi, kako se prljavština ne bi slepljivala.*

#### Slika 15

- Umetnute filtersku vrećicu.

#### Slika 16

- Koristite adapter za mokro/suvo usisavanje. Nataknite adapter na dršku ili usisno crevo i pričvrstite blokirnu polugu tako što ćete je okrenuti.

- Izaberite željeni pribor pa ga nataknite na cev za prskanje i usisavanje odnosno direktno na adapter.
- Uključite usisavanje (položaj I).

### Usisavanje sa tvrdih površina

Slika 17

- Uglavak za tvrde površine utisnite u podnu sisaljku. Vlakna četke treba da budu okrenuta prema napred.

### Usisavanje sa toplih podova

Slika 18

- Radite bez nastavka za tvrde površine.
- Usisnu silu možete prilagoditi otvaranjem odnsono zatvaranjem ispusta sporednog vazduha.

#### Napomena:

*Nakon korišćenja ponovo zatvorite ispust sporednog vazduha!*

### Mokro usisavanje

#### ⚠ Pažnja:

*Nemojte da koristite filter-kesu!*

*Kod stvaranja pene ili izlaženja tečnosti odmah isključite uređaj!*

**Napomena:** Ako je posuda puna, plovak zatvara usisni otvor, a uređaj radi uz povećan broj obrtaja. Odmah isključite uređaj i ispraznite posudu.

- Za usisavanje mokre ili vlažne prljavštine koristite mlaznicu za pranje.

Pri primeni nastavka za fuge:

- Nataknite i osigurajte adapter za mokro/ suvo usisavanje. Nastavak za fuge nataknite direktno na adapter.
- Uključite usisavanje (položaj I).

Slika 19

- Otvorite ispust sporednog vazduha ako isisavate vodu iz nekog spoljašnjeg suda. Nakon korišćenja ga ponovo zatvorite.
- Ispraznite napunjenu posudu (vidi poglavlje "Pražnjenje posude").

### Nakon upotrebe

- Isključite uređaj.
- Ispraznite napunjenu posudu (vidi poglavlje "Pražnjenje posude").
- Temeljno isperite posudu čistom vodom.
- Otvaranjem blokirne poluge (položaj u sredini) razdvojite dršku, cev za prskanje i usisavanje i mlaznicu za pranje.
- Svaki deo zasebno isperite tekućom vodom i ostavite ih da se osuše.
- Operite penasti filter u tekućoj vodi i pre ponovnog postavljanja ga pustite da se dobro osuši.
- Ostavite uređaj otvoren da bi se osušio.
- **Odložite uređaj.** Odložite pribor uz uređaj i čuvajte u suvim prostorijama.

### Nega, održavanje

#### ⚠ Opasnost

*Pre svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.*

*Popravke i radove na električnim sastavnim delovima sme da izvodi samo ovlašćena servisna služba.*

#### ⚠ Upozorenje

*Nemojte da koristite nagrizajuća sredstva, sredstva za čišćenje stakla ili univerzalna sredstva za čišćenje! Uređaj nikada ne uranjavajte u vodu.*

### Čišćenje nastavka za prskanje

*U slučaju neravnomernog mlaza.*

Slika 20

- Otpustite i izvucite držać nastavka pa očistite ili zamenite nastavak za prskanje.

### Čišćenje mrežice u rezervoaru sveže vode

*1 x godišnje ili po potrebi.*

Slika 21

- Okrenite i otpustite bravicu. Izvadite mrežicu prema gore pa je operite u čistoj vodi.

## Smetnje

### Voda ne izlazi iz nastavka

- Napunite rezervoar sveže vode.
- Proverite ispravnost položaja rezervoara za svežu vodu.
- U slučaju kvara pumpe za deterdžent obratite se servisnoj službi.

### Neravnomerno prskanje

- Očistite nastavak za prskanje mlaznice za pranje.

### Nedovoljan učinak usisavanja

- Zatvorite ispušt sporednog vazduha na dršci.  
*Vidi i sliku 11*
- Pribor, usisno crevo ili usisne cevi su začepljene, uklonite začepljenje.
- Ako je filter-kesa puna, stavite novu (
- *kataloški broj pogledajte na listi zamenskih delova na kraju ovih uputstava*
- Očistite penasti filter.

### Pumpa za deterdžent je bučna

- Dopunite rezervoar sveže vode.

### Uređaj ne radi

- Utaknite strujni utikač.
- Aktivirala se zaštita od pregrevanja, ostavite uređaj da se ohladi.

## Tehnički podaci

Napon	220 - 240	V
1~ 50/60 Hz		
Mrežni osigurač	10	A
(inertan)		
Volumen spremnika	18	l
Maks. količina primljene vode	4	l
Snaga P <sub>nominalna</sub>	1200	W
Snaga P <sub>maks</sub>	1400	W
Strujni kabal	H05-VV-F2x0,75	
Zvučni pritisak (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

**Zadržavamo pravo na tehničke promene!**

## Poseban pribor

	kataloški br.
Filterske vrećice (5 kom.)	6.959-130.0
Uložni filter	6.414-552.0
Ručna prskalica za čišćenje tekstilnog nameštaja	2.885-018.0
Sredstvo za pranje tepiha RM 519 (boca od 1 l) Međunarodno	6.295-771.0
Sredstvo za impregnaciju tekstila Care Tex RM 762 (boca od 0,5 l) Međunarodno	6.295-769.0

## Съдържание

Общи указания . . . . .	BG . . . . .	5
Указания за безопасност . . . . .	BG . . . . .	6
Пускане в експлоатация . . . . .	BG . . . . .	7
Обслужване . . . . .	BG . . . . .	8
Спиране на експлоатация . . . . .	BG . . . . .	11
Грижи, обслужване . . . . .	BG . . . . .	11
Повреди . . . . .	BG . . . . .	11
Технически данни . . . . .	BG . . . . .	12
Елементи от специалната окомплектовка . . . . .	BG . . . . .	12

## Общи указания

### Уважаеми клиенти,

  Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

### Употреба по предназначение

Този уред е разработен за частна употреба и не е предвиден за натоварванията на промишлената употреба.

- С покупката на този уред Вие сте придобили един уред за впръскване и екстразиране за поддържащо почистване респ. основно почистване на подове с килими с дълбоко въздействие на почистването.
- С приставката за твърди повърхности (в обема на доставка) можете да почиствате и твърди повърхности.
- Със съответната принадлежност (в обема на доставка) той може да се използва и като прахосмукачка за мокро/сухо почистване.

## Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

### Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(Адресите ще намерите на задната страница)

### Служба за работа с клиенти

При въпроси и повреди Вашият дистрибутор на KÄRCHER ще Ви помогне с удоволствие.

(Адресите ще намерите на задната страница)

### Поръчка на резервни части и специални принадлежности

Използвайте само оригинални резервни части или принадлежности, които се позволяват от производителя, за да не ограничите сигурността на уреда.

Резервни части и принадлежности це получите от Вашия търговец или във филиала на KÄRCHER.

(Адресите ще намерите на задната страница)

## Гаранция

Във всяка страна са валидни издадените условия за гаранция от страна на наше оторизирано дружество за разпространение на продуктите ни. Евентуални повреди в уреда в рамките на срока на гаранцията се отстраняват безплатно, ако причината за тях е в материала или при производството. В случай на използване на правото на гаранция се обръщайте, моля, към Вашия търговец или най-близкия оторизиран сервис, като представите борудването и документа за покупка.

## Указания за безопасност

Освен указанията в това ръководство трябва да се спазват и общовалидните законодателни предписания за безопасност и предпазване от нещастни случаи. Всяка употреба, която не съответства на приложените указания, води до отмяна на гаранцията.

- *Този уред не е предназначен за това, да бъде използван от лица с ограничени физически, сензорни и умствени способности и липса на опит и/или липса на познания, освен ако те са под надзора на отговарящо за тяхната безопасност лице или са получили от него инструкции, как да използват уреда.*
- *Децата не бива да играят с уреда.*
- *Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да играят с уреда.*
- *Почистването и поддръжката от страна на потребителя не бива да се извършват от деца без надзор.*
- *Дръжте опаковъчното фолио далече от деца, съществува опасност от задушаване!*
- *Уредът да се изключва след всяко използване или преди всяко почистване/ поддръжка.*
- *Опасност от пожар. Не засмуквайте горящи или тлеещи предмети.*

- *Уредът трябва да се поставя върху стабилна основа.*
- *Потребителят трябва да използва уреда според предписанията. По време на работа той трябва да се съобразява с околните предмети и да внимава за трети лица и особено за деца.*
- *Преди използване уреда и принадлежностите да се проверят за съответстващо на изискванията състояние. Ако уредът не е в отлично състояние, използването му е забранено.*
- *Никога не потапяйте уреда, кабела или щепсела във вода или други течности.*
- *Забранена е работата във взрывоопасни помещения. При работа с уреда в опасни зони да се спазват съответните мерки за безопасност.*
- *Пазете уреда от външни климатични влияния, влажност и източници на топлина.*
- *Ако уредът падне, той трябва да бъде проверен от оторизиран сервис, тъй като може да са възникнали вътрешни повреди, които да нарушат сигурността на продукта.*
- *Не изсмуквайте отровни субстанции.*
- *Не изсмуквайте материали като гипс, цимент и т.н., тъй като в контакт с вода те се втвърдяват и могат да уредят функцията на уреда.*
- *По време на експлоатация е необходимо уредът да бъде в хоризонтално положение.*
- *Използвайте само препоръчаните от производителя почистващи средства и спазвайте указанията за приложение, отстраняване и предупрежденията на производителя на почистващото средство.*

### **△ Опасност от токов удар**

- Уредът да се включва само към надлежно заземени контакти.
- Свръзвайте уреда само към променлив ток. Напрежението трябва да съответства на цитираното върху табелката на уреда напрежение.
- Никога не докосвайте контакта и щепсела с влажни ръце.
- Щепсите да не се изваждат по-средством издърпване на присъединителния кабел от контакта.
- Преди всяко свързване на кабела с контакта на електрозахранването, проверявайте кабела за повреди. Незабавно предайте повредените свързващи кабели за подмяна на оторизиран сервиз/електромехник.
- За да избегнете аварии с тока, Ви препоръчваме да използвате контакти, преди които е монтиран предпазител (максимално 30 mA номинална сила на тока за задействане).
- Използвайте единствено водоустойчив удължителен кабел с напречно сечение минимум 3x1 mm<sup>2</sup>.
- При подмяна на съединения на мрежовия или удължителния кабел трябва да се гарантира осигуряване на водозащита и механична здравина.
- Преди да изключите уреда от електрическата мрежа, първо го изключете от основния ключ.

### **△ Предупреждение**

При завихряне с въздуха за всмукване определени вещества могат да образуват експлозивни пари или смеси!

Никога не изсмуквайте следните вещества:

- Експлозивни или горими газове, течности и прахове (реактивни прахове)
- Реактивните метални прахови (напр. алуминий, магнезий, цинк) във връзка със силно активни и кисели почистващи препарати
- Неразредени силни киселини и основи

- органични разтворители (напр. бензин, разредители за бои, ацетон, нафта).

Освен това тези вещества могат да повредят материалите, използвани при изработката на уреда.

## **Символи в Упътването за работа**

### **△ Опасност**

За непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни повреди или до смърт.

### **△ Предупреждение**

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до тежки телесни повреди или смърт.

### **Внимание**

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до леки телесни повреди или материални щети.

## **Пускане в експлоатация**

### **Описание на уреда**

При разопаковането проверете дали всички части са налице.

Ако липсват части или при разопаковането установите транспортни дефекти, незабавно уведомете Вашия търговец.

**Вижте схемите на разгъната страница!**



#### **Фигура 1**

- 1 Корпус на двигателя
- 2 Дръжка за носене
- 3 Филтър от пенопласт
- 4 Фиксиране на филтъра
- 5 Захранващ кабел с щепсел
- 6 Съхранение, захранващ кабел
- 7 Прекъсвач за изсмукване (0 / I)
- 8 Прекъсвач за пръскане (0 / I)
- 9 Деблокиране, резервоар за прясна вода
- 10 Резервоар чиста вода
- 11 Резервоар
- 12 Водещи колела за придвижване
- 13 Свързване на маркуча за всмукване на прахосмукачката за мокро / сухо изсмукване
- 14 Извод, маркуч за впръскване

- 15 Разпръскаващ всмукващ маркуч
  - 16 Ръкохватка
  - 17 Шибър за страничен въздух
  - 18 Лост за впръскване
  - 19 Бутона за фиксиране за лоста за впръскване
  - 20 Лост за блокиране
  - 21 Разпръскаващи всмуквателни тръби 2 x 0,5 м
  - 22 място за съхранение на тръбите за всмукване и принадлежностите
  - 23 Подова миеща дюза за почистване на подове с килими, с приставка за твърди повърхности
  - 24 Дюза за миене за почистване на меки мебели
- Принадлежности мокро/ сухо изсмукване**
- 25 Адаптер за мокро/сухо изсмукване
  - 26 Дюза за под с вграден вариант за почистване на твърди повърхности
  - 27 Дюза за почистване на фуги
  - 28 Дюза за почистване на тапицерии
  - 29 Филтърна торбичка

### Преди пускане в експлоатация

#### Фигура 2

→ **Сваляне на резервоара за чиста вода.** Натиснете деблокирането и свалете резервоара.

#### Забележка:

Корпуса на мотора може да се свали само, ако преди това е свален резервоара за чиста вода.

#### Фигура 3

→ **Свалете корпуса на мотора.** За целта обърнете напред дръжката за носене, така се деблокира резервоара. Свалете принадлежностите и водещите колела от резервоара.

#### Фигура 4

→ Завъртете резервоара, водещите колела притиснете в отворите на пода на резервоара до упор.

#### Фигура 5

→ Завъртете корпуса на мотора и поставете филтъра от пенопласт на филтърната кошничка.

→ Поставете фиксирането на филтъра и го завъртете за да се блокира.

→ **Поставете корпуса на мотора.** За блокиране издърпайте нагоре дръжката за носене.

#### Фигура 6

→ **Поставяне на резервоара за чиста вода.** Първо поставете долната част, след това натиснете горе към корпуса на мотора, проверете, дали се е фиксирал.

#### Фигура 7

→ Поставете маркуча за всмукване и маркуча за впръскване на изводите на уреда.

#### Забележка

: Притиснете маркуча за всмукване добре в извода, за да се фиксира.

#### Фигура 8

→ Пъхнете впръскащите всмукващи тръби една в друга и на дръжката. При поставяне една в друга лостът за блокиране е в средата, за осигуряване да се завърти по посока на часовниковата стрелка.

→ Поставете дюзата за под на впръскащите всмукващи тръби и я осигурете с лоста за блокиране.

*Сега уредът е подготвен за мокро почистване.*

## Обслужване

### Внимание

Работете винаги с поставения филтър от пенопласт, както при мокро почистване, така и при мокро/ сухо изсмукване!

### Мокро почистване килими/ твърди повърхности/мека мебел

### Внимание

Предметът, който се почиства преди прилагане на уреда да се провери за трайност на цвета и водоустойчивост на незабележимо място.

Не почистявайте чувствителни към водата настипки като напр. паркети (влагата може да проникне и да повреди пода).

## **Указание**

**Топлата вода (максимум 50 °C) повишива почистващото действие.**

## **Мокро почистване на повърхности с килими**

- ➔ Използвайте подовата миеща дюза.
- ➔ работете без накрайника за твърди повърхности.

Моля използвайте за почистване само препарата за почистване на килими RM 519 на KARCHER.

## **Мокро почистване на твърди повърхности**

- ➔ Използвайте подовата миеща дюза.
- ➔ Приставката за твърди повърхности вкарайте на накрайника за разпръскване подова дюза Ex. Четките трябва да сочат назад.

## **Мокро почистване на меки мебели**

- ➔ Използвайте ръчната миеща дюза.

## **Пълнене на резервоара за чиста вода**

**Забележка:** Резервоара за чиста вода може да се свали за пълнене или да се напълни направо на уреда.

### **Фигура 9**

- ➔ Обърнете капака на резервоара нагоре.
- ➔ Налейте 100 - 200 мл (количеството варира според степента на замърсяване) от RM 519 в резервоара за чиста вода, напълнете с вода от водопровода, не препълвайте.
- ➔ Затворете отново капака на резервоара.

## **Започване на работа**

### **Фигура 10**

- ➔ Включете щепсела в контакта.
- ➔ Натиснете прекъсвача за изсмукуване (положение I), всмукателната турбина работи.

### **Фигура 11**

- ➔ Затворете напълно шибъра за страничен въздух на дръжката.

### **Фигура 12**

- ➔ Натиснете прекъсвача за пръскане (положение I), помпата за почистващ препарат е готова.

## **Фигура 13**

- ➔ За разпръскване на почистващия разтвор задействайте лоста за впръскване на ръкохватката.

## **Фигура 14**

- ➔ За постоянно пръскане лостът за впръскване може да се фиксира, за целта да се задейства лоста за впръскване и бутона за фиксиране да се издърпа назад.
- ➔ Повърхността за почистване да се премине с припокриване. При това дюзата да се изведи назад (да не се плъзга).

## **Изправявайте резервоара по време на работа**

**Указание:** Ако резервоарът е пълен, поплавък затваря всмукателния отвор и уредът работи с повишени обороти. Веднага изключете уреда и изпустете резервоара.

- ➔ Изключете уреда, за целта натиснете прекъсвача за изсмукуване и впръскване (положение I).
- ➔ Отделете разпръскващия всмукващ маркуч и разпръскващия маркуч от уреда.

**Забележка:** Евент. наличната още остатъчна вода може да капе, затова най-добре ги оставете в банята или във ваната.

- ➔ Свалете принадлежностите и резервоара за чиста вода и деблокирайте корпуса на мотора.
- ➔ Свалете корпуса на двигателя и изпустете резервоара.

## **Съвети при почистване/ Начина на работа**

- Работете винаги от светлината към сянката (от прозореца към вратата).
- Работете винаги от почистената към все още не почистената повърхност.
- Настилки с килими с гръб от коноп при твърде мокри дейности могат да се свият и да променят цвета си.

- Дебелите килими след почистване да се изчеткат в мокро състояние по посока на косъма (напр. с метличка за влакна или груба четка).
- Импрегниране с Care Tex RM 762 след мокро почистване предотвратява бързото повторно замърсяване на текстилната настилка.
- По почиствените повърхности да се ходи или да се поставят мебели едва след изсъхването им, за да се избегнат места с притискане или петна от ръжда.

## Методи на почистване

### Леки / нормални замърсявания

- Включете всмукване и разпръскване (положение I).
- Разтвора за почистване да се разпръсне и да се изсмучи едновременно в един работен ход.
- Накрая изключете прекъсвача за впръскване и изсмучете остатъците от почистващия разтвор.
- След почистването още веднъж почистете килимите с чиста, топла вода и по желание ги импрегнирайте.

### Силни замърсявания или петна

- Включете впръскване (положение I).
- Почистващия разтвор да се нанесе и да се остави да подейства 10 до 15 минути (всмукването е изключено).
- След това площа да се почисти както при леко / нормално замърсяване.
- След почистването още веднъж почистете килимите с чиста, топла вода и по желание ги импрегнирайте.

### Приключване на мокрото почистване

- Промийте разпръскащите тръбопроводи в уреда, за целта:  
Напълнете резервоара за почистващ препарат с ок. 1 литра чиста вода.  
Задръжте дюзата над канала и включете разпръскащата помпа, докато чистата вода се изразходи.

## Сухо изсмукване

### Внимание

*Работете винаги с поставена филтърна торбичка, освен при използване на патронен филтър (специална принадлежност).*

*Резервоарът и принадлежностите трябва да бъдат сухи, за да не залепва нищо.*

### Фигура 15

→ Поставете филтърната торбичка.

### Фигура 16

→ Използвайте адаптер за мокро/сухо изсмукване. Поставете адаптера на ръкохватката или всмукателната тръба, завъртете лоста за блокиране и го осигурете.

→ Изберете желаните принадлежности и ги поставете на разпръскащите всмукателни тръбиresp. директно на адаптера.

→ Включете изсмукване (положение I).

### Изсмукване на твърди повърхнини

#### Фигура 17

→ Вложката твърди повърхнини да се притисне в подовата дюза. Четките трябва да сочат надолу.

### Изсмукване на повърхнини с килими

#### Фигура 18

→ работете без накрайника за твърди повърхности.

→ За адаптация на силата на изсмукване задействайте шибъра за страничен въздух.

#### Забележка:

*След употреба затворете отново шибъра за страничен въздух!*

## Мокро изсмукване

### △ Внимание:

*Не използвайте филтърна торбичка!  
Ако се образува пяна или изтича течност, изключете уреда веднага!!*

**Указание:** Ако резервоарът е пълен, поплавък затваря всмукателния отвор и уредът работи с повишени обороти.

Веднага изключете уреда и изпразнете резервоара.

- За изсмукване на влага респ. мокри места използвайте миещата дюза.

При използване на дюзата за фуги:

- Поставете и осигурете адаптер за мокро/сухо изсмукване. Поставете дюзата за фуги директно на адаптера.
- Включете изсмукване (положение I). **Фигура 19**
- Отворете шибъра за страничен въздух, когато се изсмуква вода от резервоар. След употреба отново да се затвори.
- Пълният резервоар да се изпразни (вижте глава "Изпразване на резервоара").

## Спиране на експлоатация

- Изключете уреда.
- Пълният резервоар да се изпразни (вижте глава "Изпразване на резервоара").
- Изплакнете резервоара основно с чиста вода.
- Отделете ръкохватката, разпръсквателните смукателни тръби и миещата дюза една от друга, за целта отворете лоста за блокиране (средно положение).
- Изплакнете частите от принадлежностите под течаща вода и ги оставете да изсъхнат.
- Почистете филтъра от пенопласт под течаща вода, изсушете го добре, преди да го монтирате отново.
- Оставете уреда отворен, за да изсъхне.
- **Съхранение на уреда.** Приберете принадлежностите на уреда и съхранявайте в сухи помещения.

## Грижи, обслужване

### ⚠ Опасност

*Преди всяка работи по поддръжката уредът да се изключва и щепселтът да се изважда от контакта.*

*Ремонтни работи и работи по електрическите елементи могат да се извършват само от оторизиран сервиз.*

### ⚠ Предупреждение

*Не използвайте абразивни средства, препарати за почистване на стъкло или универсални почистващи препарати! Никога не потапяйте уреда във вода.*

## Почистване на пръскащата дюза

*При неравномерна струя на разпръскване.*

### Фигура 20

- Освободете закрепването на дюзата и я извадете, почистете пръскащата дюза или я сменете.

## Почиствайте цедката в резервоара за чиста вода

*1x годишно или при необходимост.*

### Фигура 21

- Завъртете блокировката и я освободете. Извадете цедката нагоре и я почистете под чиста вода.

## Повреди

### Не изтича вода от дюзата

- Напълнете резервоара за чиста вода.
- Проверете правилното положение на резервоара за чиста вода.
- Дефектна помпа почистващ препарат, обърнете се към сервиза.

## Неравномерна струя на разпръскване

- Почистете пръскащата дюза на миещата дюза.

## Недостатъчна мощност на изсмукване

- ➔ Затворете шибъра за страничен въздух на дръжката.  
*Вижте също фигура 11*
- ➔ Принадлежностите, всмукателният маркуч или всмукателните тръби са запушени, отстранете запушването.
- ➔ Филтърната торбичка е пълна, поставете нова торбичка (за номера за поръчка виж списъка с резервни части в края на настоящото упътване)
- ➔ Почистете филтъра от пенопласт.

## Помпата на почиствания препарат е шумна

- ➔ Допълнете резервоара за чиста вода.

## Уредът не работи

- ➔ Включете щепсела в електрическата мрежа.
- ➔ Защитата от прогряване се е задействала, оставете уреда да се охлади.

## Технически данни

Напрежение 1~ 50/60 Hz	220 - 240	V
Предпазител (инертен)	10	A
Обем на резервоара	18	л
Постъпваща вода, макс.	4	л
Мощност P <sub>ном.</sub>	1200	W
Мощност P <sub>макс.</sub>	1400	W
Захранващ кабел	H05-VV-F2x0,75	
Допустимо ниво на шум (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

**Запазваме си правото на технически изменения!**

## Елементи от специалната окомплектовка

	№ за поръчка
Филтърни торбички (5 бр.)	6.959-130.0
Филтърен патрон	6.414-552.0
Ръчна пръскаща дюза Ex за почистване на мека мебел	2.885-018.0
Препарат за почистване на килими RM 519 (бутилка от 1 л) Интернационално	6.295-771.0
Препарат за импрегниране на текстил Care Tex RM 762 (0,5 л бутилка) Интернационално	6.295-769.0

## Sisukord

Üldmärkusi . . . . .	ET	5
Ohutusalased märkused . . . . .	ET	6
Kasutuselevõtt . . . . .	ET	7
Käsitsemine . . . . .	ET	8
Kasutuselt võtmine . . . . .	ET	10
Hooldus . . . . .	ET	10
Rikked . . . . .	ET	10
Tehnilised andmed . . . . .	ET	11
Erivarustus . . . . .	ET	11

## Üldmärkusi

### Väga austatud klient,

  Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

### Sihipärane kasutamine

See seade töötati välja erakasutuseks ega ole ette nähtud professionaalse kasutamisega kaasnevaks koormuseks.

- Selle masina ostmisega omandasite piiserdus-ekstraktsooniseadme vaikivate jooksvaks või põhipuhastuseks; mässinal on süvapuhastustoime.
- Kasutades pesudüüsил kövade pindade otsakut (kuulub tarnekomplekti), võib puhastada ka kõvasid pindu.
- Vastavate tarvikutega (tarnekomplektis) saab seda kasutada ka märg-/kuivimurina.

## Keskkonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suuna ke need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjal, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun liikvideerige vanad seadmed seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

### Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(Aadressi vt tagaküljelt)

## Klienditeenindus

Küsimuste ja rikete korral aitab teid KÄRCHER'i filiaal.

(Aadressi vt tagaküljelt)

## Varuosade ja lisaseadmete tellimine

Kasutage ainult originaalvaruosi ja -tarvikuid, mis on tootja poolt aktsepteeritud. Nii välvdite seadme ohutuse vähinemist.

Varuosi ja lisaseadmeid saate seadme müüjalt või oma piirkonna KÄRCHERi filialist.

(Aadressi vt tagaküljelt)

## Garantii

Igas riigis kehtivad vastava volitatud müügiesindaja antud garantiiitingimused. Seadmel esinevad törked kõrvaldame garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantijuhtumi korral palun pöörduda müüja või lähima volitatud hoolustöökoja poole, esitades ostu tõendava dokumendi.

## Ohutusalased märkused

Lisaks käesolevas kasutusjuhendis toodud märkustele tuleb järgida ka seadusandja üldisi ohutusalaseid ja õnnetusjuhtumite vältimise eeskirju.

Igasugune kasutusviis, mis ei ole kooskõlas käesolevate juhistega, toob kaasa garantii kustumise.

- *Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimesed või kogemuste ja/või teadmisteta isikud; kui siis ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet kasutama ja nad on mõistnud sellest tule-nevaid ohtusi.*
- *Lapsed ei tohi seadmega mängida.*
- *Laste üle peab olema järelevalve tagamaks, et nad seadmega ei mängiks.*
- *Puhastamist ja kasutajahooldust ei tohi teostada lapsed ilma järelevalvata.*
- *Hoidke pakendikiled lastele kättesaadmatuna - lämbumisoht!*
- *Lülitage masin pärast iga kasutamists ja enne iga puhastamist/hooldust välja.*
- *Tuleoht. Ärgeimega masinasse pölevaid ega hõõguvaid esemeid.*
- *Seade peab olema stabiilsel alusel.*
- *Käitaja peab seadet kasutama sihipäraselt. Ta peab arvestama kohalike oludega ja jälgima seadmega töötades kolmadaid isikuid, eriti lapsi.*
- *Kontrollige enne kasutamist, kas seade ja tarvikute seisund vastab nõuetele. Juhul kui seisund ei ole laitmatu, ei tohi seadet või tarvikut kasutada.*
- *Ärge kunagi sukeldage seadet, kaablit ega pistikut vette või muudesse vedelikesse.*
- *On keelatud kasutada seadet plahvatusohustatud ruumides. Kui kasutate seadet ohualas, tuleb järgida vastavaid ohutusalaseid eeskirju.*
- *Kaitiske seadet äärmuslike ilmastikutingimustele, niiskusele ja kuumusallikatele.*

- *Kui seade peaks alla kukkuma, tuleb seda volitatud hooldustöökojas kontrollida, sest esineda võib sisemisi rikkeid, mis piiravad seadme kasutusohutust.*
- *Ärgeimega seadmesse mürgiseid aineid.*
- *Ärge kunagiimega sellised materjale nagu kips, tsement jne., sest kokkupuutel veega võivad need kivistuda ja ohustada seadme tööd.*
- *Töö käigus peab seade olema horisontaalses asendis.*
- *Kasutage ainult tootja poolt soovitatud puhastusaineid ning järgige puhastusaine tootjate kasutus- ja kõrvaldamisnõudeid ning hoiatusi.*

### ⚠ Elektrilöögi oht

- *Ühendage seade vooluvõrku ainult nõuetekohaselt maandatud pistikutega.*
- *Seadet tohib ühendada ainult vahelduvvoolutoitega. Pingpeab vastama seadme tüübisisilil esitatud pingele.*
- *Võrgupistikut ega pistikupesa ei tohi kinni puutuda niiskete kätega.*
- *Võrgupistikut pistikupesast välja tömmates ärge hoidke kinni ühenduskaabilist.*
- *Enne igakordset kasutamist tuleb kontrollida, et võrgupistikuga toitejuhe oleks kahjustusteta. Kahjustatud toitejuhe lasta viivitamatult volitatud hooldustöökojal/elektrikul välja vahetada.*
- *Elektriõnnetuste vältimiseks soovitame kasutada ettelülitatud rikkevoolu-kaitselülitiga (max 30 mA rakendumise nimivoolutugevusega) pistikupesi.*
- *Kasutage ainult veepritsmete vastu kaitstud pikenduskaablit, mille ristlõige on vähemalt 3x1 mm<sup>2</sup>.*
- *Võrgu- või pikenduskaabli konnektorite väljavahetamise korral peab olema tagatud kaitstus veepritsmete vastu ning mehhaaniline stabiilsus.*
- *Enne seadme lahutamist vooluvõrgust, tuleb see alati esmalt pealülitist välja lülitada.*

### **⚠ Hoitatus**

Mõned ained võivad imiõhu keerises moodustada plahvatusohtliku auru või gaasisegu!

Ärge kunagi kasutage imurit järgmiste aine- te eemaldamiseks:

- Plahvatusohtlikud või kergestiisüttivad gaasid, vedelikud ja tolm (reaktiivne tolm)
- Reaktiivne metallitolm (nt alumiinium, magneesium, tsink) ühenduses tugevasti leeliseliste ja happeniste puhastusvahenditega
- Lahjendamata kanged happed ja alused
- Orgaanilised lahused (nt bensiin, värvilahustid, atsetoon, kütteöli).

Lisaks võivad need ained kahjustada seadme valmistamisel kasutatud materjale.

### **Kasutusjuhendis olevad sümbolid**

#### **⚠ Oht**

Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavigastusi või surma.

#### **⚠ Hoitatus**

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

#### **Ettevaatust**

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada kergeid vigastusi või materiaalset kahju.

## **Kasutuselevõtt**

### **Seadme osad**

Kontrollige lahti pakkides, kas kõik osad on olemas.

Kui osi puudub või kui leiate toodet lahti pakkides transpordil tekinud vea, teavitage sellest koheselt seadme müüjat.

**Jooniseid vt volditaval lehe- küljel!**

#### **Joonis 1**

- 1 Mootori korpus
- 2 Kandekäepide
- 3 Vahtkummist filter
- 4 Filtrilukk
- 5 Toitejuhe, pistikuga



- 6 Säälitamine, voolukaabel
- 7 Imemislülit (0 / I)
- 8 Pihustuslülit (0 / I)
- 9 Lukustusest vabastamine, puhta vee paak
- 10 Puhta vee paak
- 11 Paak
- 12 Juhtrullid
- 13 Märg-/kuivimuri imivooliku ühendus
- 14 Ühendus, piserdusvoolik
- 15 Piserdus-imivoolik
- 16 Käepide
- 17 Kõr valõhu siiber
- 18 Piserdushooab
- 19 Piserdushooova fikseerimisklahv
- 20 Lukustushooab
- 21 Piserdus-imitorud 2 x 0,5 m
- 22 Imitorude ja tarvikute koht
- 23 Pesu-põrandadüüs vaipkatete puhastamiseks, kõvade pindade otsakuga
- 24 Pesudüüs polstrite puhastamiseks

#### **Märg-/kuivimu tarvikud**

- 25 Märg-/kuivpuhastuse adapter
- 26 Kõvade pindade lisaga põrandaoatsik
- 27 Ühendusdüüs
- 28 Polsterdüüs
- 29 Filterkott

### **Enne seadme kasutuselevõttu**

#### **Joonis 2**

→ **Eemaldage puhta vee paak.** Vajutage lukustusest vabastamise klahvile ja võtke paak ära.

#### **Märkus:**

Mootor korpust saab ära võtta ainult siis, kui eelnevalt võeti ära puhta vee paak.

#### **Joonis 3**

→ **Eemaldage mootori korpus.** Selleks suruge kandesang ette, et vabastada mahuti lukustusest. Võtke tarvikud ja juhtrullid mahutist välja.

#### **Joonis 4**

→ Keerake mahuti ümber, suruge juhtrullid lõpuni mahuti põhjas olevatesse avadesse.

## Joonis 5

- Keerake mootori korpus ümber ja pange vahtkummist filter filtrikorvile.
- Pange filtrilukk kohale ja keerake seda lukustamiseks.
- **Pange mootori korpus kohale.** Lukustamiseks tömmake kandesanga üles.

## Joonis 6

- **Pange puhta vee paak kohale.** Köigepealt pange kohale alumine osa, siis suruge ülevalt vastu mootori korput, kontrollige, kas see on asendisse fikseerunud.

## Joonis 7

- Torgake imivoolik ja piserdusvoolik masinal olevatele ühenduskohtadele.

### Märkus:

*Suruge imivoolik tugevasti ühenduskohta, et see asendisse fikseeruks.*

## Joonis 8

- Ühendage piserdus-imitorud ja torgake käepidemele. Kokkupaneku ajal on lukustushoo keskel, kinnitamiseks keerake päripäeva.
- Torgake pörandaotsik piserdus-imotrudele ja kinnitage lukustushoovaga.

**Nüüd on masin märgpuhastuseks ette valmistatud.**

## Käsitsemine

### Ettevaatust

**Nii märg- kui kuivpuhastamise juures peab vahtkummist filter olema alati paigaldatud!**

### Vaipkatete/kövade pindade/pehme mööbli märgpuhastus

### Ettevaatust

*Enne seadme kasutamist kontrollige puhastatavat eset mõnes silmatorkamatus kohas värv- ja veekindluse osas.*

*Ärge puhastage vee suhtes tundlikke katteid nagu nt parkettpörandaid (niiskus võib sisse tungida ja pörandat rikkuda).*

### Märkus

*Soe vesi (maks. 50 °C) suurendab puhastustoimet.*

### Vaipkatete märgpuhastamine

- Kasutage pesu-pörandadüüsi.
- Töötage ilma kövade pindade lisata. Kasutage palun puhastamiseks ainult KÄRCHERi vaipkatete puhastusvahendit RM 519.

### Kövade pindade märgpuhastamine

- Kasutage pesu-pörandadüüsi.
- Torgake kövade pindade otsik küljelt piserdus-eks-pörandadüüsile. Harjased peavad olema suunatud taha.

### Polstrite märgpuhastus

- Kasutage pesu-käsidüüsi.

### Puhta vee paagi täitmine

**Märkus:** Puhta vee paagi saab täitmiseks ära võtta, kuid seda võib täita ka masina küljes.

## Joonis 9

- Töstke paagi kaas üles.
- Valage 100 - 200 ml (kogust tuleb olenevalt määrdumusastmest muuta) vahendit RM 519 puhta vee paaki, lisage kraanivett, ärge pange paaki liiga täis.
- Pange paagi kaas jälle kinni.

### Töö alustamine

## Joonis 10

- Torgake võrgupistik seinakontakti.
- Vajutage imemislülitile (asend I), imiturbiini töötab.

## Joonis 11

- Sulgege käepidemel olev körvalõhu siber täiesti.

## Joonis 12

- Vajutage piserduslülitile (asend I), puhostusaine pump on töeks valmis.

## Joonis 13

- Puhostuslahuse piserdamiseks vajutage käepidemel olevale piserdushoovale.

## Joonis 14

- Püsivaks piserdamiseks võib piserdushoova fikseerida, selleks vajutage piserdushoovale ja tömmake fikseerimisklahvi taha.

- Liikuge üle puhastatava pinna nii, et liikumisrajad osaliselt kattuksid. Seejuures tömmake otsakut tagasi (mitte lükata).

## Paagi tühjendamine töö käigus

**Märkus:** Kui mahuti on täis, sulgeb ujukk sissevõtuava ja seade töötab kõrgemal pöörretel. Lülitage seade kohe välja ja tühjendage mahuti.

- Lülitage seade välja, selleks vajutage imi- ja piserduslüliti (asend 0).
- Lahutage piserdus-imivoolik ja piserdusvoolik seadme küljest.
- Märkus:** Masinasse võib olla jäänud vett, mis võib välja tilkuda, seepärast on soovitav asetada dušikabiini või vanni.
- Võtke ära tarvikud ja puhta vee paak ning vabastage mootori korpus lukustusest.
- Eemaldage mootori korpus ja tühjenda ge paak.

## Näpunäiteid puhastamiseks/kuidas töötada

- Töötage alati valgusest varju (akna juurest ukse juurde).
- Töötage alati puhastatud pinnalt puhas-tamata pinnale.
- Džuudist seljaga vapikatted võivad märja töötlemise korral kokku tömbuda ja kaotada värvit.
- Pika karusega vaipu harjata pärast puhastamist märjana karuse suunas (nt karuseharja või narmasharjaga).
- Impregneerimine vahendiga Care Tex RM 762 pärast märgpuhastust hoiab ära tekstiilkatte kiire uuesti määrdumise.
- Et vältida muljumiskohi või roosteplek-ke, tohib puhastatud pinnale astuda või sellele mööblit asetada alles pärast kuivamist.

## Puhastamismeetodid

### Kerge / normaalne määrdumus

- Lülitage sisse imemine ja piserdus (asend I).
- Piserdage puhastuslahus ühe töökäiguga peale ja tömmake samaaegselt masinasse.
- Seejärel lülitage välja piserduslüli ja tömmake puhastusaine jäæk masinas-se.

→ Pärast vaipkate puhastamist puhas-tage veelkord üle puhta sooga veega ja impregneerige soovi korral.

### Tugev määrdumus või plekid

- Lülitage sisse piserdus (asend I).
- Kandke peale puhastuslahust ja laske 10 kuni 15 minutit toimida (imemine on välja lülitatud).
- Puhastage seejärel pinda nagu kerge / normaalse määrdumuse puhul.
- Pärast vaipkate puhastamist puhas-tage veelkord üle puhta sooga veega ja impregneerige soovi korral.

### Märgpuhastuse lõpetamine

- Peske seadme piserdusuhtmed läbi. Selleks:  
Täitke puhastusvahendi paak u. 1 l puha-veega.  
Hoidke düüsi äravoolu kohal ja lülitage sisse piserduspump, kuni puhas vesi on ära kulutatud.

## Kuivimemine

### Ettevaatust

Töötage alati paigaldatud filtri kogu, v.a. juhul, kui kasutatakse padrunfiltriit (lisava-rustus).

Paak ja tarvikud peavad olema kuivad, et miski kinni ei kleepuks.

#### Joonis 15

→ Pange filtri kott kohale.

#### Joonis 16

→ Kasutage märg-/kuivpuhastuse adapte-rit. Torgake adapter käepidemele või imitorule, keerake lukustushooba ja kin-nitage sellega.

→ Valige soovitud tarvikud ja ühendage piserdus-imitorude või vahetult adapte-riga.

→ Lülitage sisse imu (asend I).

### Kõvade pindade puhastamine

#### Joonis 17

→ Suruge kõvade pindade otsak põrandadüüsi. Harjased peavad olema suuna-tud ette.

## Põrandate vaipkatete puhastamine

Joonis 18

- Töötage ilma kõvade pindade lisata.
- Imijõu reguleerimiseks vajutage kõrvalõhu siibriile.

### Märkus:

Pärast kasutamist sulgege kõrvalõhu siiber uuesti!

## Märgimemine

### ⚠ Tähelepanu:

Mitte kasutada filterkotti!

Vahu tekkimisel või vedeliku väljumisel lülitage seade koheselt välja!

**Märkus:** Kui mahuti on täis, sulgeb ujukk sissevõtuava ja seade töötab kõrgematel pööretel. Lülitage seade kohe välja ja tühjendage mahuti.

→ Niiskuse või vedeliku imemiseks kasutage pesudüüsi.

Vuugiodtsiku kasutamisel:

- Torgake otsa märg-/kuivpuhastuse adapter ja fikseerige see. Torgake vuugiodtsik vahetult adapterile.
- Lülitage sisse imu (asend I).

Joonis 19

- Paagist masinasse vett imedes avage kõrvalõhu siiber. Pärast kasutamist pange uuesti kinni.
- Tühjendage täis paak (vt peatükk „Paa-gi tühjendamine“).

## Kasutuselt võtmine

- Lülitage seade välja.
- Tühjendage täis paak (vt peatükk „Paa-gi tühjendamine“).
- Loputage paaki põhjalikult puhta veega.
- Võtke käepide, piserdus-imitorud ja pesudüüs üksteise küljest lahti, selleks avage lukustushoob (keskmine asend),
- Loputage tarvikuid ühekaupa voolava vee all ja laske kuivada.
- Puhastage vahtkummist filtreid voolava vee all, enne paigaldamist laske kuivada.
- Jätke masin kuivamiseks lahtiselt seisma.
- **Seadme ladustamine.** Mahutage tarvikud masinasse ja säilitage kuivas ruumis.

## Hooldus

### ⚠ Oht

Lülitage enne kõiki hooldustöid masin välja ja tömmake võrgupistik välja.

Remonditöid ja töid elektriliste komponentide juures tohib teha ainult volitatud hool-dustöökoda.

### ⚠ Hoiatus

Ärge kasutage küürimisvahendeid ega klaasi- või universaalpuhastusvahendeid!

Ärge sukeldage seadet kunagi vette.

## Piserdusotsiku puhastamine

Ebaühtlase piserdusjoa puhul.

Joonis 20

- Vabastage otsaku kinnitus ja tömmake välja, puhastage piserdusotsakut või vahetage.

## Puhta vee paagi sõela puhastamine

1 x aastas või vastavalt vajadusele.

Joonis 21

- Keerake lukustust ja tehke lahti. Võtke sõel suunaga üles välja ja puhastage puhta vee all.

## Rikked

### Otsakult ei tule vett välja

- Täitke puhta vee paak.
- Kontrollige, kas puhta vee paak korralikult paigas.
- Puhastusaine pump defektne, pöörduge klienditeenindusse.

### Ebaühtlane piserdusjuga

- Puhastage pesudüüsi piserdusotsakut.

### Ebapiisav imivõimsus

- Sulgege käepidemel olev kõrvalõhu siiber. Vt ka joonit 11
- Tarvikud, imivoolik või imitorud on ummistunud, kõrvaldage ummistas.
- Filterkott on täis, paigaldage uus filterkott
- tellimus-nr. vt varuosade nimekirja käesoleva juhendi lõpus
- Puhastage vahtkummist filter.

## Puhastusaine pump töötab valjult

→ Täitke puhta vee paak.

## Seade ei tööta

→ Ühendadage võrgupistik.

→ Vallandus ülekuumenemiskaitse, laske masinal jahtuda.

## Tehnilised andmed

Pinge 1~ 50/60 Hz	220 - 240	V
Võrgukaitse (inertne)	10	A
Mahuti maht	18	l
Veepaagi maht, maks.	4	l
Võimsus P <sub>nimi</sub>	1200	W
Võimsus P <sub>maks</sub>	1400	W
Võrgukaabel	H05-VV-F2x0,75	
Helirõhupeel (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

**Tehniliste muudatuste õigused reser-  
veeritud!**

## Erivarustus

	Tellimisnr.
Filtrikott (5 tk.)	6.959-130.0
Padruni filter	6.414-552.0
Piserdus-eks käsidüüs polstrite puastamiseks	2.885-018.0
Vaibapuhastusvahend RM 519 (1 l pudel)	
Rahvusvaheline	6.295-771.0
Tekstili impregneerimis- vahend Care Tex <i>RM 762</i> (0,5 l pudel)	
Rahvusvaheline	6.295-769.0

## Satura rādītājs

Vispārējas piezīmes . . . . .	LV	5
Drošības norādījumi . . . . .	LV	6
Ekspluatācijas sākums . . . . .	LV	7
Iekārtas lietošana . . . . .	LV	8
Ekspluatācijas pārtraukšana . .	LV	10
Kopšana, tehniskā apkope . . . .	LV	10
Traucējumi . . . . .	LV	11
Tehniskie dati . . . . .	LV	11
Speciālie piederumi . . . . .	LV	11

## Vispārējas piezīmes

### Godājamais klient,

 Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

### Noteikumiem atbilstoša lietošana

Šis aparāts tika izstrādāts privātai lietošanai un nav paredzēts profesionālās lietošanas prasībām.

- legādājoties šo aparātu, Jūs esat nopircis izsmidzināmo ekstrakcijas ierīci paklāju segumu uzturēšanai, respektīvi, pamattīrišanai ar dzīļu tīrišanas efektu.
- Ar mazgāšanas sprauslas uzgali cietu virsmu tīrišanai (piegādes komplektā) var notīrīt arī cietas virsmas.
- Ar atbilstošiem piederumiem (piegādes komplektā) to var izmantot arī kā mitro/sauso putekļu sūcēju.



### Vides aizsardzība

Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību.

### Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalām atradīsiet:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(Adresi skatīt aizmugurē)

### Klientu apkalpošanas centrs

Jautājumu un aparāta darbības traucējumu gadījumā Jums labprāt sniegs padomu firmas KÄRCHER filiāles darbinieki.

(Adresi skatīt aizmugurē)

### Rezerves detaļu un speciālo piederumu pasūtīšana

Lai nemazinātos ierīces drošība, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus, kurus sertificējis ražotājs.

Rezerves detaļas un piederumus Jūs varat iegādāties pie sava tirdzniecības pārstāvja vai savā firmas KÄRCHER filiālē.

(Adresi skatīt aizmugurē)

### Garantija

Mūsu pilnvarotās tirdzniecības sabiedrības izsniegtās garantijas saistības ir spēkā katrā valstī. Garantijas perioda laikā mēs bez maksas novērsīsim iespējamos darbības traucējumus Jūsu aparātā, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Ja nepieciešams garantijas remonts, lūdzam griezieties pie Jūsu pārdevēja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienesta iestādē, uzrādot pirkumu apliecinošu dokumentu.

## Drošības norādījumi

Papildu norādēm, kas ietvertas šajā lietošanas pamācībā, ir jāievēro arī likumdevēja apstiprinātie vispārējie darba drošības un veselības aizsardzības noteikumi.

Jebkādas šīm norādēm neatbilstošas ierīces izmantošanas rezultātā zūd garantija.

- Šis aparāts nav paredzēts, lai to lietotu personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu, ja vien viņas uzrauga par drošību atbildīgā persona vai tā dod instrukcijas par to, kā jālieto aparāts.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci.
- Bērni bez pieaugušo uzraudzības nedrīkst veikt ierīces tīrišanu un lietotāja apkopi.
- Nelaidiet bērnus iepakojuma plēvju tuvumā, pastāv nosmakšanas risks!
- Izslēdziet aparātu pēc katras lietošanas reizes un ikreiz pirms tīrišanas/apkopēs.
- Uzliesmošanas risks. Neuzsūciet degosus vai kvēlojošus priekšmetus.
- Ierīcei jābūt novietotai uz stabilas un cietas pamatnes.
- Lietotājam ierīcei jāizmanto tikai atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumiem. Viņam ir jājēm vērā apkārtējie apstākļi, un lietojot ierīci, jāuzmanās no ierīces netīšas ieteikmes uz trešām personām, īpaši uz bērniem.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīcei un tās pierīces atrodas lietošanai pie mērotā stāvoklī. Ja to stāvoklis nav apmierinošs, tad ierīci izmantot nav atļauts.
- Nelicet ierīci, kabeli vai kontaktdakšu ūdenī vai citos šķidrumos.
- Ierīces izmantošana sprādzienbīstamās telpās ir aizliegta. Ekspluatējot ierīci paaugstinātās bīstamības apstākļos, jāievēro atbilstošie darba drošības noteikumi.

- Sargājiet ierīci no ārējiem nelabvēlīgiem laika apstākļiem, mitruma un karstuma avotiem.
- Ja ierīce nokrit, tā jānodod pārbaudei autorizētā klientu apkalpošanas dienestā, jo ierīcei var būt iekšēji bojājumi, kas ierobežo preces drošību.
- Nesūciet indīgas vielas.
- Nesūciet arī ģipsi, cementu u.c., jo tie savienojumā ar ūdeni var sacietēt un apdraudēt ierīces darbību.
- Ierīces lietošanas laikā tā jānostāda horizontāli.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos tīrišanas līdzekļus, kā arī ievērojiet tīrišanas līdzekļu ražotāju lietošanas, utilizācijas un brīdinājuma norādījumus.

### ⚠ Strāvas triecienu bīstamība

- Ierīci atļauts pieslēgt tikai saskaņā ar noteikumiem sazemētām kontaktligzdām.
- Aparātu pieslēdziet tikai maiņstrāvai. Spriegumam jāatbilst uz aparāta rūpnīcas plāksnītes norādītajam.
- Nekad neaizskariet tīkla spraudni un kontaktligzdu ar mitrām rokām.
- Neatvienojiet kontaktdakšu, izraujot to aiz pieslēgšanas kabeļa ārā no kontaktligzdas.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai nav bojāts pieslēgšanas kabelis ar tīkla spraudni. Bojātu pieslēgšanas kabeli nekavējoties lieciet nomainīt pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā vai profesionālā elektromehāniskā darbnīcā.
- Lai izvairītos no elektrotraumām, mēs iesakām kontaktligzdas aprīkot ar ie-priekš ieslēdzamu nooplūdes strāvas drošinātājslēdzi (nominālais nostrādes strāvas stiprums maks. 30 mA).
- Ierīces ekspluatāšanai izmantojiet tikai ūdensnecaurlaidīgu pagarinātāju ar minimālo šķērsgriezumu  $3 \times 1 \text{ mm}^2$ .
- Nomainot tīkla kabeļa vai pagarinātāja savienojumus, jānodrošina, lai tiktu saglabāta kabeļa mehāniskā izturība un aizsardzība pret šķaksoša ūdens iedarbību.

- Pirms atvienot ierīci no strāvas, vispirms izslēdziet ierīci ar galveno slēdzi.

### **⚠ Brīdinājums**

Sajaucoties ar iesūcamo gaisu, dažas vielas var veidot sprādzienbīstamus tvaikus vai maišījumus!

Nekad neiesūkt sekojošas vielas:

- Sprādzienbīstamas vai viegli uzliesmojošas gāzes, šķidrumus un putekļus (reaktīvie putekļi)
- Reaktīvie metāla putekļi (piemēram, alumīnījs, magnījs, cinks) savienojumos ar stipriem sārmainiem un skābiem mazgāšanas līdzekļiem
- Neatšķaidītas stipras skābes un sārmi
- Organiskie atšķaidītāji (piemēram, benzīns, krāsu atšķaidītājs, acetons, mazuts).

Bez tam, šīs vielas var saēst aparātā izmantotos materiālus.

### **Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli**

#### **⚠ Bīstami**

Norāda uz tiešām draudošām briesmām, kuras rada smagus ķermēņa ievainojumus vai izraisa nāvi.

#### **⚠ Brīdinājums**

Norāda uz iespējamību bīstamu situāciju, kura var radīt smagus ķermēņa ievainojumus vai izraisīt nāvi.

#### **Uzmanību**

Norāda uz iespējamību bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus vai materiālos zaudējumus.

## **Ekspluatācijas sākums**

### **Aparāta apraksts**

Izsaiņojot pārbaudiet, vai komplektā ir visas detaļas.

Ja ierīcei trūkst kāda detaļa vai arī, izņemot to no iepakojuma, Jūs ierīcei konstatējat transportēšanas laikā radušos bojājumus, nekavējoši sazinieties ar Jūsu iegādātās preces izplatītāju.

### **Attēlus skatīt atlokāmajā lapā!**

#### **Attēls 1**



- 1 Motora nodalījums
- 2 Nešanas rokturis
- 3 Putuplasta filtrs
- 4 Filtra noslēgs
- 5 Tīkla pieslēgšanas kabelis ar spraudni
- 6 Uzglabāšana, tīkla pieslēgšanas kabelis
- 7 Sūkšanas slēdzis (0 / I)
- 8 Smidzināšanas slēdzis (0 / I)
- 9 Fiksators, tīrā ūdens tvertne
- 10 Tīrā ūdens tvertne
- 11 Tvertne
- 12 Vadāmie skrituļi
- 13 Mitrā/sausā putekļsūcēja sūkšanas šķūtenes pieslēgums
- 14 Pieslēgums, smidzināšanas šķūtene
- 15 Smidzināšanas-sūkšanas šķūtene
- 16 Rokturis
- 17 Papildu gaisa aizbīdnis
- 18 Smidzināšanas svira
- 19 Smidzināšanas sviras fiksācijas taušīgš
- 20 Bloķēšanas svira
- 21 Smidzināšanas-sūkšanas caurules 2 x 0,5 m
- 22 Sūcējcauruļu un piederumu stiprinājums
- 23 Grīdas mazgāšanas sprausla mīksto grīdas segumu tīrīšanai, ar uzgali cieto virsmu tīrīšanai
- 24 Mazgāšanas sprausla polsterējuma tīrīšanai
- Mitrās/sausās tīrīšanas putekļu sūcēja piederumi**
- 25 Adapters mitrajai/sausajai sūkšanai
- 26 Grīdas sprausla stipru traipu tīrīšanai
- 27 Saduru sprausla
- 28 Sprausla polsterētu virsmu tīrīšanai
- 29 Filtra maisiņš

## Pirms ekspluatācijas sākšanas

### Attēls 2

- **Noņemiet tīrā ūdens tvertni.** Nospiediet fiksatoru un noņemiet tvertni.

#### Piezīme:

Motora korpusu var noņemt tikai tad, ja pirms tam ir noņemta tīrā ūdens tvertne.

### Attēls 3

- **Noņemiet motora korpusu.** Šim nolūkam atlokiet pārvietošanas rokturi uz priekšu, tādējādi atbloķējas tvertne. Izņemiet no tvertnes piederumus un vadrullišus.

### Attēls 4

- Apgrieziet tvertni, vadāmos skritujus ie-spiediet līdz galam atverēs, kas atrodas tvertnes pamatnē.

### Attēls 5

- Apgrieziet motora korpusu un uzlieciet uz filtrelementa putuplasta filtru.  
→ Uzlieciet filtra noslēgu un pagrieziet, lai tasnofiksētos.  
→ **Uzlieciet motora korpusu.** Lainofiksētu, paveiciet pārvietošanas rokturi uz augšu.

### Attēls 6

- **Ielieciet tīrā ūdens tvertni.** Vispirms ievietojiet apakšdaļu, tad augšpusē paspiediet pret motora korpusu, pārbau-diet, vai tas irnofiksējies.

### Attēls 7

- Uzspraudiet sūkšanas šķūteni un smidzināšanas šķūteni ierīces pieslēgu-miem.

#### Piezīme

: Sūkšanas šķūteni iespiediet pieslēgu-mā, lai tānofiksētos.

### Attēls 8

- Saliecietskopā smidzināšanas-sūkša-nas caurules unuzspraudietuzroktura. Bloķēšanas svira saliekot ir pa vidu, lai tonofiksētu, pagriezietpulksterādītāja virzienā.  
→ Uzliecietuzsmidzināšanas-sūkšanas caurulēmuzgali grīdas tīrīšanai un no-fiksējet ar bloķēšanas sviru.

*Ierīce ir gatava mitrajai tīrīšanai.*

## Iekārtas lietošana

### Uzmanību

Vienmēr strādājiet ar ievietotu putupla-sta filtru, ganmitrās tīrīšanas, ganmitrās/ sausās sūkšanas laikā!

### Paklāju/cietu virsmu/polsterējumu mitrā tīrīšana

### Uzmanību

Pirmsaparātaizmantošanasneitrālvietā pārbaudiet tīrāmāpriekšmeta krāsas notu-ribu un ūdensszturību.

Netīriet ūdens neizturīgus segumus, kā, piemēram, parketu (mitrumsvariesukties unsabojātvirsmu).

#### Piezīme

Siltūdens(maksimāli50°C)palielinatīrī-šanas efektivitāti.

### Paklāju mitrā tīrīšana

- Izmantojietgrīdasmazgāšanas sprauslu.  
→ Strādājiet bez ieliktā cietuvirsmusūk-šanai.

Tīrīšanai, lūdzu, izmantojiet tikai KÄRC-HER paklāju tīrīšanas līdzekli RM 519.

### Cieto virsmu mitrā tīrīšana

- Izmantojietgrīdasmazgāšanas sprauslu.  
→ Sāņusuzsmidzināšanas-ekstrakcijas grīdas sprauslasuzbīdietuzgali cieto virsmutīrīšanai. Sukas sariem ir jābūtvērstiemuz aizmuguri.

### Polsterējumu mitrā tīrīšana

- Izmantojietrokasmazgāšanas sprauslu.

### Tīrā ūdens tvertnesuzpilde

**Piezīme:** Laiuzpildītutīrā ūdens tvertni, to varnoņemt vaiuzpildīt, kad tāatrodasapa-rātā.

### Attēls 9

- Pacelietsuzaugšutīrā ūdens tvertnesvāku.  
→ Ielejetutīrā ūdens tvertnē100-200ml RM 519(daudzumsvarmainīties atka-ričāno netīrības pakāpes), piepildiet arkrānūdeni, taču nepārpildiet.  
→ Aizveriettīrā ūdens tvertnesvāku.

## Darba uzsākšana

### Attēls 10

- ➔ Iespraudiet kontaktdakšu kontakligzdu.
- ➔ Nospiediet sūkšanas slēdzi (pozīcijā I), sāk darboties sūkšanas turbīna.

### Attēls 11

- ➔ Pilnībā aizveriet papildu gaisa aizbīdņi uz roktura.

### Attēls 12

- ➔ Nospiediet smidzināšanas slēdzi (pozīcijā I), tīrišanas līdzekļa sūknis ir gatavs darbam.

### Attēls 13

- ➔ Lai izsmidzinātu tīrišanas līdzekli, nospiediet smidzināšanas sviru uz roktura.

### Attēls 14

- ➔ Lai panāktu ilgstošu smidzināšanu, smidzināšanas sviru var noliksnēt, šim nolūkam nospiediet smidzināšanas sviru un pavelciet fiksācijas taustīju atpakaļ.
- ➔ Tīrāmajai virsmai jāpārbrauc pāri, lai pārkāatos tīrišanas joslas. To darot, atvelciet sprauslu atpakaļ (nebūdiet).

## Tvertnes iztukšošana darba laikā

**Norāde:** Ja tvertne ir pilna, plūdiņš noslēdz iesūkšanas atveri un aparāts darbojas ar palielinātu apgrizezenu skaitu. Ierīci neka vējoties izslēdziet un iztukšojet tvertni.

- ➔ Izslēdziet aparātu, nospiežot sūkšanas un smidzināšanas slēžus (pozīcija 0).
- ➔ Atvienojiet smidzināšanas-sūkšanas šķūteni un smidzināšanas šķūteni no aparāta.

- Piezīme:** Var izpilēt vēl atlikušais ūdens, tādēļ labāk ievietojiet dušā vai vannā.
- ➔ Noņemiet piederumus un tīrā ūdens tvertni un atrīvojiet motora korpusu.
  - ➔ Noņemiet motora korpusu un iztukšojet tvertni.

## Tīrišanas padomi/darba metode

- Vienmēr strādājiet virzienā no gaismas uz ēnas pusī (no loga uz durvīm).
- Vienmēr strādājiet virzienā no notīrtītās uz nenotīrtītā virsmu.
- Paklāji ar džutas pamatni pārāk slajpos apstākļos var slīdēt un tiem var izplūst krāsa.
- Īpaši plūksnaini paklāji pēc tīrišanas jā-izsukā plūksnu virzienā, kamēr tie vēl ir mitri (piem., ar speciālu suku vai slotu).
- Impregnēšana ar Care Tex RM 762 pēc mitrās tīrišanas novērš tekstilseguma ātru nosmērēšanos.
- Lai izvairītos no nospiedumu vai rūsas plankumu atstāšanas, uz notīrtītās virsmas drīkst kāpt un novietot mēbeles tīkai pēc tās izķūšanas.

## Tīrišanas metodes

### Nelieli / vidēji netīrumi

- ➔ Ieslēdziet sūkšanu un smidzināšanu (pozīcija I).
- ➔ Tīrišanas līdzekli izsmidziniet un vienlaikus uzsūciet vienā darba piegājenā.
- ➔ Pēc tam izslēdziet smidzināšanas slēdzi un uzsūciet atlikušo tīrišanas šķīdumu.
- ➔ Pēc tīrišanas paklājus vēlreiz iztīriet ar tīru, siltu ūdeni un pēc vajadzības impregnējiet.

### Lielā netīrība vai plankumi

- ➔ Ieslēdziet smidzināšanu (pozīcija I).
- ➔ Uzklājiet tīrišanas šķīdumu un ļaujiet tam iedarboties 10 - 15 minūtes (sūkšana ir izslēgta).
- ➔ Tīriet virsmu tāpat kā nelielas / vidējas netīrības gadījumā.
- ➔ Pēc tīrišanas paklājus vēlreiz iztīriet ar tīru, siltu ūdeni un pēc vajadzības impregnējiet.

### Mitrās tīrišanas pabeigšana

- ➔ Izskalojiet aparāta smidzināšanas vadus, šim nolūkam:  
piepildiet tīrišanas līdzekļa tvertni ar apm. 1 litru tīra ūdens.

Pēc tam turiet sprauslu virs notekas un ieslēdziet smidzināšanas sūkni, līdz viss tīrais ūdens ir izlietots.

## Sausā sūkšana

### **Uzmanību**

Vienmēr strādājet ar ievietotu filtra maisiņu, izņemot gadījumus, kad izmantojat patronfiltru (speciālais piederums).

Tvertnei un piederumiem jābūt tīriem, lai nekas nesaliptu.

### **Attēls 15**

→ Ievietojiet filtra maisiņu.

### **Attēls 16**

- Izmantojiet adapteru mitrajai/sausajai sūkšanai. Uzlieciet adapteru uz roktura vai sūkšanas caurules, pagrieziet bloķēšanas sviru un tādējādi nofiksējiet.
- Izvēlieties vajadzīgos piederumus un uzlieciet tos uz smidzināšanas-sūkšanas caurulēm jeb uzreiz uz adaptera.
- Ieslēdziet sūkšanu (pozīcija I).

### Cietu virsmu tīrīšana

### **Attēls 17**

→ Nospiest grīdas sprauslā režīmu cietām grīdām. Sariem jārāda uz priekšu.

### Teipiķu tīrīšana

### **Attēls 18**

- Strādājet bez ieliktņa cietu virsmu sūkšanai.
- Lai pielāgotu sūkšanas spēku, pabīdīt papildu gaisa aizbīdnī.

#### **Piezīme:**

Pēc lietošanas papildu gaisa aizbīdnī atkal aizveriet ciet!

## Mitrā sūkšana

### **⚠️ Uzmanību:**

Neizmantojiet filtra maisiņu!

Veidojoties putām vai izplūstot šķidrumam, aparātu nekavējoties izslēdziet!

**Norāde:** Ja tvertne ir pilna, pludiņš noslēdz iesūkšanas atveri un aparāts darbojas ar palielinātu apgrīzienu skaitu. Ierīci nekavējoties izslēdziet un iztukšojet tvertni.

→ Lai uzsūktu mitrumu vai slapjumu, izmantojiet mazgāšanas sprauslu.

Lietojot uzgali savienojumu tīrīšanai:

- Uzlieciet un nostipriniet adapteru mitrajai/sausajai sūkšanai. Uzgali savienojumu tīrīšanai uzlieciet tieši uz adaptera.
- Ieslēdziet sūkšanu (pozīcija I).

### **Attēls 19**

- Atveriet papildu gaisa aizbīdnī, ja no kādas tvertnes iesūc ūdeni. Pēc lietošanas atkal aizveriet ciet.
- Iztukšojet pilnu tvertni (skat. sadaļu „Tvertnes iztukšošana“).

## Ekspluatācijas pārtraukšana

- Izslēdziet ierīci.
- Iztukšojet pilnu tvertni (skat. sadaļu „Tvertnes iztukšošana“).
- Izskalojiet tvertni rūpīgi ar tīru ūdeni.
- Atdaliet rokturi, smidzināšanas-sūkšanas caurules un mazgāšanas sprauslu, atverot bloķēšanas sviru (vidējā pozīcijā).
- Piederuma detaļas izskalojiet atsevišķi zem tekoša ūdens un pēc tam ļaujiet nožūt.
- Putuplasta filtru noskalojiet zem tekoša ūdens, pirms ievietošanas atpakaļ ļaujiet tam nožūt.
- Lai aparāts izķūtu, atstājiet to atvērtu.
- **Uzglabājiet aparātu.** Novietojiet piederumus pie aparāta un uzglabājiet saušās telpās.

## Kopšana, tehniskā apkope

### **⚠️ Bistami**

Pirms jebkuru tīrīšanas un apkopes darbu veikšanas aparātu izslēdziet un atvienojiet kontaktdakšu.

Jebkurus elektrisko sastāvdalu remontus drīkst veikt tikai pilnvarots klientu apkopšanas dienests.

### **⚠️ Brīdinājums**

Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, stikla vai universālus tīrīšanas līdzekļus! Aparātu nekad neiegremdējiet ūdenī.

## Smidzināšanas sprauslas tīrīšana

**Ja ir nevienmērīga smidzināšanas strūkla.**

Attēls 20

- Atvienojiet sprauslas stiprinājumu un izvelciet smidzināšanas sprauslu, iztīriet to vai nomainiet.

## Tīrā ūdens tvertnes sieta tīrīšana

**1 x gadā vai pēc vajadzības.**

Attēls 21

- Pagrieziet un atbrīvojiet fiksatoru. Izņemiet sietu virzienā uz augšu un iztīriet zem tīra ūdens.

## Traucējumi

### No sprauslas neizplūst ūdens

- Uzpildiet tīrā ūdens tvertni.
- Pārbaudiet tīrā ūdens tvertnes pareizu stāvokli.
- Bojāts tīrīšanas līdzekļa sūknis, griezties klientu servisā.

### Nevienmērīga smidzināšanas strūkla

- Iztīriet mazgāšanas sprauslas smidzināšanas uzgali.

### Nepietiekoša sūkšanas jauda

- Aizveriet papildu gaisa aizbīdni uz roktura.  
*Skatiet arī 11. attēlu*
- Aizsērējuši piederumi, sūkšanas šķūtene vai sūkšanas caurules, likvidējet aizsērējumus.
- Filtra maisiņš ir pilns, ievietojiet jaunu filtra maisiņu(
- *pasūtījuma Nr. skat. rezerves daļu sakstā šīs instrukcijas beigās*
- ).
- Iztīriet putuplasta filtru.

### Skaļš tīrīšanas līdzekļa sūknis

- Uzpildiet tīrā ūdens tvertni.

## Aparāts nestrādā

- Pievienojiet kontaktspraudni kontaktligzdai.
- Reaģējusi pārkaršanas aizsardzības sistēma, ļaujiet ierīcei atdzist.

## Tehniskie dati

Spriegums 1~ 50/60 Hz	220 - 240	V
Tīkla drošinātājs (küstošais)	10	A
Tvertnes tilpums	18	l
Ūdens patēriņš, maks.	4	l
Jauda P <sub>nom</sub>	1200	W
Jauda P <sub>maks</sub>	1400	W
Tīkla kabelis	H05-VV-F2x0,75	
Trokšņu līmenis (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

**Reservētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!**

## Speciālie piederumi

Pasūtījuma Nr.	
Filtra maisiņi ( 5 gab.)	6.959-130.0
Patronfiltrs	6.414-552.0
Smidzināšanas-ekstrakcijas rokas sprausla polsterējumu tīrīšanai	2.885-018.0
Paklāju tīrīšanas līdzeklis RM 519 (1 l pudele)	
Starptautiski	6.295-771.0
Tekstilizstrādājumu impregnētājs Care Tex RM 762 (0,5 l pudele)	
Starptautiski	6.295-769.0

## Turinys

Bendrieji nurodymai . . . . .	LT	5
Saugos reikalavimai . . . . .	LT	6
Naudojimo pradžia . . . . .	LT	7
Naudojimas . . . . .	LT	8
Naudojimo nutraukimas . . . . .	LT	10
Techninė priežiūra . . . . .	LT	10
Gedimai . . . . .	LT	10
Techniniai duomenys . . . . .	LT	11
Specialūs priedai . . . . .	LT	11

## Bendrieji nurodymai

### Gerbiamas kliente,

 Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

### Naudojimas pagal paskirtį

Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir nėra pritaikytas pramoniniam naudojimui.

- Jūs įsigijote valymo srove prietaisa, skirtą rutininiam ir baziniams veiksminams kilimiinių dangų valymui.
- Su specialiu plovimo antgalio priedu kietiems paviršiams (tiekiamas kartu) galite valyti ir ketus paviršius.
- Su reikiamais priedais galite naudoti prietaisą ir kaip drėgno / sauso valymo siurblį.

## Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbimui.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniams žaliai perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms.



Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliai surinkimo sistemą.

### Nurodymai apie sudedamąsių medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsių dalis rasite adresu:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(Adresą rasite kitoje pusėje)

### Klientų aptarnavimo tarnyba

Iškilus klausimams arba prietaisui sugedus, Jums padės mūsų KÄRCHER filialo darbuotojai.

(Adresą rasite kitoje pusėje)

### Atsarginių dalių ir specialių priedų užsakymas

Siekiant nepakenkti prietaiso saugai, naujokite tik gamintojo rekomenduojamas originalias atsargines detales ir priedus.

Atsargines dalis ir priedus gausite iš pardavėjo arba Jūsų KÄRCHER filiale.

(Adresą rasite kitoje pusėje)

### Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja tos garantijos sąlygos, kurias nustato įgalioti pardavėjai.

Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinimė nemokamai, jei tokii gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinio gedimų pašalinimo kreipkitės į pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą. Visuomet pateikite pirkimą patvirtinančią kasos kvitą.

## Saugos reikalavimai

Be nurodymų šioje naudojimo instrukcijoje reikia laikytis įstatymu numatytių bendruų saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos nuostatų.

Jei įrenginius naudojate nesilaikydami šių nurodymų, garantija nebetaikoma.

- Šis prietaisas nepritaikytas naudoti asmenims su fizine, sensorine ar dvasine negalia arba asmenims, neturintiems pakankamai reikiamas patirties ir (arba) žinių, nebent prižiūrint už saugą atsakingam asmeniui ir jam nurodant, kaip prietaisas turi būti naudojamas.
- Vaikai negali žaisti su prietaisu.
- Prižiūrėkite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su įrenginiu.
- Vaikai negali prietaiso valyti ir atlikti naudotojo vykdomyų techninės priežiūros darbų, jei jų neprižiūri kiti asmenys.
- Saugokite pakuotės plėveles nuo vaikų, galimas uždusimo pavojus!
- Išjunkite prietaisą prieš kiekvieną naujodimą ir valymą/techninę priežiūrą.
- Gaisro pavojus. Nesiurbkite degančių arba smilkstančių daiktų.
- Prietaisas turi stovėti ant tvirto pagrindo.
- Vartotojas prietaisą turi naudoti pagal nurodymus. Jis turi atsižvelgti į vietos sąlygas ir dirbdamas prietaisu atkreipti dėmesį į trečiuosius asmenis, ypač į vaikus.
- Prieš naudodamai prietaisą, patikrinkite ar jis ir jos priedai tvarkingi. Jei jų būklė néra nepriekaištinga, prietaiso negaliama naudoti.
- Jokiu būdu nenardinkite prietaiso, kabelio ar kištukų į vandenį ar kitą skystį.
- Draudžiama naudoti prietaisą sprogioje aplinkoje. Jei naudojate prietaisą pavojingoje aplinkoje, laikykite atitinkamų nurodymų dėl saugos.
- Saugokite prietaisą nuo atmosferos poveikio, drėgmės ir karščio.

- Jei prietaisas buvo nukritęs ant žemės, jí turi patikrinti igaliota klientų aptarnavimo tarnyba, nes atsiradęs vidinis gedimas gali riboti prietaiso saugą.
- Nesiurbkite nuodinggų medžiagų.
- Nesiurbkite tokių medžiagų kaip gipsas, cementas ir pan., nes po sąlycio su vandeniu jos gali sukietėti ir sutrikdyti prietaiso veikimą.
- Naudojamą prietaisą statykite į horizontalią padėtį.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduoamas valomąsias priemones ir laikykite valomosios priemonės gamintojo naujodimo bei atliekų šalinimo reikalavimų bei išspėjamųjų nuorodų.

### ⚠ Elektros smūgio pavojuς

- Prijunkite prietaisą prie tinkamai įžemino kištukinio lizdo.
- Prietaisą galima jungti tik į kintamosios srovės tinklą. Įtampa turi atitinkti prietaiso skydelyje nurodytą įtampą.
- Niekada nelieskite kištuko ir rozetės šlapiomis rankomis.
- Netraukite tinklo kištuko iš rozetės laikydamai už tinklo kabelio.
- Kiekvieną kartą prieš pradēdami naudoti prietaisą patikrinkite, ar nepažeistas elektros laidas. Pažeistą elektros laidą nedelsdamai pakeiskite oficialioje klientų aptarnavimo tarnyboje/elektros prietaisų remonto dirbtuvėse.
- Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikių su elektra, rekomenduojame naudoti rozetes su jau įmontuotu apsauginiu laikinosios srovės jungikliu (maks. 30 mA vardinis pradinis srovės stiprus).
- Naudokite tik nuo vandens apsaugota ilginimo kabelių su ne mažesniu nei 3x1 mm<sup>2</sup> skersmeniu.
- Jei keičiate elektros tinklo ar ilginimo kabelių movas, reikia užtikrinti, kad kabeliai bus apsaugoti nuo vandens purslų ir atsparūs mechaniniam poveikiui.
- Prieš ištraukdami prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo visada iš pradžių išjunkite prietaiso pagrindinį jungiklį.

## **⚠ Ispėjimas**

Susimaišiusios su iutraukiamu oru tam tikros medžiagos gali sudaryti sprogus garus arba mišinius.

Jokiu būdu nesiurbkite šių medžiagų:

- Sprogū arba degių dujų, skysčių ir dulkių (reaktyvių dulkių)
- Reaktyvių metalo dulkių (pvz., aliuminio, magnio, cinko) kartu su stipriai šarminiais arba rūgštiniu valikliais
- Neskiestų rūgštinių ir šarmų
- Organinių tirpiklių (pvz., benzino, skiediklio, acetono, mazuto).

Be to, šios medžiagos gali pažeisti medžiagas, iš kurių pagamintas prietaisas.

## **Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai**

### **⚠ Pavojas**

Žymi gresiantį tiesioginį pavoju, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

### **⚠ Ispėjimas**

Žymi galimą pavoju, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

### **Atsargiai**

Žymi galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus arba materialinius nuostolius.

## **Naudojimo pradžia**

### **Prietaiso aprašymas**

Išpakuodami patikrinkite, ar komplekste yra visos dalys.

Jei trūksta detalijų ar išpakuodami pastebite transportavimo metu padarytų pažeidimų, nedelsdami informuokite prietaiso pardavėją.

**Paveikslus rasite išlankstomame puslapje!**

#### **Paveikslas 1**

- 1 Variklio korpusas
- 2 Rankena nešimui
- 3 Poroplasto filtras
- 4 Filto dangtelis
- 5 Elektros laidas su kištuku
- 6 Elektros laido laikymas
- 7 Siurbimo jungiklis (0 / I)
- 8 Purškimo jungiklis (0 / I)
- 9 Fiksatorius, švaraus vandens bakas



10 Švaraus vandens bakas

11 Rezervuaras

12 Varantieji ratai

13 Sauso ir drėgno valymo siurblio siurbimo žarnos mova

14 Mova, purškimo žarna

15 Purškimo-siurbimo žarna

16 Rankena

17 Oro sklendė

18 Purkštuvo svirtis

19 Purkštuvo svirties perjungimo kaištis

20 Blokavimo svirtis

21 Purškimo-siurbimo vamzdžiai 2 x 0,5 m

22 Siurbimo vamzdžių ir priedų dėklas

23 Specialus plovimo antgalis kiliminėms dangoms ir kietiems paviršiams

24 Plovimo antgalis minkštiems paviršiams valyti

### **Drėgno ir sauso siurbimo piedai**

25 Drėgno ir sauso siurbimo antgalis

26 Antgalis kietoms grindims siurbtai

27 Siaurasis antgalis

28 Minkštų apmušalų antgalis

29 Filto maišelis

### **Prieš pradedant naudoti**

#### **Paveikslas 2**

→ **Nuimkite švaraus vandens baką.** Paspauskite fiksatorių ir nuimkite baką.

#### **Pastaba:**

Variklio korpusą galite nuimti tik prieš tai išémę švaraus vandens baką.

#### **Paveikslas 3**

→ **Nuimkite variklio korpusą.** Paverskite į priekį nešimo rankeną, kad bakas atsiblokuotų. Išimkite priedus ir kreipiamuosius ratukus.

#### **Paveikslas 4**

→ Apsukite kamerą, iki galio įsukite ratukus į angas kameros apačioje.

#### **Paveikslas 5**

→ Apsukite variklio korpusą ir uždékite putplasčio filtrą ant filtro dėžės.

→ Uždékite ir užfiksukite filtro dangtelį.

→ **Uždékite variklio korpusą.** Norėdami užfiksuti, patraukite nešimo rankeną į viršų.

## Paveikslas 6

- **Idékite švaraus vandens baką.** Iš pradžių uždékite apatinę dalį, po to pa-spauskite viršų prieš variklio korpusą ir patirkinkite, ar užsifiksavo.

## Paveikslas 7

- Siurbimo ir purškimo žarnas užmaukite ant prietaiso movų.

### Pastaba

: Siurbimo žarną stipriai įspauskite į movą, kad ji užsifiksotų.

## Paveikslas 8

- Sujunkite purškimo-siurbimo vamzdžius ir pastumkite rankeną. Jungiant šiuos vamzdžius, centre esančią blokavimo svitį dėl saugumo pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi.
- Grindų puršktuvą pritvirtinkite prie purškimo-siurbimo vamzdžių ir užstumikite blokavimo svitį.

### Prietaisas paruoštas drégnam valymui.

## Naudojimas

### Atsargiai

**Dirbkite tik su idėtu putplasco filtru, tiek drégnam, tiek sausam / drégnam valymui!**

### Drégnas kiliminių dangų/kietų paviršių/minkštų apmušalų valymas

### Atsargiai

Prieš naudodami prietaisą, nejautrijoje vietoje patirkinkite, ar nebus valomo daikto dažai ir jo atsparumą vandeniu.

Nevalykite drégmei jautrių dangų, pavyzdžiui, parketo (drégme gali įsigerti ir pažeisti grindis).

### Pastaba

Naudojant šiltą vandenį (daugiausia 50 °C), valoma veiksmingiau.

### Drégnas kiliminių dangų valymas

- Naudokite plovimo antgalį grindims.
- Dirbkite be rinkinio, skirto kietiems paviršiams.

Valymui naudokite tik KÄRCHER kilimų valymo priemonę RM 519.

## Drégnas kietų paviršių valymas

- Naudokite plovimo antgalį grindims.
- Antgalį kietiems paviršiams užstumkite iš šono ant Sprüh-Ex antgalio grindims. Šeriai turi būti nukreipti atgal.

## Drégnas minkštų apmušalų valymas

- Naudokite rankinį plovimo antgalį.

## Švaraus vandens bako užpildymas

**Pastaba:** Švaraus vandens baką galite užpildyti tiesiogiai arba nuémę.

## Paveikslas 9

- Atverskite į viršų bako dangtelį.
- Įpilkite 100 - 200 ml (kiekis priklauso nuo užterštumo) RM 519 valiklio į švaraus vandens baką ir pripildykite ji vandentiekio vandens.
- Vėl uždékite bako dangtelį.

## Darbo pradžia

## Paveikslas 10

- Ikiškite prietaiso kištuką į rozetę.
- Paspauskite siurbimo mygtuką (I padėtis). Įsiungia siurbimo turbina.

## Paveikslas 11

- Visiškai uždarykite oro sklendę ant rankenos.

## Paveikslas 12

- Paspauskite purškimo mygtuką (I padėtis). Valymo siurblys paruoštas.

## Paveikslas 13

- Norédami papurkšti valomojo tirpalo, paspauskite purštuvo svirties rankeną.

## Paveikslas 14

- Norint purkšti nuolatos, galima užfiksuoti purštuvo svitį įpaspaudžiant ir perjungimo kaištį patraukiant atgal.
- Pervažiuokite valomo paviršiaus persidengiančią dalį. Patraukite antgalį atgal (nestumkite).

## Talpyklos ištuštinimas dirbant

**Pastaba:** kai maišelis užsipildo, rodiklis uždaro siurbimo angą, todėl padidėja variklio sūkių skaičius. Prietaisą tuo pat išjunkite ir ištušinkite talpyklą.

- Paspauskite siurbimo ir purškimo jungiklius (0 padėtis) ir taip išjunkite prietaisą.

- Nuo prietaiso atjunkite purškimo-siurbimo žarną ir purškimo žarną.
- Pastaba:** Galimai likęs skysčio likutis gali ištekėti, todėl patariame padėti dušo kabinoje arba vonioje.
- Nuimkite priedus bei švaraus vandens baką ir atblokuokite viriklio korpusą.
- Nuimkite variklio gaubtą ir ištušinkite kamerą.

## Valymo patarimai ir darbo pastabos

- Valykite nuo šviesios pusės link šešėlio (nuo lango link durų).
- Valykite nuo išvalytų link nevalytų paviršių.
- Kiliminės dangos tekštūriui paviršiumi dėl per naudojamo per didelio kiekio skysčio gali susiraukštėti ir išblukti.
- Išvalytus ilgaplaušius kilimus iššukuokite bent plaušų kryptimi (pvz., plaušų arba valymo šepečiu).
- Drėgnai išvalytas tekstilės paviršius vėliau impregnuotas priemone Care Tex RM 762 išlieka švarus.
- Siekdami apsaugoti nuo įspaudimų arba rūdžių pėdsakų, prieš lipdam i arba dėdami baldus ant išvalyto paviršiaus, palaukite, kol jis išdžius.

## Valymo būdai

### Lengvam ir vidutiniam užterštumui

- Ijunkite siurbimą ir purškimą (I padėtis).
- Darbo procedūros metu užpurkškite valmosios priemonės ir įsiurbkite.
- Po to išjunkite purškimo jungiklį ir išsiurbkite valomojo tirpalo likučius.
- Išvalę kilimus, juos papildomai nuvalykite švariu, šiltu vandeniu ir, jei reikia, impregnuokite.

### Stiprus užterštumas arba dėmės

- Ijunkite purškimo funkciją (I padėtis).
- Užtepkite valomojo tirpalo ir palaukite 10-15 minučių (išjungę siurbimo funkciją), kol jis geriau įsiger.
- Po to nuvalykite užterštą paviršių, kaip lengvą / vidutinį užterštumą.

- Išvalę kilimus, juos papildomai nuvalykite švariu, šiltu vandeniu ir, jei reikia, impregnuokite.

## Drėgnojo valymo baigimas

- Išskalaukite įrenginio purškimo vamzdžius tokiu būdu:  
Įpilkite į valymo priemonių baką maždaug 1 litrą švaraus vandens.  
Purštuką laikykite virš nutekamosios angos, įjunkite purškimo siurbli ir palaukite, kol bus suvartotas švarus vanduo.

## Sausas valymas

### Atsargiai

Būtinai naudokite filtro maišelį, išskyrus atvejus, kai naudojate lizdinį filtrą (specialūsis priedas).

Talpykla ir priedai turi būti sausi, kad nieko nepriliptų.

### Paveikslas 15

- Įdėkite Filto maišelį.

### Paveikslas 16

- Drėgno ir sauso valymo siurblio adaptoriu naudojimas. Ant rankenos arba siurbimo žarnos užmaukite adapterį, pasukite ir užfiksujokite blokovimo svirtį.
- Pasirinkite norimą priedą ir pritvirtinkite prie purškimo-siurbimo vamzdžių arba tiesiai prie antgalio.
- Ijunkite siurbimo funkciją (I padėtis).

### Kietų paviršių siurbimas

#### Paveikslas 17

- Į antgalį grindimus įspauskite kietų paviršių priedą. Šeriai turi būti nukreipti į priekį.

### Kilimiinių dangų siurbimas

#### Paveikslas 18

- Dirbkite be rinkinio, skirto kietiemis paviršiams.
- Siurbimo jégą reguliuokite oro sklende.
- Pastaba:**  
*Baigę naudoti, vėl uždarykite oro sklenę!*

## Drėgnas valymas

### ⚠ Dėmesio:

Nenaudokite filtro maišelio!

*Jei išsiskiria putas arba skystis, tuo pat išjunkite prietaisą!*

**Pastaba:** kai maišelis užsipildo, rodiklis uždaro siurbimo angą, todėl padidėja variklio sūkių skaičius. Prietaisą tuo pat išjunkite ir ištuštinkite talpyklą.

- Drėgmei arba šlapiemis nešvarumams naudokite plovimo antgalį.

Naudojant siaurajį antgalį:

- užmauti ir užfiksoti drėgno / sauso valymo siurblio adapterį. Siaurajį antgalį užstumkite tiesiog ant adapterio.
- Ijunkite siurbimo funkciją (I padėtis).

Paveikslas 19

- Jei siurbiamas vanduo iš talpyklos, atidarykite oro sklendę. Baigę naudotį, ją vėl uždarykite.
- Ištuštinkite visą talpyklą (žr. skyrių „Talpyklos ištuštinimas“).

## Naudojimo nutraukimas

- Išjunkite prietaisą.
- Ištuštinkite visą talpyklą (žr. skyrių „Talpyklos ištuštinimas“).
- Gerai išplaukite talpyklą švariui vandeniui.
- Atjunkite vieną nuo kito rankeną, purškimo siurbimo vamzdžius ir plovimo antgalį atverdami blokovimo svirtį (viduriinė padėtis).
- Visus priedus po vieną išplaukite vandens srove ir išdžiovinkite.
- Putplasio filtru išplaukite vandens srove ir prieš įdėdami atgal į prietaisą išdžiovinkite.
- Norėdami, kad prietaisas išdžiūtų, palikite jį atvirą.
- **Prietaiso laikymas.** Pritvirtinkite prietaiso priedus ir laikykite sausoje patalpoje.

## Techninė priežiūra

### ⚠ Pavoju

Prieš pradédami iprastinės ir techninės priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite iš lizdo tinklo kištuką.

*Remonto darbus ir elektros įrangos darbus tinkamai atlikti gali tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.*

### ⚠ Ispėjimas

Nenaudokite šveitiklių, stiklo ar universalių valiklių! Prietaiso niekada nenardinkite į vandenį.

## Išvalykite purkštuvą

*Jei purškiama netolygi srovė.*

Paveikslas 20

- Atleiskite antgalio fiksatorių, ištraukite antgalį, jį išvalykite arba pakeiskite.

## Išvalykite švaraus vandens bako filtrą

*Kartą per metus arba prireikus.*

Paveikslas 21

- Pasukite ir atleiskite fiksatorių. Ištraukite filtrą į viršų ir išplaukite švariamę vandenye.

## Gedimai

### Iš antgalio neteka vanduo

- Pripildykite švaraus vandens baką.
- Patikrinkite, ar gerai įstatytas švaraus vandens bakas.
- Sugedės valymo priemonių siurblys; kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

### Purškiama netolygi srovė

- Išvalykite plovimo antgalio purkštuką.

### Nepakankama siurbimo galia

- Uždarykite oro sklendę ant rankenos.  
*Taip pat. žr. 11 pav.*
- Užsikišę priedai, siurblio žarna arba vamzdžiai. Pašalinkite kamštį.
- ar ne pilnas filtro maišelis, įdėkite naują filtro maišelį

→ užs. Nr. žiūrėkite keičiamų detalių sąraše, kuris pateikiamas šios instrukcijos gale

→ Išvalykite putplasčio filtra.

### **Valymo priemonių siurblys veikia triukšmingai**

→ Pripildykite švaraus vandens baką.

### **Prietaisas neveikia**

→ Įkiškite elektros laidą kištuką.

→ Suveikė apsauga nuo perkaitimo, palaukite, kol prietaisas atvės.

### **Techniniai duomenys**

Išampa 1~ 50/60 Hz	220 - 240	V
Elektros tinklo saugiklis (inercinis)	10	A
Maišelio talpa	18	l
Didžiausios vandens sąnaudos	4	l
Galingumas, $P_{nenn}$ (nominalus)	1200	W
Galingumas, $P_{max}$ (maksimalus)	1400	W
Elektros laidas	H05-VV-F2x0,75	
Triukšmo lygis (EN 60704-2-1)	74	dB(A)

### **Specialūs priedai**

	Užsakymo Nr.
Filtro maišeliai (5 vnt.)	6.959-130.0
Lizdinis filtras	6.414-552.0
Sprüh-Ex rankinis antgalis minkštiems paviršiams valyti	2.885-018.0
Kilimų valiklis RM 519 (1 l butelis)	
Tarptautinis	6.295-771.0
Tekstilės impregnuojamoji priemonė Care Tex RM 762 (0,5 l butelis)	
Tarptautinis	6.295-769.0

**Gamintojas pasiliauka teisę keisti techninius duomenis!**

## Зміст

Загальні вказівки . . . . .	UK	5
Правила безпеки . . . . .	UK	6
Введення в експлуатацію . . . . .	UK	7
Експлуатація . . . . .	UK	9
Зняття з експлуатації . . . . .	UK	11
Догляд, технічне обслуговування . . . . .	UK	12
Неполадки . . . . .	UK	12
Технічні дані . . . . .	UK	13
Спеціальне оснащення . . . . .	UK	13

## Загальні вказівки

### Шановний покупець!

 Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно ней та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

### Правильне застосування

Цей пристрій призначений для приватного використання і не пристосований до навантажень промислового використання.

- З покупкою цього пристрою ви придбали екстрактор, що розприскує, для основного чищення або ґрунтовного очищенння килимових покріттів з ефектом глибокого очищенння
- За допомогою насадки для жорстких поверхонь для миючого сопла (в комплекті постачання) можливо чистити також і тверді поверхні.
- З відповідним додатковим обладнанням (входить до комплекту постачання) також можна використовувати як пилосос для вологого/сухого очищення.

## Охорона довкілля



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для повторного використання.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть

використовуватися повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

### Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)  
(Адреси див. на звороті)

### Служба підтримки користувачів

З різних питань та в разі поломок Вам допоможуть наші представники філіалу KÄRCHER.

(Адреси див. на звороті)

### Замовлення запасних частин та спеціального обладнання

Використовуйте тільки рекомендовані виробником оригінальні запасні частини й приладдя для забезпечення безпеки пристроя.

Запасні частини та спеціальне обладнання Ви зможете отримати у Вашого дилера або у філіалі фірми KÄRCHER.

(Адреси див. на звороті)

## Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, видані нашими компетентними товариствами зі збуту. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безоплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У гарантійному випадку звертайтеся, будь ласка, з обладнанням та документами, що підтверджують покупку пристрою, до Вашого торгового агента або до приведених нижче пунктів гарантійного обслуговування клієнтів.

## Правила безпеки

Разом з вказівками в цій інструкції з експлуатації слід враховувати загальні правила техніки безпеки та норми законодавчих органів.

Будь-яке застосування, що суперечить цим вказівкам, спричиняє втрату гарантії.

- Цей пристрій не призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або з відсутністю досвіду й/або відсутністю відповідних знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом відповідальної за безпеку особи або отримують від неї вказівки по застосуванню пристроя, а також усідомлюють можливі ризики.
- Не дозволяйте дітям грати з пристроям.
- Стежити за тим, щоб діти не гралі із пристроям.
- Не дозволяйте дітям проводити очищення та обслуговування пристроя без нагляду.
- Пакувальну плівку тримайте подалі від дітей, існує небезпека задушення!

- Пристрій слід відключати після кожного використання і перед проведенням очищення/технічного обслуговування.
- Небезпека пожежі. Не допускати всмоктування палаючих або тліючих предметів.
- Пристрій необхідно розміщати на міцний основі.
- Користувач повинен використовувати пристрій у відповідності до інструкцій. Він повинен враховувати місцеві умови і при роботі з пристріjem постійно пам'ятати про можливість присутності третіх осіб, особливо дітей.
- Перед використанням перевірте належний стан пристроя та обладнання. Якщо обладнання знаходитьться у небездоганному стані, його не можна використовувати.
- Ніколи не опускайте пристрій або кабель, або штепсельну вилку у воду чи інші рідини.
- Заборонено використовувати пристрій у вибухонебезпечних приміщеннях. У разі використання пристроя у небезпечній зоні необхідно дотримуватися відповідних інструкцій з техніки безпеки.
- Захищати пристрій від зовнішніх атмосферних умов, вологи та джерел тепла.
- У випадку падіння пристрій повинен бути перевірений авторизованою службою обслуговування клієнтів, тому що можуть виявится внутрішні ушкодження, які знижують безпеку пристроя.
- Не використовуйте пристрій для отруйних речовин.
- Не використовуйте пристрій для збирання таких матеріалів, ск гіпс, цемент тощо, тому що при взаємодії з водою вони можуть затвердіти й пошкодити пристрій.

- Під час роботи прилад повинен бути встановлений горизонтально.
- Слід застосовувати тільки ті мийні засоби, які радить виробник, а також зважати на еквівалентність виробника мийного засобу щодо застосування та видалення відходів і його попередження.

#### **⚠ Небезпека враження струмом**

- Прилад слід вимикати тільки в заземленій належним чином штепсельні розетки.
- Пристрій слід вимикати лише до змінного струму. Напруга повинна відповідати вказаним на фірмовій табличці пристрою даним щодо напруги.
- Ніколи не торкайтесь мережного штекера та розетки вологими руками.
- Неможна витягувати мережний штекер із розетки за мережний шнур.
- Перевіряти підключення приладу до мережі на предмет пошкодження перед кожним використанням. Замініть дефектний провід через авторизовану сервісну службу/електрика.
- Щоб уникнути нещасних випадків під час використання електроприладів, ми рекомендуємо використовувати розетки з попередньо увімкненим автоматом захисту від току витоку (макс. 30 mA сили току номінальної дії).
- Використовуйте тільки подовжувачі з мінімальним поперечним перетином 3x1 mm<sup>2</sup>, що захищені від попадання краплин води.
- У разі заміни з'єднань мережного кабелю або подовжувача необхідно забезпечити захист від потрапляння крапель води та механічну міцність.
- Перед від'єднанням приладу від мережі живлення спочатку вимкніть його за допомогою головного вимикача.

#### **⚠ Попередження**

Певні речовини можуть створювати вибухонебезпечні гази або суміші, змішуючись зі смоктуванням повітрям. Ніколи не смоктувати пилососом наступні речовини:

- Вибухонебезпечні або горючі гази, рідини або пил (реактивний пил)
- Реактивний металевий пил (наприклад, алюміній, магній, цинк) у сполучі з сильнолужними та кислотними засобами для чищення
- Нерозведені сильні кислоти та луги
- Органічні розчинники (наприклад, бензин, розріджувач фарби, ацетон, мазут).

До того ж, ці речовини можуть пошодити матеріали, що використовуються у пристрої.

#### **Знаки у посібнику**

#### **⚠ Обережно!**

Для небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

#### **⚠ Попередження**

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

#### **Увага!**

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до легких травм чи спричинити матеріальні збитки.

#### **Введення в експлуатацію**

#### **Опис пристроя**

При розпакуванні перевірте наявність усіх деталей.

У випадку виявлення при розпакуванні некомплектності виробу або пошкоджень, отриманих під час транспортування, негайно зверніться до торгового агента.

## Зображення див. на розвороті!

### Малюнок 1

- 
- 1 Кожух двигуна
  - 2 Ручка
  - 3 Поропластовий фільтр
  - 4 Запор фільтра
  - 5 Мережевий кабель зі штекером
  - 6 Місце для зберігання мережевого кабелю
  - 7 Перемикач "Усмоктування" (0 - I)
  - 8 Перемикач "Розбризкування" (0 - I)
  - 9 Розблокування резервуара для чистої води
  - 10 Резервуар чистої води
  - 11 Баки
  - 12 Коліщата
  - 13 Сполучний елемент для всмоктувального шлангу пилососа для вологого/сухого очищення
  - 14 З'єднання розпилювального шланга
  - 15 Розпилювальний всмоктувальний шланг
  - 16 Ручка
  - 17 Додаткова повітряна заслінка
  - 18 Розпилювальна ручка
  - 19 Клавіша запирання для розпилювальної ручки
  - 20 Блокувальний важіль
  - 21 Розпилювальні всмоктуючі трубки 2 x 0,5 м
  - 22 Відділення для всмоктувальних трубок і аксесуарів
  - 23 Розпилювальне миюче сопло для підлоги для очищення килимових покріттів з насадкою для твердих поверхонь
  - 24 Промивальне сопло для чищення оббивки
  - Додаткове обкладання до пилососів для вологого та сухого чищення**
  - 25 Адаптер для вологого та сухого чищення
  - 26 Сопло для підлоги з насадкою для твердих поверхонь
  - 27 Сопло для заповнення
  - 28 Насадка для м'якої оббивки
  - 29 Фільтрувальний мішок

## Перед введенням в експлуатацію

### Малюнок 2

- **Зняти резервуар для чистої води.** Нажати розблокування та зняти резервуар.

#### Примітка:

Зняти кришку двигуна тільки в тому випадку, якщо раніше був витягнутий резервуар для чистої води.

### Малюнок 3

- **Зняти кришку двигуна.** Для цього відкинути вперед ручку, тим самим розблокувати резервуар. Вийняти з резервуара додаткове обладнання і поворотні коліщата.

### Малюнок 4

- Повернути резервуар, вставити до упору поворотні коліщата в отвори на підставі резервуара.

### Малюнок 5

- Повернути кришку двигуна й надягти поропластовий фільтр на фільтруючий елемент.  
→ Насадити запор фільтра й повернути, щоб зафіксувати його.  
→ **Надягти кришку двигуна.** Для блокування потягнути ручку нагору.

### Малюнок 6

- **Встановлення резервуара для чистої води.** Спочатку вставити нижню частину, потім віджати вгору напроти кришки двигуна, перевірити, чи зафікований він.

### Малюнок 7

- Вставити всмоктувальний шланг і розпилювальний шланг у з'єднання на пристрой.

#### Примітка

: Щільно вдавити всмоктувальний шланг у з'єднання, щоб він зафіксується.

### Малюнок 8

- Вставити розпилювальну всмоктувальну трубку та надягти на ручку. Блокувальний важіль при з'єднанні встановлюється по центрі,

для фіксації повертайте за годинниковою стрілкою.

- Насадити форсунку для підлоги на розпиловальну всмоктувальну трубку та зафіксувати за допомогою блокувального важеля.

### Тепер пристрій готовий до вологого збирання

## Експлуатація

### Увага!

*Працювати завжди тільки із установленим поропластовим фільтром, як при вологому прибиранню, так і при вологому/сухому очищенні.*

### Вологе прибирання килимових покріттів/твердих поверхонь/обивки

### Увага!

*Перед застосуванням пристрою перевіріти підлягаючий очищенню предмет на стійкість фарбування й водостійкість на непомітній ділянці. Не чистити чутливі до води покриття як, наприклад, паркетні підлоги (може проникнути волога й ушкодити підлогу).*

### Вказівка

*Використання теплої води (максимальна температура 50 °C) підвищує ефективність чищення.*

### Вологе прибирання килимових покріттів

- Використання миючого сопла для підлоги.  
→ працювати без насадки для твердих поверхонь.

Для чищення використовувати лише миучий засіб RM 519 фірми KARCHER для килимів.

### Вологе прибирання твердих поверхонь

- Використання миючого сопла для підлоги.  
→ Зняти насадку для твердих поверхонь із боку розпиловальної

форсунки для підлоги Щетина має вказувати назад.

### Вологе прибирання обивки

- Використання ручного миючого сопла для підлоги.

### Заповнити резервуар для чистої води

**Примітка:** Резервуар для чистої води можна зняти для наповнення або заповнити безпосередньо в пристрої.

### Малюнок 9

- Відкинути кришку резервуара нагору.  
→ Залити 100 - 200 мл (кількість залежно від ступеня забруднення) у резервуар для чистої води, додати водопровідну воду, не переповнюючи резервуар.  
→ Знову закрити кришку резервуара.

### Приступити до роботи

### Малюнок 10

- Вставте мережевий штекер у розетку.  
→ Нажати перемикач "Усмоктування" (положення I), всмоктувальна турбіна працює.

### Малюнок 11

- Повністю закрити додаткову повітряну заслінку на ручці.

### Малюнок 12

- Нажати перемикач "Розбрязкування" (положення I), насос мийного засобу готовий.

### Малюнок 13

- Для нанесення розчину для очищення нажати розпиловальну ручку на рукоятці.

### Малюнок 14

- Розпиловальна ручка може фіксуватися для тривалого розпилення, для цього необхідно нажати на розпиловальну ручку та повернути назад клавішу запирання.  
→ Перетинати поверхню, що очищається, по з'єднанням внахлестку доріжках. При цьому тягти форсунку заднім хідом (не пересувати).

## Під час роботи спорожнити резервуар

**Вказівка:** Якщо резервуар повний, поплавок закриває отвір для всмоктування і пристрій працює з більшим числом обертів. Негайно вимкнути пристрій та випорожнити резервуар.

- ➔ Відключити пристрій, для цього нажати перемикачі "Усмоктування" і "Розбризкування" (положення 0).
- ➔ Від'єднати розпилювально-всмоктувальний шланг та розпилювальний шланг від пристрою.
- Примітка:** Можливо, що ще присутні залишки води можуть вилитися, тому найкраще покласти в душ або ванну.
- ➔ Зняти додаткове обладнання й резервуар для чистої води та відкрити кришку двигуна.
- ➔ Зняти кришку двигуна й видалити вміст із резервуара.

## Поради до очищення//метод роботи

- Працювати завжди від світла до тіні (від вікна до дверей).
- Працювати завжди по напрямкові від очищеної поверхні до неочищеної.
- Підлогове килимове покриття із джутової тканини при вологій обробці може зморщитися й полиняти.
- Високоворсові килими після очищення чистити щіткою по напрямкові ворсу у вологому стані (наприклад, за допомогою щітки для килимів або вініка).
- Нанесення складу, що просочує, з Care Tex RM 762 після вологого збирання запобігає швидкому повторному забрудненню килимового покриття підлоги.
- Ходити по очищений поверхні тільки після висихання або установки меблів щоб уникнути появи вм'ятин або плям іржі.

## Способи миття

### Легкі / звичайні забруднення

- ➔ Включити перемикачі "Усмоктування" і "Розбризкування" (положення 0).
- ➔ За один прохід нанести й одночасно всмоктати розчин для очищення.
- ➔ Після цього включити перемикач "Розбризкування" і зібрати залишок засобу для очищення.
- ➔ Після очищення ще раз промити килими чистою, теплою водою й, за бажанням, нанести просочення.

### Сильні забруднення або плями

- ➔ Включити перемикач "Розбризкування" (положення I).
- ➔ Нанести розчин для очищення й дати подіяти 10-15 хвилин (пилосос включений).
- ➔ Після очистити поверхню як при легкому / звичайному забрудненні
- ➔ Після очищення ще раз промити килими чистою, теплою водою й, за бажанням, нанести просочення.

### Завершити вологе прибирання

- ➔ Прополоскати розпилювальні трубки, для цього:  
Налити в резервуар для миючого засобу приблизно 1 літр чистої води. Тримати сопло над зливом та ввімкнути розпилюючий насос, пока не закінчиться чиста вода.

## Пилосос для сухої очистки

### Увага!

Завжди працювати тільки із установленим фільтрувальним мішком за винятком випадків використання патронного фільтра (спеціальне допоміжне обладнання).

Резервуар і допоміжне обладнання повинні бути сухими, щоб ніщо не залипало.

### Малюнок 15

- ➔ Установка фільтрувального мішка.

### **Малюнок 16**

- Використовувати адаптер для вологого та сухого чищення. Вибрati бажані принадлежностi та надягти на розпилювальнi всмоктувальнi трубки або прямо на адаптер.
- Вибрati бажані принадлежностi та надягти на розпилювальнi всмоктувальнi трубки або прямо на адаптер.
- Включити перемикач "Усмоктування" (положення I).

### **Очистка твердих поверхонь**

#### **Малюнок 17**

- Натиснути на насадку для твердих поверхонь. Щетина має дивитися вперед.

### **Очистка килимів**

#### **Малюнок 18**

- працювати без насадки для твердих поверхонь.
- Для вибору потужностi всмоктування нажати на додаткову повітряну заслінку.

#### **Примітка:**

*Після використання знову закрити додаткову повітряну заслінку.*

### **Вологе прибирання**

#### **⚠ Увага:**

*Не використовуйте фільтрувальний мішок!*

*Негайно вимкнути пристрiй, якщо з'явилася пiна або проступає рiдина!*

**Вказiвка:** Якщо резервуар повний, поплавок закриває отвiр для всмоктування i пристрiй працює з бiльшим числом обертiв. Негайно вимкнути пристрiй та випорожнити резервуар.

- Для всмоктування волого або вологого чищення використовувати миюче сопло.

При використаннi насадки для стiкiв:

- Використовувати адаптер для вологого та сухого чищення.
- Включити перемикач "Усмоктування" (положення I)

- Включити перемикач "Усмоктування" (положення I).

### **Малюнок 19**

- Вiдкрити додаткову повiтряну заслiнку, якщо з резервуара всмоктується вода. Знову закрiйтe пiслi використання.
- Випорожнiть заповнений резервуар (див. главу "Спорожнювання резервуара").

### **Зняття з експлуатацiї**

- Вiключиcть пристрiй.
- Випорожнiть заповнений резервуар (див. главу "Спорожнювання резервуара").
- Грунтовно промити резервуар чистою водою.
- Вiд'єднати рукоятку, розпилювальну, всмоктувальну трубку та миюче сопло один вiд одного, для цього вiдкрити блокувальний важиль (середнє положення).
- Прополоскати елементи додаткового обладнання окремо пiд проточною водою й потiм дати висохнути.
- Обидва поропластових фiльтра промити пiд проточною водою, перед установкою дати висохнути.
- Залишити пристрiй вiдкритим для висихання.
- **Зберiгання пристрою.** Покладiть додаткове обладнання у пристрiй та зберiгайте у сухому примiщеннi.

## Догляд, технічне обслуговування

### △ Обережно!

Під час проведення будь-яких робіт з догляду та технічного обслуговування апарат слід вимкнути, а мережевий шнур - витягти з розетки.

Ремонтні роботи та роботи з електричними вузлами може виконувати тільки уповноважена служба сервісного обслуговування.

### △ Попередження

Не використовувати засоби для чищення для скла або універсальні засоби для чищення! Забороняється занурювати пристрій у воду.

### Очистити розпилювальне сопло

При нерівномірному струмені.

Малюнок 20

- Послабити й вийняти кріплення форсунок, очистити або замінити розпилювальне сопло.

Очистити сітчастий фільтр елементу резервуара чистої води.

Один раз у році або в при необхідності.

Малюнок 21

- Блокування повернути й послабити. Вийняти сито й промити чистою водою.

## Неполадки

### Неприпустиме виділення води з форсунки

- Заповнити резервуар чистої води.
- Перевірити правильність положення резервуара для чистої води.
- Насос мийного засобу несправний, зверніться до служби сервісного обслуговування.

### Нерівномірний струмінь

- Прочистити розбрізкуюче та миюче сопло.

## Недостатня потужність всмоктування

- Закрити додаткову повітряну заслінку на ручці.  
Див. малюнок 11
- Забруднені принадлежності, всмоктувальний шланг або всмоктувальна труба - видалити забруднення.
- Фільтрувальний мішок повний. Вставити новий фільтрувальний мішок
- номер замовлення див. у переліку запасних частин у кінці цієї інструкції)
- Чищення поропластового фільтра.

### Насос мийного засобу шумить

- Долити воду в резервуар для чистої води.

### Пристрій не працює

- Вставте штепельну вилку.
- Відбувся перегрів, дайте пристрою охолонути.

## Технічні дані

Напруга 1~ 50/60 Hz	220 - 240	В
Запобіжник (інерційний)	10	А
Місткість резервуару	18	л
Максимальне споживання води	4	л
Потужність $P_{\text{номінальна}}$	1200	Вт
Потужність $P_{\text{максимальна}}$	1400	Вт
Мережевий кабель	H05-VV-F2x0,75	
Рівень звукового тиску (EN 60704-2-1)	74	дБ(А)

**Можливі зміни у конструкції  
пристрою!**

## Спеціальне оснащення

	№ замовлення
Фільтрувальний мішок (5 шт)	6.959-130.0
Патронний фільтр	6.414-552.0
Розпилювальна форсунка для підлоги для чищення оббивки	2.885-018.0
Засіб для чищення килимів RM 519 (пляшка 1 л)	
Міжнародний номер	6.295-771.0
Просочувальна речовина для текстилю Care Tex RM 762 (пляшка 0,5 л)	
Міжнародний номер	6.295-769.0

## Мазмұны

Жалпы нұсқаулар . . . . .	KK	. . . . . 5
Қауіпсіздік туралы нұсқаулар .	KK	. . . . . 6
Бұйымды іске қосу . . . . .	KK	. . . . . 8
Қолдану . . . . .	KK	. . . . . 9
Қолданудан шығару . . . . .	KK	. . . . . 11
Күту, жөндеу . . . . .	KK	. . . . . 11
Ақаулықтар . . . . .	KK	. . . . . 12
Техникалық мәліметтер . . . . .	KK	. . . . . 12
Арнайы жабдықтар . . . . .	KK	. . . . . 12

## Жалпы нұсқаулар

### Құрметті тұтынушы,

 Бұйымды алғашқы қолдану алдында пайдалану нұсқауын мұқият оқып шығыңыз, нұсқауларды орындаپ, кейінгі пайдалану үшін немесе осы аппаратты кейін пайдаланатын тұлғалар үшін сақтап қойыңыз.

### Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

Бұл құрылғы жеке қолданысқа арналған және өндірістік мақсаттармен қолданылуға арналмаған.

- Бұл құрылғыны сатып алу арқылы сіз терең тазалайтын қабілеті бар кілем теселген едендерді түбегейлі тазалайтын және күтім беретін бүріккіш экстракторға (жуу шаңсорғышы) ие болдыңыз.
- Жуу шлангісінің ендірмесіне (жеткізу жинағында қамтылған) арналған қатты қабат ендірмесінің кемегімен қатты қабаттарды тазалауға болады.
- Тиисті керек-жарақтардың көмегімен (жеткізу жинағында қамтылған) ылғалды/құрғақ жерді тазалауға арналған шаңсорғыш ретінде қолдануға болады.

## Қоршаған ортаны қорғау



Қаптау материалдары екінші өндеуге жарамды. Қаптаманы үй қоқысына лақтырмауызызды сұраймыз, оларды екінші өндеу үшін бөлек қойыңыз.



Өз мерзімін аяқтаған құралдарда бағалы, екінші өндеуге жарамды материалдар бар. Сондықтан қолданылған және есқі бұйымдарды арнайы ірікеп жинау жүйелері арқылы қалдықтарға тапсыруыңыз лазы姆.

### Құрамындағы заттар туралы анықтамалар (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мәғлұмattарды астыда көрсетілген интернет беттерімізде оқы аласыз:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

(Мекенжайы артқы жағында берілген)

### Бұйым Қолданушыларға Қызмет Көрсету бөлімі

Егер Сізде сұрақтар пайда болса немесе Сіз белгілі бір кемішліктерге тап болсаңыз, біздің KÄRCHER бөлімшелеріміз Сізге құшырлана көмек көрсетеді.

(Мекенжайы артқы жағында берілген)

### Қосалқы бөлшектері мен арнайы бөлшектеріне тапсырыс беру

Құрылғыға көрі әсерін тигізбес үшін, тек өндіруші мақұлдаған түпнұсқалы қосалқы бөлшектерді қолданыңыз. Қосалқы бөлшектері мен арнайы бөлшектерін өзініздің сатушыныңда немесе KÄRCHER компаниясының жергілікті өкілеттігінде сатып алуыңыз мүмкін).

(Мекенжайы артқы жағында берілген)

## Кепілдеме

Бұйымдарымыз үшін әр елде жауапты өтім серіктестеріміз тарағынан шығарылатын кепілдеме шарттары күште болады. Егер материалдардың ақаулығы немесе дайындау барысындағы қателіктер табылса, біз ықтимал ақаулықтарды кепіл мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепіл мерзімі ішінде наразылықтарыңыз болса, аспапты сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілетті сервистік қызмет көрсету орнына сатып алу чегін көрсетіп, хабарласыңыз.

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.

Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

- 3      Өндірілген жылды
- 0      Өндірілген ғасыры
- 1      Өндірілген онжылдық
- 9      Өндірілген айының екінші саны
- 0      Өндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды 09 /(2)013 өндірілген күнін білдіреді.

## Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

Қауіпсіздік ережесін Пайдалану нұсқауындағы ережелермен қоса, жалпы заңды қауіпсіздік және жазатайым оқиғаны алдын алу талаптарын сақтаган жән. Осы нұсқаулықтарға қарын жасалған кез келген қолданыс кепілдік жойылуына өкеледі.

- *Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой дамуы шектелген немесе тәжірибесі және/ немесе біліктілігі жоқ адамдар білікті маманныш бақылауында болмаган кезде немесе осы мамандар тарағынан бұйымды қолдану тәсілі және оған қатысты*

*қауіптер түсіндірілмеген кезде пайдаланбауы тиіс.*

- *Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.*
- *Балаларға құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін оларды бақыларап отыру керек.*
- *Балалар құрылғыны тек ересектердің бақылауында тазалауы және пайдалануы мүмкін.*
- *Қаптауыш қағазды балалардан аулақ ұстаныз, тұншығып қалу қаупі бар!*
- *Бұйымды әр пайдалану және тазалау/қызмет көрсетуден кейін өшіріңіз.*
- *Әрт қаупі. Жанғыш немесе тұттанғыш заттарды соруға болмайды.*
- *Бұйым тұрақтылықты сақтайтын жерде тұруы қажет.*
- *Қолдануши құрылғыны тағайындалған міндеттіне қарай пайдалануы қажет. Ол тәніректеегі ерекшеліктерді ескериу тиіс, құрылғымен жұмыс кезінде айналадағы басқа тұлғаларды, әсіресе балаларды қадағалауы қажет.*
- *Қолдану алдында құрылғы мен керек-жарақтардың дұрыс күйін тексеріңіз. Егер оның күйі жақсы болмаса, қолдануға тыйым салынады.*
- *Ешқашан бұйымды суға немесе басқа да сұйықтықтарға қоймаңыз.*
- *Жарылу қаупі бар жерлерде пайдалануға тыйым салынады. Қауіпті аймақта құрылғыны қолдану кезінде тиісті қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет.*
- *Құрылғыны жағымсыз ауа-райының ықпалынан, ылғал мен жылу көздерінен қорғау керек.*
- *Егер бұйым құласа, онда оны танылған қызмет көрсету қызметі тексеру қажет, себебі аспап қауіпсіздігін тәмнедетемтін ішкі ақаулықтар пайда болулары мүмкін.*
- *Улы заттар сормаңыз.*

- Гипс, цемент үксас материалдар сормаңыз, сүмен қатынас кезінде олар қатаюлары мүмкін.
- Қолдану кезінде бұйымды көлденен тұрысқа қою керек.
- Тек өндіруші ұсынған жуу құралдарын қолданған жән, сонымен қатар қолдану нұсқаулығын, қалдықтарды жою мен жуу құралының өндірушісінен берілген ескертүдерді қадагалау керек.

### △ Электр тоқ соғы қауібі

- Құрылтыны тек жерге тұйықталған ашалы розеткага қосыңыз.
- Бұйымды тек қана ауыспалы тоққа қосыңыз. Тоқ кернеуі бұйымның түрі белгісіндең көрсетілген кернеуіне сәйкес болуы тиіс.
- Кабель ашасы мен электр розеткасын ешқашан ылғалды қолмен ұстамаңыз не тұртпаңыз.
- Кабель ашасын розеткадан шығару үшін бұйым кабелінен тартпаңыз.
- Қосу кабелдері мен бұйым ашасын қолдану алдынан алдынала бұзылған жерлері болған болмаганын тексеріп алыңыз. Бұзылып қалған кабелдерін, жаралану немесе басқа бұзылууды болдыртпау үшін, дереу түрде осы жұмыстар үшін рұқсаты бар арнайы мамандар арқылы ауыстырып алуыңыз тиіс.
- Электр оламтарын болдыртпау үшін қате тоқтан сақтау үшін алдыналы қосылған арнайы розеткасын қолдануыңызды ұсынамыз (қосылып кету тоғының макс. номиналдық күші 30 mA).
- Жарамсыз ұзартқыштарды қолдану қауіпті болуы мүмкін. Ұзартқыш ретінде тек су бүріккішинен сақтайтын кемінде  $3 \times 1 \text{ mm}^2$  көлденен құмалы кабельді пайдаланыңыз.
- Желілік кабель немесе ұзартқыштағы жалғау муфталарын алмастыру кезінде бүріккіштің қорғанысын және

механикалық беріктікте қамтамасыз ету қажет.

- Бұйымды қуат көзі желісінен шығарудан бұрын, оны негізгі ажыратқыштан өшіріңіз.

### △ Сақтандыру

Сорғылып отырган ауамен қосылғанда кейір заттар жарылуға жол аша алатын булар мен ерітінділерінің пайды болуына апара алады.

Астыдағы заттарды ешқашан сорғышпен сорғытпаңыз:

- Жарылып немесе жанып кете алатын газдар, сулар мен шаңдарды (реактивті шаңдар)
- Реактивті металл шаңдарын (мысалы алюминий, магнезий, мырыш) аса қуатты алкаликалық және қышқыл тазалау бұйымдарымен бірге
- Ерітілмеген қуатты қышқылдар мен сілтілерді
- Органикалық ерітінді бұйымдарын (мысалы бензин, бояу ерітінділерін, ацетон, мазут).

Осыдан басқа, осы заттар бұйымдағы қолданылған материалдарының бұзылуына да апара алады.

### Қолдану туралы нұсқаулықтағы символдар мен белгілер

#### △ Қауіп

Бұл белгі тікелей түрде түсे алатын қауіпті білдіреді, осы қауіп ауыр дене жаралануына және ажалды алаттарға апаруы мүмкін.

#### △ Сақтандыру

Бұл белгі мүмкін болып қалатын бір жағдайды көрсетіп білдіреді, осы қауіп ауыр дене жаралануына және ажалды алаттарға апаруы мүмкін.

#### Сақтыйк нұсқауы

Бұл белгі мүмкін болып қалатын қауіпті бір жағдайды көрсетіп білдіреді, осы қауіп женіл дене жаралануына немесе заттар мен бұйымдарға зиян түсүіне апаруы мүмкін.

# Бұйымды іске қосу

## Бұйым сипаттамасы

Қаптамадан шығару кезінде барлық бөлшектердің орнында екендігіне көз жеткізін.

Егер бөлшектер жетіспесе немесе оларға тасымал кезінде зақым келгенін анықтасаңыз, бұл мәселе туралы сатушыға бірден хабарлаңыз.

**Суреттер бүктемелі бетте қараңыз!**



**Сурет 1**

- 1 Қозғалтқыш корпусы
- 2 Тасымалдау тұтқасы
- 3 Пенопласт сүзгіші
- 4 Сүзгі құлпры
- 5 Электр тоқа қосу кабелі мен ашасы
- 6 Сақтау, желілік кабель
- 7 Сорғыш қосқышы (0 / I)
- 8 Бүріккіш қосқышы (0 / I)
- 9 Босату, таза су багы
- 10 Таза су багы
- 11 Сауыт
- 12 Бағыттағыш роликтер
- 13 Үлғалды/құрғақ сорғыштың сорғыту шлангісіне арналған порт
- 14 Бүріккіш шлангісінің қосылымы
- 15 Бүрккіш/сорғыш шлангісі
- 16 Ұстая тұтқасы
- 17 Қосымша ауа жапқышы
- 18 Шашырату тұтқасы
- 19 Бүріккіш тетігіне арналған бекіткіш түймешік
- 20 Бекіткіш тетігі
- 21 Сорғыш тұтігі 2 x 0,5 м
- 22 Сорғыш тұтігі мен керек-жарақтарға арналған бекітпе
- 23 Кілем тәселген едендерді тазалауға арналған еден жуу форсункасы, қатты қабаттарға арналған ендірмесімен
- 24 Қаптауышты тазалайтын жуу форсункасы  
**Үлғалды/құрғақ соруға арналған керек-жарақтар**
- 25 Үлғалды/құрғақ жерді соруға арналған адаптер

26 Қатты қабат ендірмесі бар сору шүмелі

27 Жапсарлар үшін шүмек

28 Жұмсақ жиһаздарды сору үшін шүмек

29 Сүзгіш қап

## Іске қосу алдында

**Сурет 2**

→ **Таза су багын алып тастаңыз.**  
Босатқышты басыңыз және бакты алып тастаңыз.

**Нұсқау:**

Қозғалтқыш корпусын тек алдында таза су багы алынған болса ғана алып тастауға болады.

**Сурет 3**

→ **Қозғалтқыш корпусын алып тастаңыз.** Тұтқаны алға итеру үшін, сауыт босатылады. Керек-жарақтар мен бағыттағыш роликтерді сауыттан шығарыңыз.

**Сурет 4**

→ Сауытты айналдырыңыз, бағыттағыш роликтерді сауыттың түбіндегі саңылауларға тірелгенше басыңыз.

**Сурет 5**

→ Қозғалтқыш корпусын бұрып, көбік сүзгісін сүзгі себетіне орналастырыңыз.  
→ Сүзгі құлпрын бекітіңіз және жабу үшін айналдырыңыз.

→ **Қозғалтқыш корпусын орналастырыңыз.** Жабу үшін тұтқаны жоғары қарай тартыңыз.

**Сурет 6**

→ **Таза су багын енгізіңіз.** Алдымен астынғы бөлшекті орнатып, содан кейін қозғалтқыш корпусаны қарай басыңыз, оның жабылғанын тексеріңіз.

**Сурет 7**

→ Сорғыш шлангінің және бүріккіш шлангінің құрылғыдағы қосқышқа жалғаңыз.

**Нұсқау**

: Сорғыш шлангінің қосқышқа бекітілгенше мықтап жалғаңыз.

### **Сүрет 8**

- Бүріккіш/сорғыш тұтқітерін бірге тұтқаға іліп қойыңыз. Бірге қоу кезінде бекіткіш тетігі ортасына келеді, сенімділік үшін сағат тілі бойынша бұрыңыз.
- Еден форсункасын шайғыш/сорғыш тұтқітеріне тағыңыз және бекіткіш тетігі арқылы бекемденіз.

**Құрылғы енді ылғалды жерді тазалауға дайын.**

## **Қолдану**

### **Сақтық нұсқауы**

**Ылғалды сору немесе ылғалды/ құрғақ сору кезінде, әрқашан кірістірілген көбік сүзгісімен жұмыс істеңіз!**

### **Ылғалды жерді тазалау Кілем тәселген едендер/қатты қабаттар/қаптауыш**

### **Сақтық нұсқауы**

Құрылғыны іске қоспас бұрын, тазаланатын бұйымның елеусіз жеріне бояу мен су тұрақтылығын тексеріп көріңіз.

Суға сезімтал тәсемелерге қолданбаңыз: мысалы, паркетті еден (ылғал еденге сіңіп, оны зақымдауы мүмкін).

### **Нұсқау**

Жылы су (максималды 50 °C) тазарту нәтижесін арттырады.

### **Кілем тәселген едені ылғалды тазалау**

- Еден жуу форсункасын пайдаланыңыз.
- Қатты қабат ендірмесінсіз жұмыс істеңіз.

Тазалау үшін тек қана KÄRCHER ұсынған RM 519 кілем тазалау құралын пайдаланғаныңыз жөн.

### **Қатты қабаттың ылғалды тазалануы**

- Еден жуу форсункасын пайдаланыңыз.

- Қатты қабат ендірмесін сыртқы бүріккіш еденнен сору шүмегінің бүйіріне қарай жылжытыңыз. Қылашқатар артқа қарай бағытталуы керек.

### **Қаптауыштардың ылғалды тазалануы**

- Қолмен жуу форсункасын пайдаланыңыз.

### **Таза су багын толтыру**

**Нұсқау:** Таза су багын толтыру үшін алып тастауга немесе тікелей құрылғыда толтыруға болады.

### **Сүрет 9**

- Бак қақпақшасын жоғары қарай ашыңыз.
- RM 519 құрылғысынан 100 - 200 мл (көлемі ластану деңгейіне қарай өзгереді) таза су багына құйыңыз, құбыр суымен толтырыңыз, шамадан тыс толтырмаңыз.
- Бак қақпақшасын жабыңыз.

### **Жұмысты бастау**

### **Сүрет 10**

- Электр ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Сорғыш қосқышын басыңыз (I күйі), сору турбинасы іске қосылады.

### **Сүрет 11**

- Тұтқадағы қосымша ауа жапқышты толықтай жабыңыз.

### **Сүрет 12**

- Бүріккіш қосқышын басыңыз (I күйі), жуу құралының сорғышы дайын болады.

### **Сүрет 13**

- Тазартуға арналған ерітінді жағу үшін, бүріккіш тетігіндегі тұтқаны басыңыз.

### **Сүрет 14**

- Ұзақ бұрку үшін бұрку тетігі белгіленген болуы мүмкін, бұл мақсатта шаю тетігін қосып және бекіткіш түймешігін төмен қарай тарту қажет.

- Тазаланатын қабатта жанасып жатқан жол бағыты бойынша үстінен жүргізіп шығыңыз. Оның үстінен форсунканы артқы жүріспен тартыңыз (жылжытпаңыз).

### Сауытты жұмыс үақытында босату

**Нұсқау:** Егер сауыт толған болса, қалтқы кіріс саңылауды жауып, бұйым жоғары жылдамдықпен жұмыс істейді. Бұйымды дереу өшірініз және сауытты босатыңыз.

- Сорғыш және бүріккіш қосқышын басу (0 күйі) арқылы, құрылғыны өшіріңіз.  
 → Бүрку-сорғыту шлангісін және бүрку шлангісін құрылғыдан бөлшектеніз.  
**Нұсқау:** Қалған су сыртқа шашырауы мүмкін, сондықтан душ не ваннада сақтау ен қолайлы болып табылады.  
 → Керек-жараптар мен таза су багын алып тастаңыз және қозғалтқыш корпусын босатыңыз.  
 → Қозғалтқыш корпусын алып тастаңыз және сауытты босатыңыз.

### Тазалауға қатысты көнестер/ жұмыс тәртібі

- Эрдайым жарықтан көлеңкеге қарай (терезеден есікке) жұмыс істеніз.
- Эрдайым тазаланған аймақтан, тазаланбаған аймаққа қарай жұмыс істеніз.
- Кендір матадан жасалған кілем төсөлген еден ылғалды тазарту кезінде қыртыстанып, оны мүмкін.
- Түгі қалың кілемдерді тазалап болған соң, түгінің бағыты бойынша ысқышпен тазалаңыз (мысалы, кілемге арналған ысқыш немесе сыпырғы көмегімен).
- Ылғалды тазалаудан соң Care Tech RM 762 сіндіру қоспасы жағылса, кілем бетінің қайта тез кірлеуінен сақтайды.
- Тазаланған бетте жүруге немесе жиһаздарды орналастыруға тек кепкен соң ғана болады, әйтпесе жиһаздардан тат ізі түсүі мүмкін.

### Тазалау тәсілдері

#### Женіл/қалыпты кірлену

- Сорғыш пен бүріккішті қосыңыз (1 күйі).  
 → Жұмыс кезінде жууга арналған ерітіндін жағыңыз, әрі сорыңыз.  
 → Содан соң бүріккіш қосқышын сөндіріңіз және жуу құралының қалдықтарын жинаңыз.  
 → Тазалап болған соң кілемді таза, жылы сүмен тағы шайыңыз және қалауыңыз бойынша қанықтырыңыз.

#### Қатты кірлену немесе дақтар

- Бүріккішті қосыңыз (1 күйі).  
 → Тазалағыш ерітіндін жағыңыз және 10-15 минутқа қалдырыңыз (сорғыш өшірүлі).  
 → Содан соң қабатты женіл/қалыпты ластану тәртібінде тазаланыз.  
 → Тазалап болған соң кілемді таза, жылы сүмен тағы шайыңыз және қалауыңыз бойынша қанықтырыңыз.

#### Ылғалды жерді тазалауды аяқтау

- Құрылғыдағы бүрку сымдарын шайып тастаңыз, бұл мақсатта: Жуу құралының багын шамамен 1 литр таза сүмен толтырыңыз. Форсунканы ағынды судың астында ұстаңыз және бүріккіш сорғышын мөлдір су қолданылғанша қосыңыз.

### Құрғақ тазалау

#### Сақтыйқ нұсқауы

Патрон сүзгісін (қосалқы керек-жарап) пайдаланудан басқа жағдайда әрқашан кірістірлген сүзгіш қаппен жұмыс істеніз.

Жабысып қалмас үшін бак пен керек-жараБтарды кептіру қажет.

#### Сурет 15

- Сүзгіш қапты орнатыңыз.

#### Сурет 16

- ылғалды/құрғақ сорғышқа арналған адаптерді қолданыңыз. Тұтқаға немесе сорғыш тетігіне адаптерді қосыңыз, сенімділік үшін бекіту тетігін бұраңыз.

- Қалаған керек-жарақты таңдаңыз және бүріккіш-сорғыш түтігіне немесе тікелей адаптерге қойыңыз.
- Сорғышты қосыңыз (I күй).

### **Табанды жерлерді сорғытып тазалау**

**Сурет 17**

- Қатты қабат ендірмесін еденнен сору шүмегіне енгізіңіз. Қылشاқтар алға қарай бағытталуы керек.

### **Кілем салыңған едендерді сорғышпен тазалау**

**Сурет 18**

- Қатты қабат ендірмесінсіз жұмыс істеніз.
- Сорғыш қуатын таңдау үшін қосымша ауа жапқышын басыңыз.

**Нұсқау:**

*Қосымша ауа жапқышын  
қолданғаннан кейін қайтадан  
жабыңыз!*

### **Ұлғалды тазалау**

**△ Сақтандыру**

**Нұсқау:** Егер сауыт толған болса, қалтқы кіріс саңылауды жауып, бүйім жоғары жылдамдықпен жұмыс істейді. Бүйімді дереу өшірініз және сауытты босатыңыз.

- Ұлғалды жерді сору үшін тиісті ұлғал жуу форсункасын пайдаланыңыз.

Жапсарлы және тігісті форсунканы қолдану:

- Ұлғалды/құрғақ сорғышқа арналған адаптерді ажыратып, сақтап қойыңыз. Жапсарлы және тігісті форсунканы адаптерге қойыңыз.
- Сорғышты қосыңыз (I күй).

**Сурет 19**

- Су сауыттан сорылған кезде қосымша ауа жапқышын ашыңыз. Қолданғаннан кейін қайтадан жабыңыз.
- Толып қалған сауытты босатыңыз ("Сауытты босату" бөлімін қараңыз).

### **Қолданудан шығару**

- Бүйімді істен шығарыңыз.
- Толып қалған сауытты босатыңыз ("Сауытты босату" бөлімін қараңыз).
- Бакты таза сумен жақсылап шайыңыз.
- Тұтқаны, бүріккіш/сорғыш түтіктерін және жуу форсункасын бір-бірінен ажыратыңыз, бұл үшін бекіткіш тетікті ашыңыз (ортасында).
- Керек-жарақтың белшектерін ағынды су астында шайыңыз және жақсылап кептіріңіз.
- Көбік сұзгісін ағынды су астында тазалаңыз, орнату алдында құрғатыңыз.
- Құрылғыны кептіру үшін ашық қалдырыңыз.
- **Құрылғыны сақтаңыз.** Керек-жарақтарды құрылғыға орнатыңыз және құрғақ жerde сақтаңыз.

### **Күту, жөндеу**

**△ Қауіп**

Бүйім бойынша өткізілетін барлық жұмыстар уақытында бүйімді міндетті түрде электр тоғынан шығарып, электр ашасын розеткадан шығарылып алынуы тиіс.

Жөндеу жұмыстары мен электр белшектері бойынша жұмыстар тек қана осы жұмыстар үшін рұқсаты бар арнаіы мамандар арқылы аудыстырып алуыңыз тиіс.

**△ Сақтандыру**

Ешір түрлілі тазартатын құралды, әйнек тазалайтын және барлығын тазалайтын құралдарды қолданбаңыз! Бүйімді ешқашан суга батырмаңыз.

### **Бүріккіш форсункасын тазалау**

**Әркелкі шашыраған кездे.**

**Сурет 20**

- Форсунка бекіткішін босатыңыз және алып шығыңыз, бүріккіш форсункасын тазалаңыз немесе аудыстырыңыз.

## Таза су багындағы торды тазалаңыз.

**Жылына 1 рет немесе қажет болғанда.**

**Сурет 21**

- Құлпыпты айналдырып, босатыңыз. Сүзгіні белшектеніз де, таза сумен астында жуыңыз.

## Ақаулықтар

### Форсункаға ешқандай су тимеуі қажет.

- Таза су багын толтырыңыз.  
→ Таза су багының дұрыс орнында екендігін тексеріңіз.  
→ Жуу құралының сорғышы істен шықты, қызмет көрсету орталығына тапсырыңыз.

### Әркелкі шашырау

- Жуу форсункасының бүріккіш форсункасын тазалаңыз.

### Сорғыш сымы жеткіліксіз

- Тұтқадағы қосымша ауа жапқышты жабыңыз.  
*11-суретті қараңыз*  
→ Керек-жараптар, сорғыш шлангісі немесе сорғыш тұтіктері бітелген. Бітелуді жойыңыз.  
→ Сүзгіш қап толған: Жаңа сүзгіш қапты орнатыңыз.  
→ Көбік сүзгісін тазалаңыз.

### Жуу құралының сорғышы шуылдайды

- Таза су багын толтырыңыз.

### Бұйым жұмыс істемегендे

- Желі ашасын енгізіңіз.  
→ Қызудан қорғауыш іске қосылғанда, құрылғыны салқындастыңыз.

## Техникалық мәліметтер

Электр көрнеуі	220 - 240	V
1~ 50/60 Гц		
Желілік сақтандырығыш (инерциялы)	10	A
Сауыт көлемі	18	л
Су сіңіру, макс.	4	л
Номиналдық қуаттылығы Р	1200	Вт
Қуаттылығы Р <sub>макс</sub>	1400	Вт
Желілік кабелі	H05-VV-F2x0,75	
Дыбыс деңгейі (EN 60704-2-1)	74	дБ(А)

**Техникалық өзгерістер пайдада болып қалуы мүмкін!**

## Арнайы жабдықтар

	Тапсырыс №
Сүзгіш қап (5 дана)	6.959-130.0
Патрон сүзгісі	6.414-552.0
Қаптауышты тазалауға арналған сыртқы бүріккіш қолмен сору шүмелі	2.885-018.0
RM 519 кілемді тазалау құралы (1 л бөтөлке)	
Халықаралық	6.295-771.0
Care Tex RM 762 сіндіру қоспасы (0,5 л бөтөлке)	
Халықаралық	6.295-769.0

## البيانات الفنية

فولت 220 - 240	الجهد الكهربائي	1~ 50/60 Hz
أ 10	منصهرات التغذية الكهربائية الرئيسية (الوضع الساكن)	
لتر 18	سعة الخزان	
لتر 4	الحد الأقصى من كمية المياه	
W 1200	القدرة الاسمية	
W 1400	الحد الأقصى للقدرة	
H05-VV-F2x0,75	سلك كهربائي	
(أ) ديسيل(أ)	مستوى الضوضاء (EN 60704-2-1)	

جميع حقوق /دخل تعديلات فنية محفوظة!

## ملحقات خاصة

رقم الطلب 6.959130.0	كيس الفلتر (5 قطع)
6.414552.0	فلتر الخرطوشة
2.885018.0	الفوهة اليدوية Ex الخاصة بالرش لتطهير الوساند منظف السجاد (زجاجة 1 لتر) RM 519
6.295771.0	دولى مادة تشيرب الأن segue RM 762 Care Tex (زجاجة 0,5 لتر)
6.295769.0	دولى

## الأعطال

### عدم خروج الماء من الفوهة

- قم بملء خزان الماء النقي.
- تأكد من وضع خزان الماء النقي بصورة صحيحة.
- في حالة وجود عطل بمضخة المنظف يلزم الرجوع إلى خدمة العملاء.

### شعاع الرش غير متساو

- نظف فوهة الرش الخاصة بفوهة الغسل.

### قوة الشفط غير كافية

- قم بإغلاق مزلاج الهواء الإضافي الموجود بالقبض اليدوي.
- انظر أيضًا الصورة الإيضاحية رقم 11
- يجب ألا يكون هناك انسداد بالملحقات أو خرطوم الشفط أو ماسورة الشفط: تخلص من الانسداد.
- إذا امتلاً كيس الفلتر، قم بتغييره (رقم الطلب). انظر قائمة قطع الغيار في نهاية هذا الدليل).
- قم بتنظيف فلتير الرغوة.

### صوت مضخة المنظف مرتفع

- قم بإعادة ملء خزان الماء النقي.

### الجهاز لا يعمل

- قم بتوصيل قابس الكهرباء.
- إذا تم تفعيل وحدة الحماية من فرط الحرارة، فاترك الجهاز ليبرد.

## التنظيف بالماء

 انتبه:

- لا تستخدم كيس فلتر! في حالة تكون رغوة أو عند خروج سائل من الجهاز، قم بإيقاف الجهاز على الفور.
- ملحوظة:** في حالة امتلاء الخزان، تقوم عوامة بإغلاق فتحة الشفط وتزيد سرعة الجهاز. قم بإيقاف الجهاز على الفور وتفرغ الخزان.
- لشفط الرطوبة أو البلاستيك استخدم فوهة الغسيل.

عند استخدام فوهة الشقوق:

- قم بتركيب وتأمين المهاين الخاص بالشفط في حالة التنظيف الجاف أو التنظيف باستخدام السوائل. ركب فوهة الشقوق على المهاين مباشرةً.
- قم بتشغيل الشفط (الوضع A).

**صورة 19**

- قم بفتح مزلاج الهواء الإضافي عند امتصاص الماء من أحدى الحاويات. وبعد الاستخدام قم بإغلاقها مرةً أخرى.
- قم بإفراغ محتويات الحاوية بالكامل (انظر فصل "إفراغ محتويات الحاوية").

## إيقاف التشغيل

### تنظيف فوهة الرش في حالة شعاع الرش الغير متساوٍ

صورة 20

- قم بفك وخلع أداة ثبيت الفوهة، وقم بتنظيف فوهة الرش أو تبديلها.

### تنظيف المصفاة الموجودة في خزان الماء النقى

مرة كل عام أو عند الحاجة.

صورة 21

- قم بلف وحدة الغلق وفكها. قم بتنزع المصفاة إلى أعلى وقم بتنظيفها تحت الماء النقى.

- قم بإيقاف الجهاز.
- قم بإفراغ محتويات الحاوية بالكامل (انظر فصل "إفراغ محتويات الحاوية").
- اغسل الحاوية بالماء النقى جيداً.
- افصل المقضي اليدوى ومواسير الرش والشفط وفوهة الغسل عن بعضهم، وللقيام بذلك افتح ذراع التعشيق (الوضع في المنتصف).
- قم بغسل أجزاء الملحقات كلًا على حدة تحت الماء المتتدفق واتركها حتى تجف.
- قم بتنظيف فلتر الرغوة تحت الماء المتتدفق، واتركه يجف تماماً قبل التركيب.

قم بملء حاوية المنظف بحوالي لتر واحد من الماء النقي.

قم بثبيت الفوهة فوق المصرف وقم بتشغيل مضخة الرش حتى يستنفذ الماء النقي.

## التطهيف الجاف

### احتراز

قم بالعمل دائمًا وكيس الفلتر مركب، إلا في حالة استخدام فلتر الخرطوشة (ملحقات خاصة).

يجب أن تكون الحاوية والملحقات جافة، حتى لا يتتصق بهم أي شيء.

صورة 15

- تركيب كيس الفلتر.

صورة 16

- استخدم المهاين الخاص بالشفط في حالة التطهيف الجاف أو التطهيف باستخدام السوائل. ركب المهاين على المقابض اليدوي أو ماسورة الشفط، وقم بلف ذراع التعشيق ومن ثم قم بتأمينه.
- قم باختيار الملحة التي تريدها، وقم بتركيبها على المهاين مباشرةً.
- قم بتشغيل الشفط (الوضع A).

شفط الأتربة من الأسطح الصلبة

صورة 17

- اضغط وحدة الأسطح الصلبة في فوهة الأرضية. يجب أن تكون شرائح الشعر الخشن متوجهة إلى الأمام.

شفط الأتربة من الأرضيات المغطاء بالسجاد

صورة 18

- بدون تركيب طقم الأسطح الصلبة.
  - لضبط وتعديل قوة الشفط قم بتشغيل مزلاج الهواء الإضافي.
- ملحوظة: بعد الاستخدام قم بإغلاق مزلاج الهواء الإضافي مرة أخرى!

- يمكن للسجاد ذي الخلية المصنوعة من الخيش أن يقلص بعده التطهيف بالماء وأن ينزل الماء مصحوباً ببعض ألوانه.
- بعد تنظيف السجاد كثيف الوبر بالماء مر عليها في اتجاه الوبر (على سبيل المثال بالمقشة أو الفرشاة).

- في حالة نقع السجاد بعد الغسيل بالماء في منظف السجاد Care Tex RM 762 Care Tex فإن هذا يمنع من إعادة اتساخ طبقات التسييج بسرعة.

- لا تقم بالسير على الأسطح التي تم تنظيفها ولا تقم بوضع الأثاث عليها إلا بعد أن تجف حتى تتجنب إحداث مواضع مضغوطه أو أماكن صدأ.

## طرق التطهيف

### الاتساحات البسيطة / العادية

- قم بتشغيل الشفط والرش (الوضع A).
- قم برش محلول التطهيف في أحدى دورات العمل وشفطه في نفس الوقت.
- في النهاية قم بإغلاق الزر الخاص بالرش وقم بشفط بقايا محلول التطهيف.
- بعد إتمام عملية التطهيف قم بإعادة تنظيف السجاد مرة أخرى بالماء النقي الدافئ كما يمكنك نقعه عند الرغبة.

### الاتساحات الشديدة أو البقع

- قم بتشغيل الرش (الوضع A).
- قم برش محلول التطهيف ثم اتركه لمدة سراح من 10 إلى 15 دقيقة حتى يؤثر (عملية الشفط مغلقة).

ثم قم بتنظيف الأسطح كما في حالة الاتساحات البسيطة / العادية.

بعد إتمام عملية التطهيف قم بإعادة تنظيف السجاد مرة أخرى بالماء النقي الدافئ كما يمكنك نقعه عند الرغبة.

### إنهاء التطهيف الرطب

- أشطف خط أنابيب الرش الموجود بالجهاز، وللقيام بهذا:

## ١ ملحوظة

- الماء الدافئ (بحد أقصى 50 درجة مئوية) يزيد من فعالية التنظيف.

## التنظيف الرطب للسجاد

- استخدم فوهة الأرضية الخاصة بالغسيل.
- بدون تركيب طقم الأرضيات الصلبة. من فضلك لا تستخدم لعملية التنظيف سوى منظف السجاد RM 519 من KÄRCHER.

## التنظيف الرطب للأسطح الخشنة

- استخدم فوهة الأرضية الخاصة بالغسيل.
- قم بتركيب الجزء الخاص بالأسطح الخشنة بجانب فوهة الأرضية Ex الخاصة بالرش. يجب أن تكون الفرشاة متوجهة إلى الخلف.

## التنظيف الرطب للوسائد

- استخدم الفوهة اليدوية الخاصة بالغسيل.
  - املأ خزان الماء النقي
- ملحوظة : يمكن نزع خزان الماء النقي من الجهاز حتى يتم ملؤه، أو أن يتم ملؤه مباشرة وهو في الجهاز.

## ٩ صورة

- قم بطي غطاء الخزان إلى أعلى.
- قم بوضع مقدار 100-200 مل (يختلف الكمية تبعاً لدرجة الاتساخ) من منظف RM 519 في خزان الماء النقي، ثم قم بملئه ببياه الصنبور، وحاذر من أن يمتليء زيادة عن حده.

## ١٠ صورة في العمل

- قم بغلق غطاء الخزان مرةً أخرى.

## ١١ صورة

- أدخل القابس في المقبس.
- قم بالضغط على الزر الخاص بالشفط

(الوضع A)، فيدور التوربين الخاص بالشفط.

## نصائح التنظيف/طريقة العمل

- دائمًا ابدأ العمل من النور إلى الظل (من النافذة إلى الباب).
- دائمًا ابدأ العمل من الأسطح التي تم تنظيفها إلى الأسطح التي لم يتم تنظيفها.

- قم بتركيب صندوق المحرك . للإغلاق قم بسحب مقبض الحمل إلى أعلى.  
صورة 6
- قم بتركيب خزان الماء النقي . قم أولاً بتركيب الجزء السفلي، ثم اضغطه نحو صندوق المحرك نحو الأعلى، وتأكد من إحكام شتيته.  
صورة 7
- قم بتركيب خرطوم الشفط وخرطوم الرش بالوصلات الموجودة بالجهاز.  
**ملحوظة :** قم بالضغط على خرطوم الشفط بإحكام إلى داخل الوصلة حتى يتم شتيته.  
صورة 8
- قم بتركيب مواسير الرش والشفط معًا ثم قم بتركيبها على المقبض اليدوي. يقع ذراع التعشيق في الوسط عند التركيب، فقم بلفه في عكس اتجاه عقارب الساعة للتأمين.
- ركّب الفوهة الأرضية على ماسورة الرش والشفط، وأمنها بواسطة ذراع التعشيق.  
**الجهاز الآن معد للتقطيف باستخدام السوائل.**

## الاستعمال



احترس  
احرص دائمًا على العمل ومرشح الرغوة  
مركب، سوأة عند استخدام جهاز الغسل أو  
في حالة التنظيف الجاف أو بالماء!

## التقطيف الرطب للسجاد/الأسطح الخشنة/الوسائد



احترس  
قبل استخدام الجهاز في الأماكن العادمة تأكد من جودة ثبات الألوان في الأغراض المراد تنظيفها ومن مقاومة هذه الأغراض للماء.  
لا تقم بتقطيف الأسطح الحساسة للماء مثل أرضيات الباركيه (فمن الممكن أن تخالطها الرطوبة وتضر بالأرضية).

## قبل بدء التشغيل

### صورة 2

- انزع خزان الماء النقي . اضغط على زر التحرير وأخلع الخزان.  
**ملحوظة:** لا يمكنك خلع صندوق المحرك إلا بعد أن تقوم بخلع خزان الماء النقي.

### صورة 3

- أخلع صندوق المحرك . قم بطي مقبض الحمل إلى الأمام، حتى يتم تحرير الحاوية. أخرج الملحقات وبكرات التوجيه من الحاوية.

### صورة 4

- لف الخزان واضغط على بكرات التوجيه في الفتحات الموجودة بأرضية الخزان حتى توقف تماماً.

### صورة 5

- قم بلف صندوق المحرك ثم قم بتركيب فلتر الرغوة على سلة الفلتر.
- قم بتركيب سداد الفلتر، ولإغلاقها قم بلفها.

## احتراس

لمواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات بسيطة أو تتسبب في أضرار مادية.

## التشغيل

### وصف الجهاز

عند فتح عبوة الجهاز تأكد من وجود كل الأجزاء.

عند عدم وجود جزء من الأجزاء أو إذا لاحظت عند فتح العبوة إصابة أحدها بالضرر بسبب النقل فقم مباشرة بإبلاغ الموزع القريب منك.



**الصور، انظر الصفحة المطوية!**

#### صورة 1

1. صندوق المحرك
2. مقبض
3. مرشح الرغوة
4. سدادة الفلتر
5. سلك كهربائي مع قابس
6. الحفظ، السلك الكهربائي
7. الزر الخاص بالشفط (0 / 1)
8. الزر الخاص بالرش (1 / 0)
9. زر التحرير، خزان الماء النقى
10. خزان المياه النقية
11. الخزان
12. بكرات التوجيه
13. توصيل خرطوم الشفط الخاص بمكنسة التنظيف الجاف والتنظيف بالماء
14. وصلة خرطوم الرش
15. خرطوم الرش والشفط
16. مقبض
17. صمام هواء جانبى
18. ذراع الرش
19. زر شيت لذراع الرش

- من الممكن أن تشكل أسلاك التمديد غير المناسبة خطورة. فلاستخدم سوى سلك تمديد محمي ضد رذاذ الماء، ويبلغ مقطعيه العرضي 3x1 مم على الأقل.

- عند إنشاء وصلات بكلاب التوصيل الرئيسي أو بسلك التمديد يجب ضمان حماية الكابل من رذاذ الماء وضمان الثبات الميكانيكي.

- قبل أن تفصل الجهاز من شبكة الكهرباء، يجب دائمًا إيقاف تشغيل الجهاز أولاً بواسطة المفتاح الرئيسي.

## تحذير

بعض المواد يمكن أن تكون أبخرة أو خليط قابل للانفجار عند اتحادها مع الهواء الممتص!

لا تقم بشفط الأشياء التالية مطلقاً:

- الغازات القابلة للانفجار أو الاحتراق،
- السوائل والأثيرية (الأثيرية التفاعلية)
- غبار المعادن القابل للتفاعل (مثل الألومنيوم، والماغنيسيوم، والزنك) عند اتحادها مع وسائل التنظيف القلوية والحمضية القوية.
- الأحماض والعناظر القوية والمركزة
- المواد العضوية المذيبة (مثل البنزين، ومتيل الألوان، والآسيتون، والزبيت الساخن).

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي هذه المواد إلى تأكل الخامات المستخدمة في صنع الجهاز.

### الرموز الواردة في دليل التشغيل

## خطر

للمخاطر التي تهدد الحياة بصورة مباشرة وتؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.

## تحذير

لمواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.

- قم بحماية الجهاز من ظروف الطقس الخارجية والرطوبة ومصدر الحرارة.
  - في حالة سقوط الجهاز يجب أن يتم فحصه بمعرفة مركز خدمة عمالء معتمد، إذ أنه قد تكون هناك اختلالات داخلية تحدث من سلامة المنتج.
  - لا تقم بشغط أية مواد سامة.
  - لا تقم بشغط بعض المواد مثل الجبس والأسممنت وخلافه، نظراً لأنها يمكن أن تتصلد عند ملامستها للماء مما يعرض وظيفة الجهاز للضرر.
  - يجب أثناء التشغيل وضع الجهاز بشكل أفقى.
  - لا تقم باستخدام أي منظف سوى المنظف الذي أوصت به الشركة المنتجة، كما يجب عليك مراعاة إرشادات الاستخدام والتخلص وكذلك الإرشادات التحذيرية التي نصت عليها الشركة المنتجة للمنظف.
- ⚠ خطر حدوث صدمة كهربائية**
- لا تقم بتوصيل الجهاز إلا بمقبس توصيل تم تأريضه بطريقة مطابقة للمواصفات.
  - قم بتوصيل الجهاز بتيار كهربائي متعدد. يجب أن يتواافق الجهد الكهربائي مع الجهد المذكور على الملصق الموجود على الجهاز.
  - لا تقم بالإمساك بالقابس والمقبس إذا كانت يداك مبللتين.
  - لا تسحب القابس من خلال نزع الوصلة من المقبس.
  - يجب فحص الوصلة مع القابس الكهربائي قبل كل تشغيل للجهاز للتأكد من عدم وجود أية تلفيات. يجب استبدال الوصلات التالفة على الفور من أي فني كهربائي معتمد أو أي مركز خدمة عمالء معتمد من أجل تلافي وقوع أية أخطار.
  - تجنبنا لوقوع حوادث كهربائية تنصح باستخدام مقابس ذات معافيات قطع الدائرة الكهربائية لتيار الخلل مضادة للتيار (الحد الأقصى 30 ملي أمبير لشدة تيار التحريض الاسمي).
- عليهم من قبل شخص مختص بأمنهم وسلامتهم أو بعد حصولهم على تعليمات من هذا الشخص بشأن كيفية استخدام هذا الجهاز وأخطار الناشئة عن ذلك.
  - غير مسموح للأطفال باستخدام الجهاز، إلا إذا كانوا فوق سن الثامنة، أو تحت إشراف شخص يختص بأمنهم وسلامتهم، أو بعد أن يحصلوا من هذا الشخص على تعليمات بشأن كيفية استخدام الجهاز وأخطار الناشئة عن ذلك.
  - لا يسمح للأطفال بالعبث بالجهاز.
  - ينبغي مراعاة الأطفال لضمان عدم تلاعهم بالجهاز.
  - لا يجوز أن يقوم الأطفال بعملية التنظيف والصيانة إلا إذا تم الإشراف عليهم.
  - تحفظ لفافة ورق القصدير الخاصة بالتلغيف بعيداً عن متناول الأطفال، حيث يمكن خطر الاختناق !
  - تعيين إيقاف تشغيل الجهاز بعد كل استخدام وقبل القيام بكل عملية تنظيف أو صيانة.
  - يمكن هنا خطر الحريق. لا يجب شغط أية أشياء مشتعلة أو متوجهة.
  - يجب أن يوضع الجهاز على أرضية ثابتة.
  - يجب على المستخدم استعمال الجهاز وفقاً للتعليمات. ويجب عليه مراعاة الظروف المكانية كما يجبأخذ الحبطة وإلقاء لأي شخص آخر متواجد عند استخدام الجهاز وخصوصاً الأطفال.
  - تأكد قبل الاستخدام من سلامة الجهاز والملحقات. وإذا لم تكن الحالة سليمة فيجب عليك ألا تستخدم الجهاز.
  - لا تقم أبداً بغمض الجهاز أو الكابل أو القوابس في الماء أو في أية سوائل أخرى.
  - يُحظر نهائياً تشغيل الجهاز في الأماكن القابلة لانفجار، ويجب مراعاة تعليمات الأمان ذات الصلة عند استعمال الجهاز في أماكن الخطر.

## عزيزي العميل

يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي  هذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل مع الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة بهذا الدليل. كما يرجى الاحتفاظ بدليل التشغيل لأي استخدامات أخرى فيما بعد أو في حالة تسليم الجهاز لمستخدمين آخرين.

## خدمة العملاء

يس فرع مؤسسة KÄRCHER أن يقدم لك كافة أشكال المساعدة في حالة وجود استفسارات أو أعطال.  
(العنوان موجود في الصفحة الخلفية)

## طلب قطع غيار وملحقات إضافية

لا تستخدم سوى قطع الغيار والتجهيزات الأصلية، المسموح بها من قبل الشركة المنتجة، حتى لا تضر بسلامة الجهاز.  
يمكنك الحصول على قطع الغيار والملحقات من الموزع أو من فرع مؤسسة KÄRCHER.  
(العنوان موجود في الصفحة الخلفية)

## الضمان

في كل دولة تسرى شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى علاج الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقصيدة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

## إرشادات السلامة

علاوة على الإرشادات الواردة في دليل التشغيل هذا يجب مراعاة لوائح السلامة والوقاية من الحوادث التي يحددها المشرع. وأي استخدام غير مطابق للتعليمات المتوفرة يؤدي إلى سقوط حقوق الضمان.  
هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص محدودي القدرات البدنية أو الحسنية أو العقلية أو من لا توافر لديهم الخبرة وأو المعرفة إلا إذا تم الإشراف

## الاستخدام المطابق للتعليمات

تم تطوير هذا الجهاز من أجل الاستخدام الشخصي كما أنه غير مصمم لتلبية متطلبات الاستخدام التجاري.

- بشرائك لهذا الجهاز ستحصل على جهاز رش السوائل (آلة كنس وغسل السجاد) للتنظيف الدوري والتنظيف الرئيسي للسجاد حيث يتمتع الجهاز بفاعلية تنظيف عالية.

- كما يمكنك تنظيف الأسطح الخشنة باستخدام وحدة الأسطح الخشنة بفوهة الغسل (ستجدها في نطاق التسليم).  
- وعن طريق التجهيز المناسبة (ستجدها في نطاق التسليم) يمكنك استخدام الجهاز في التنظيف الجاف وفي التنظيف باستخدام السوائل.

## حماية البيئة

المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة التصنيع لذا لا تخلص من العبوة في القمامنة المنزلية ولكن قم بتزويد مخصصي إعادة تدوير القمامنة بها.


تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام والتي يجب الاستفادة منها. لذا، قم بالخلص من الأجهزة القديمة بما يتواافق مع نظم التجميع المناسبة.

(العنوان موجود في الصفحة الخلفية)







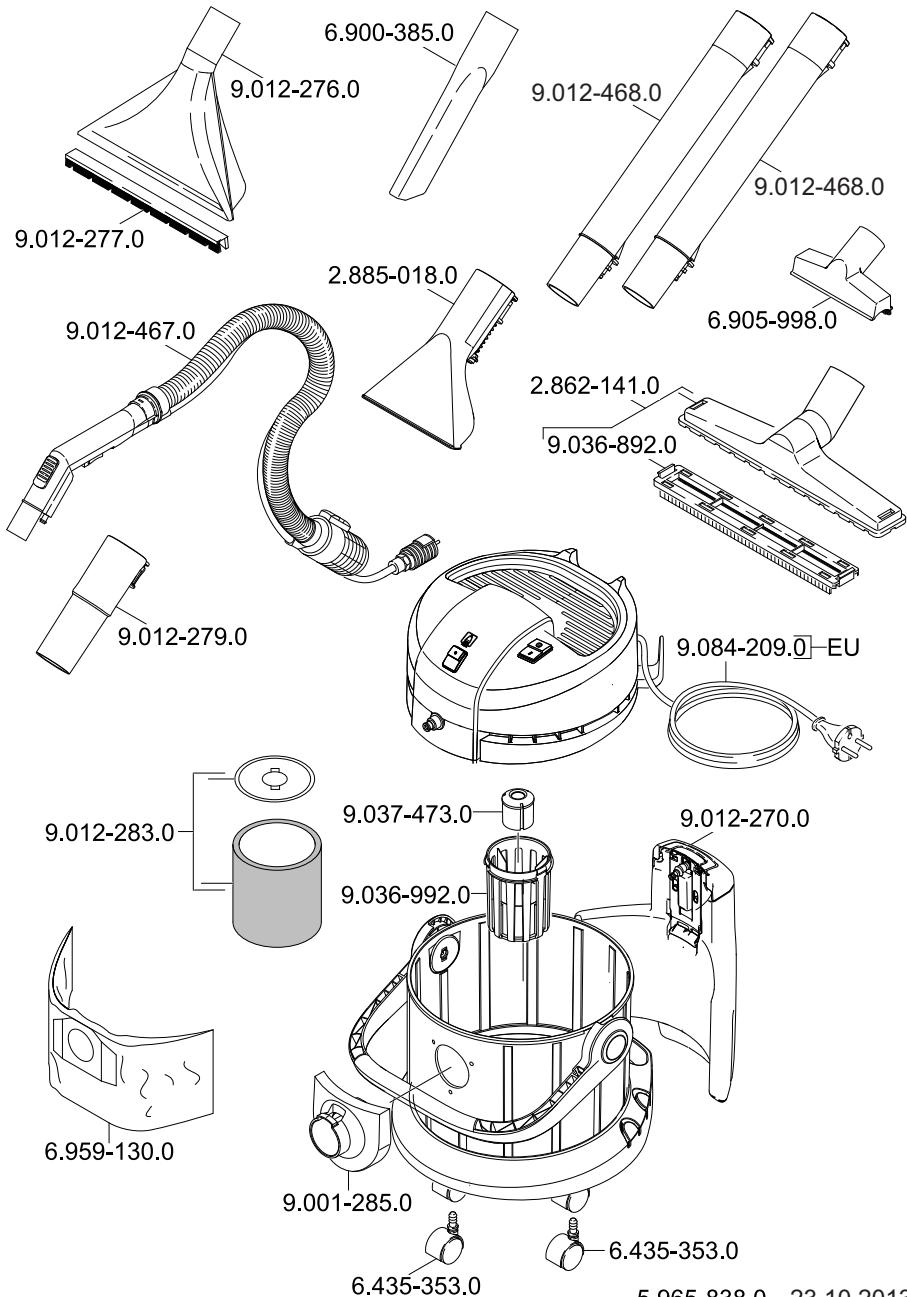

5.965-838.0 23.10.2013



<http://www.kaercher.com/dealersearch>

**Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

